



Udskift tårnleje for -
MERCEDES-BENZ CLK
Cabriolet (A209) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.472)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A209). VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №21
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- HEX bit nr. H12
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- 14X2.5mm fjedeben møtrik topnøgle
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Koben
- Klippetænger
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: tårnleje – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A209). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



4 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en kombinøgle № 21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



5

Sikre hjulene med klodser.



6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

9

Fjern hjulet.

**10**

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**11**

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

**12**

Fjern stabilisator stangen.

**13**

Tag bremseslangens monteringsbeslag af. Brug tænger.



14

Tag ABS sensorens ledninger af.

**15**

Afmonter kablet til bremseklos sensoren.

**16**

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**17**

Skru den øverste befæstigelse af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug HEX nr. H12. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



18

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Skru befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.




20

Fjern befæstigelsesboltene.



21

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug et koben.

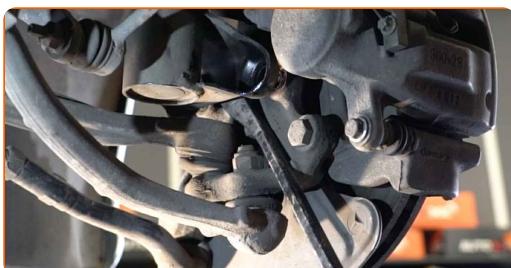

22

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



23

Fjern befæstigelsesbolten.



24

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug et koben.



25

Skru tårnlejet af stiverens besalg.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

26

Fjern affjedringsstiveren.



27

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: tårnleje – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

28

Tryk fjederen sammen.



29

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



30

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en 14X2.5 mm fjederben møtrik topnøgle. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



31

Fjern tårnlejets beslag.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: tårnleje – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchet og stødstoppet for støddæmperen. Udkift om nødvendig.

32

Behandel det øverste fjederben ophæng. Brug WD-40 spray.



33

Monter et nyt top stiverbeslag.



34

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en 14X2.5 mm fjederben møtrik topnøgle. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.

35

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



36

Dekomprimer fjederen.

**37**

Fjern det samlede fjederben.

**38**

Behandel montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**39**

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

**40**

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.



AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

41

Behandel montagedestedet til fjederbenet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



42

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug et koben.



43

Installer fasgørelselsbolt.




44

Skru den øverste befæstigelse på der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H12. Brug en skraldenøgle.



45

Fjern støtten fra under styrekuglen.

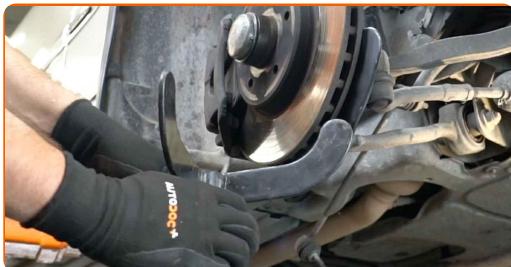

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

46

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug et koben.

47

Installer fastgørelselsboltene.



48

Skru befæstigelserne ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.



49

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



50

Stram den øverste befæstigelse der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H12. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


51

Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug tænger.

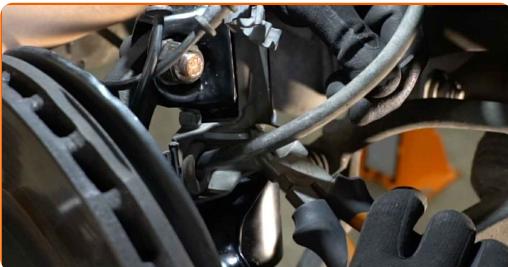

52

Forbind ABS-sensorens lednigner.

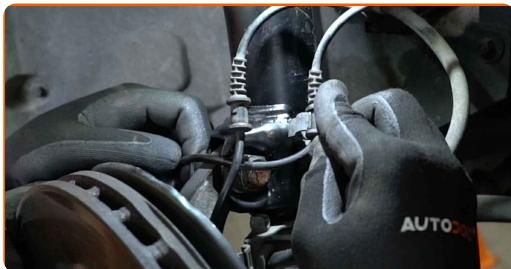**53**

Monter kablet til bremseklos sensoren.

**54**

Rengør montagedestedet til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

55

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.


**56**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



57

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

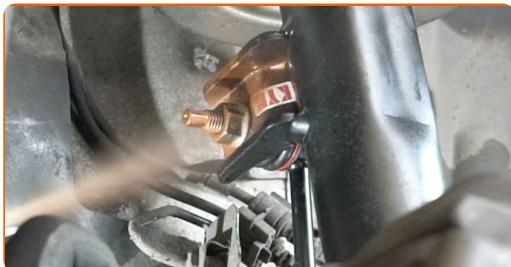

58

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfaze til hjulnavet. Brug kobberfedt.



59

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

60

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

61

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**62**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

**63**

Fjern donkraft og klodser.



64

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

**65**

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

**66**

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

67

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.