



Udskift bageste nedre
arm - **MERCEDES-BENZ**
CLK Cabriolet (A209) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) CLK AMG DTM

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A209). VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- XZN toppe nr.12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: bageste nedre arm – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209).
Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærarm.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bageste nedre arm – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209).
AUTODOC anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Rengør bæreammens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7 Skru befæstigelsen af der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.



- 8 Skru befæstigelsen af der forbinder ophængsarmen til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.



- 9 Fjern befæstigelsesboltene.



- 10 Fjern bæreammen.



11

Rengør ophængsarmens monteringssæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



12

Installer en ny bæreams.



13

Installer fastgørelselsboltene.



14

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.




Udskiftning: bageste nedre arm – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209).

Råd:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

- 15** Stram befæstigelserne til der forbinder bærearmen til underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

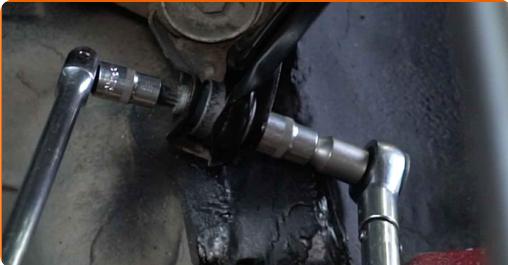

- 16** Stram befæstigelsen der forbinder op hæng bærearm med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



- 17** Fjern understøtningen fra bageste spindel.



AUTODOC anbefaler:

- MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

18

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



19

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfalte til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



20

Påsæt hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

21

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



23

Fjern donkraft og klodser.




GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

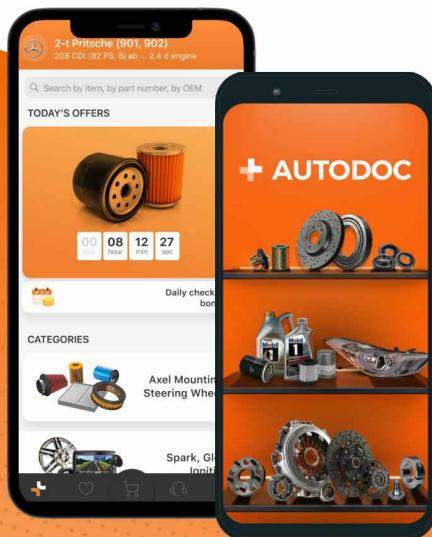

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.