




Udskift stabilisatorstang  
bag - **MERCEDES-BENZ**  
**CLS Shooting Brake**  
**(X218)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

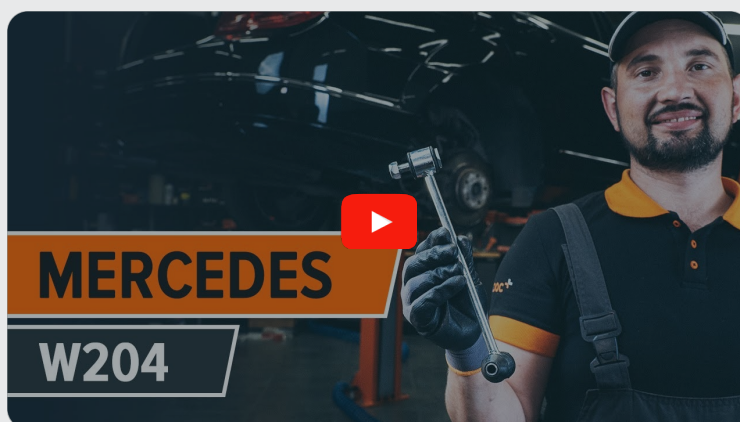

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC (218.901), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926), MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994), (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-  
BENZ CLS SHOOTING BRAKE (X218). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

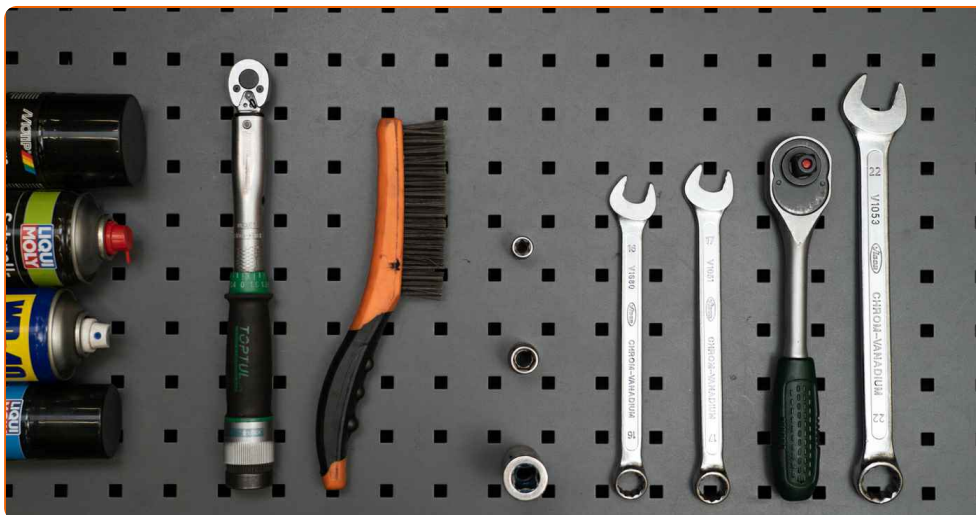

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits E12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




**3** Hæv bilen.

**Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218).  
AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

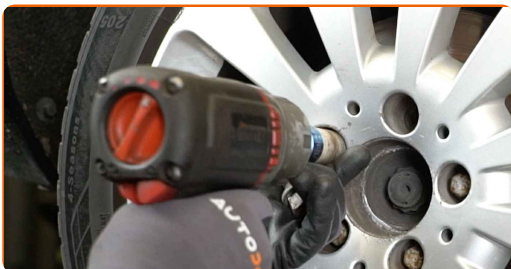


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)

5

Fjern hjulet.

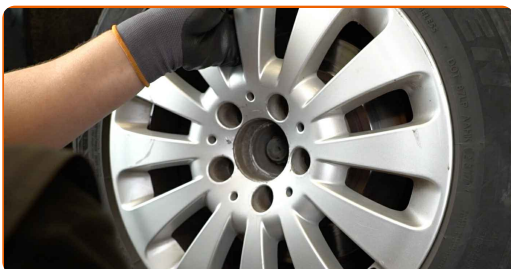

6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 7** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en topnøgle N°13. Brug Torx E12. Brug en skraldenøgle.




- 8** Fjern befæstigelsesbolten.

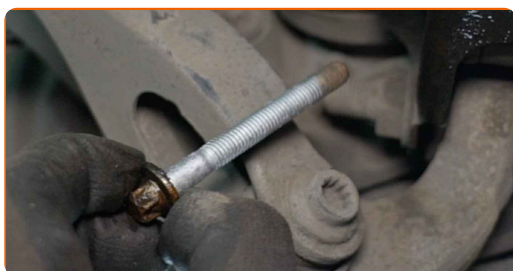

- 9** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en kombinøgle N° 22.

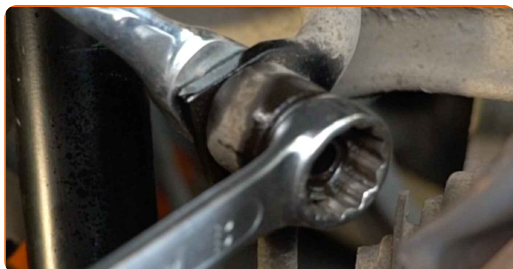

- 10** Fjern stabilisator stangen.

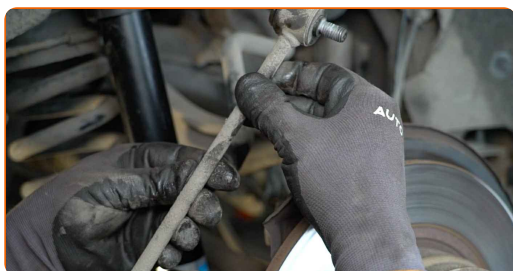


**AUTODOC anbefaler:**

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


**11**

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

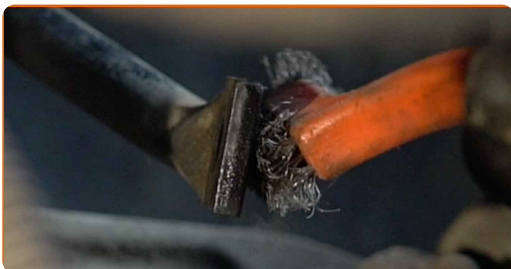


**12**

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

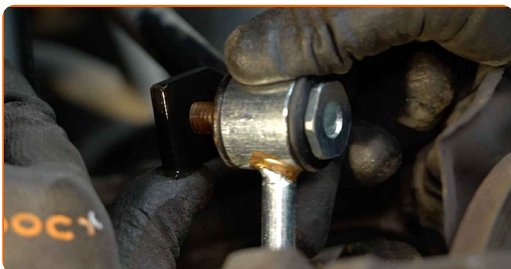

**13**

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.

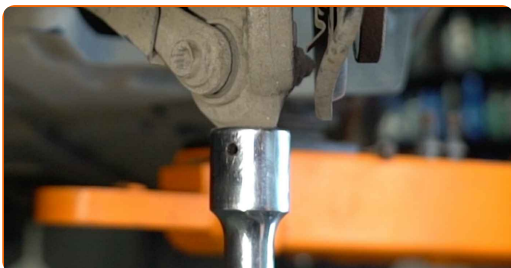


**Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218).  
AUTODOC anbefaler:**


- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.




**14** Installer fasgørelsesbolt.

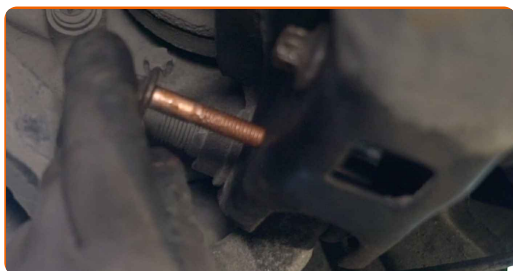

**15** Stram befæstigelse der forbinder stabilisatorstangen med ophængsarmen. Brug en topnøgle N°13. Brug Torx E12. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+180°

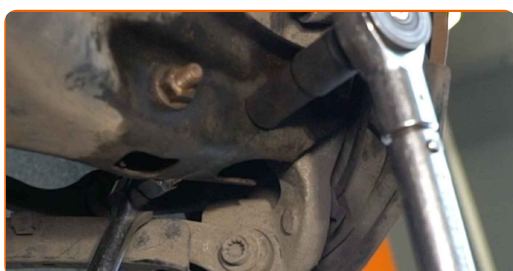

**16** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

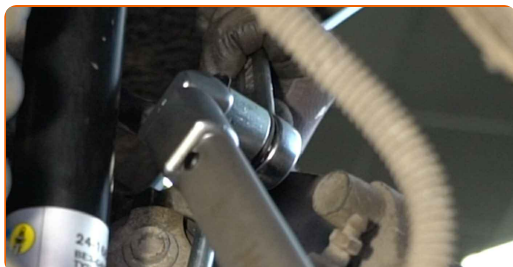

**17** Fjern understøtningen fra bageste spindel.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**18**

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

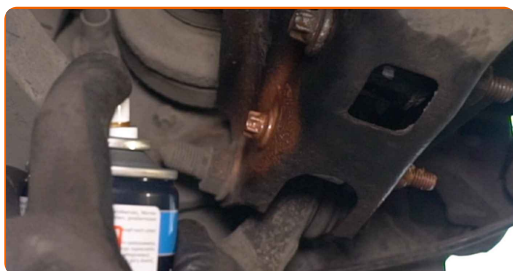

**19**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

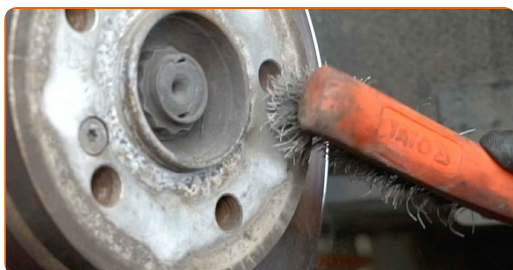


**20**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



**21** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

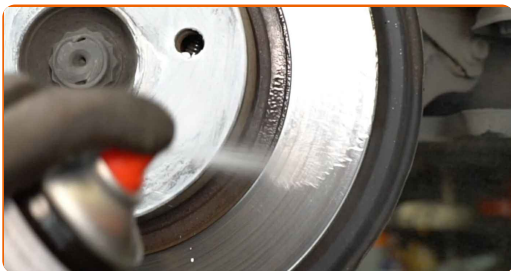

**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**22** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)

**23** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

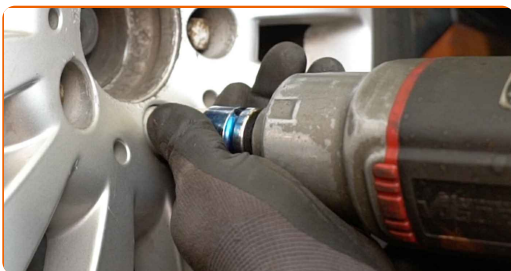

- 24 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

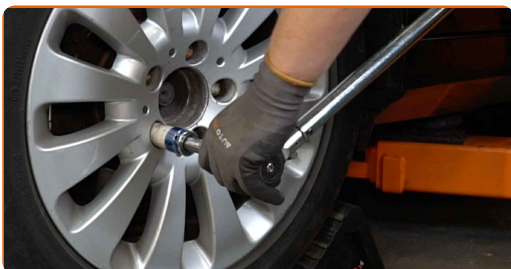

- 25 Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.