




Udskift styrestang -  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klasse Cabriolet (A124) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

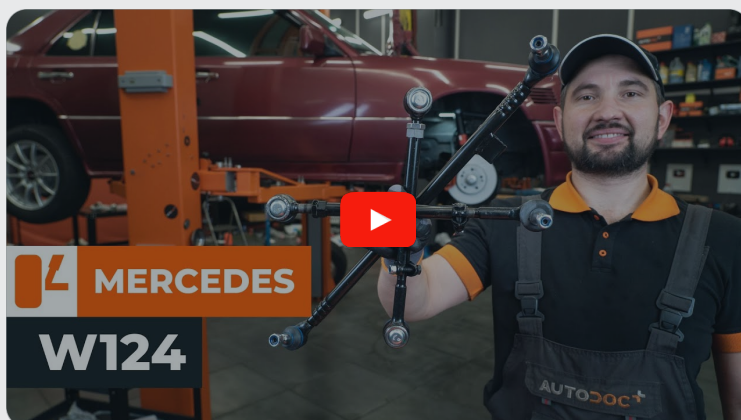

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 36 AMG (124.066)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UDSKIFTNING: STYRESTANG – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE CABRIOLET (A124). VÆRKTØJER DU VIL FÅ  
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindsvær
- Vernier kaliber
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: styrestang – MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STYRESTANG – MERCEDES-BENZ E-KLASSE CABRIOLET (A124). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



**3** Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124)

5

Fjern hjulene.



6

Rengør fastgørelsesbeslagene til styringsdæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Skru fastgørelsesbeslagene til styringsdæmperen af. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.




**8** Fjern befæstigelsesboltene.


**9** Fjern styringsdæmperen.

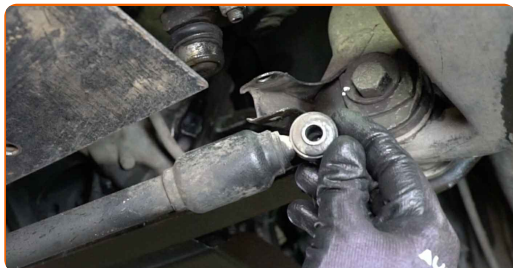


**10** Rengør fastgørelseselementerne til styreenderne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

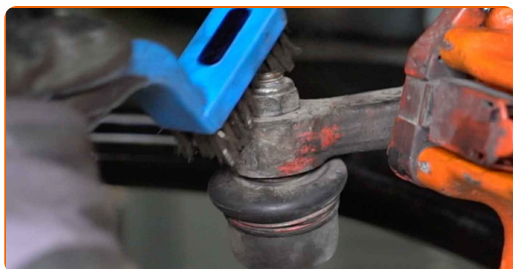

**11** Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreledet med styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

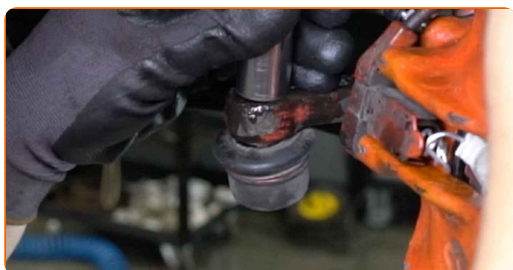


**12** Skru den befæstelse af, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

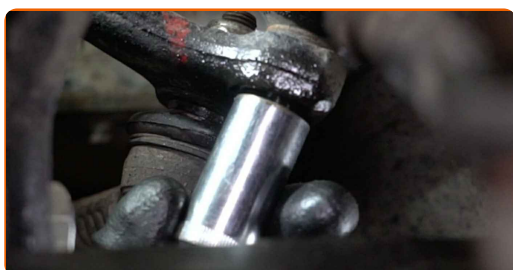


**13** Afmonter styreledet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.




**14** Frigør styrestangsenden fra tomgangsarmen. Brug en lejeaftrækker.

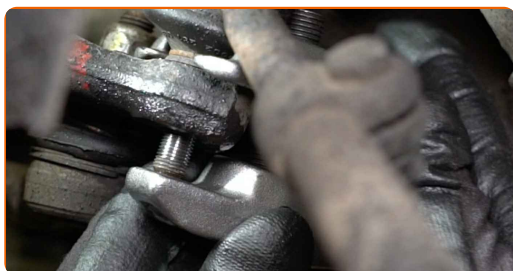

**15** Fjern styretøjets trækstang.

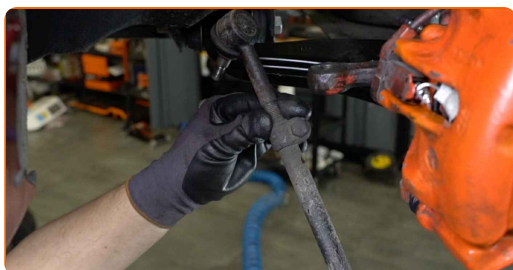


**16** Rengør fastgørelseselementerne til styreenderne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

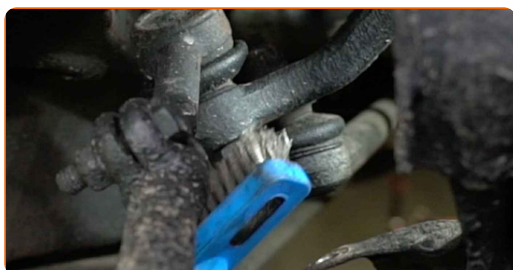





- 17** Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreledet med styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

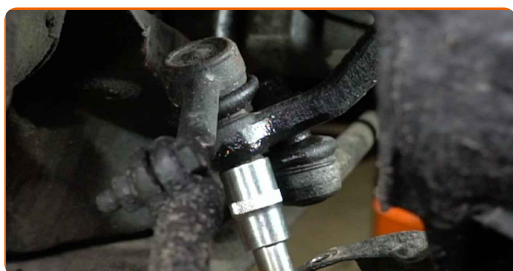

- 18** Skru den befæstelse af, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

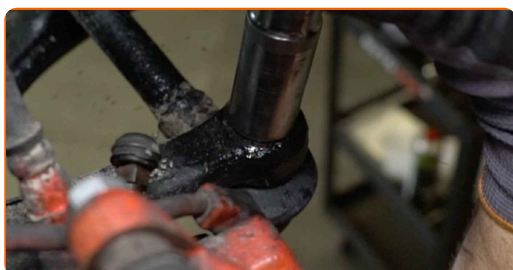


- 19** Afmonter styreledet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.

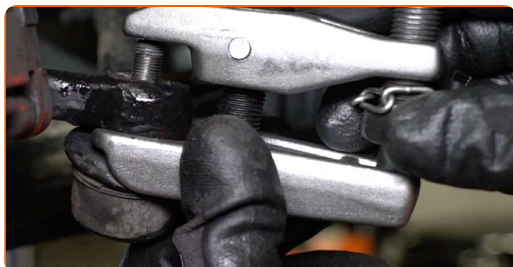


- 20** Frigør styrestangsenden fra tomgangsarmen. Brug en lejeaftrækker.

- 21** Fjern styretøjets trækstang.

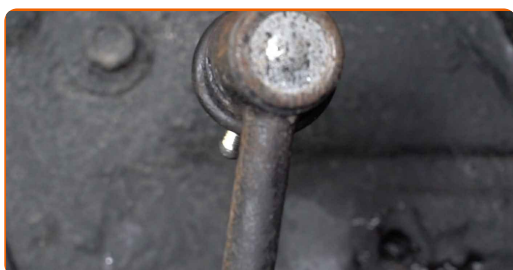





**22** Rengør fastgørelseselementerne på de midterste trækstangsender. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

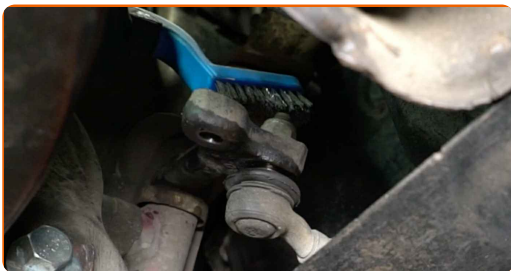


**23** Skru fastgørelseselementerne på de midterste trækstangsender til tomgangsarmen af. Brug en kombinøgle № 19.

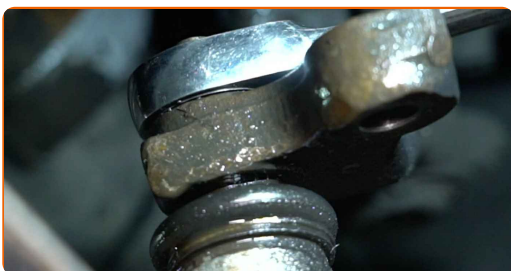

**24** Frigør de midterste trækstangsender fra tomgangsarmene. Brug en lejeaftrækker.

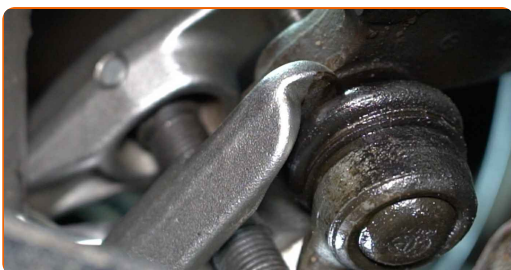


**25** Fjern det midterste trækstangsled.

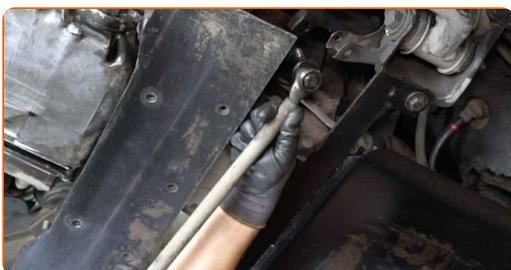


26

Rengør monteringsæderne på trækstangen og styrestængerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

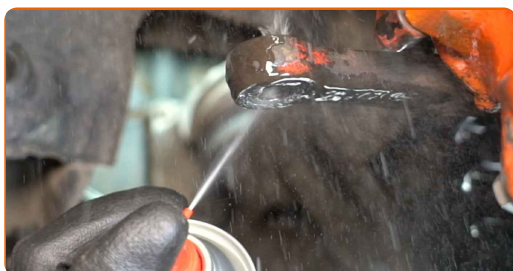


27

Monter et nyt midterste trækstangsled.

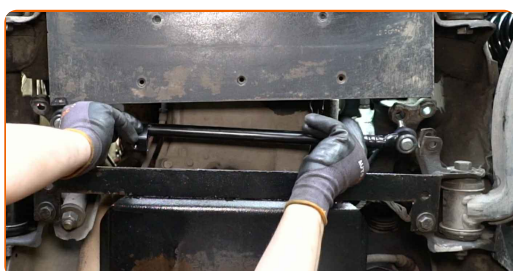


28

Spænd de skruer til, der forbinder de midterste trækstangsled med tomgangsarmene. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

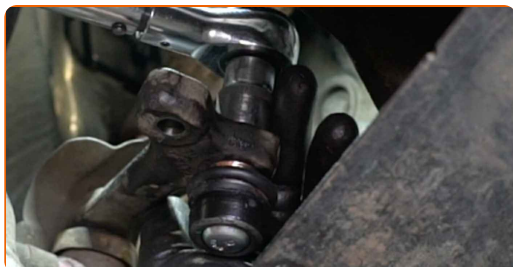


29

Juster længden af de nye trækstænger ved at bruge de gamle som reference. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N°22 (2 dele). Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle. Brug en skydelære.

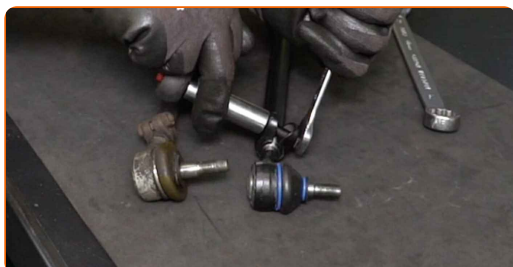

**30** Monter den nye trækstang.

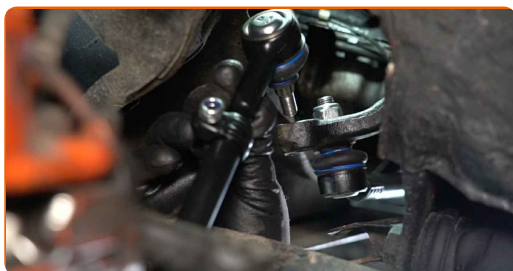


**31** Stram befæstigelsesbolten på styreledet. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



**32** Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




**33** Spænd fastgørelseselementet, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

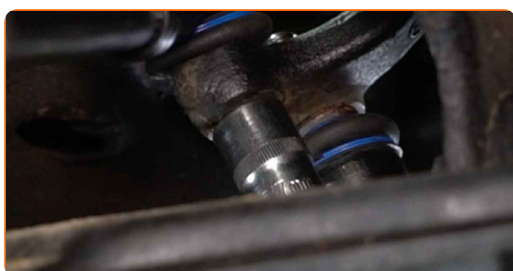


- 34** Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 35** Monter den nye trækstang.

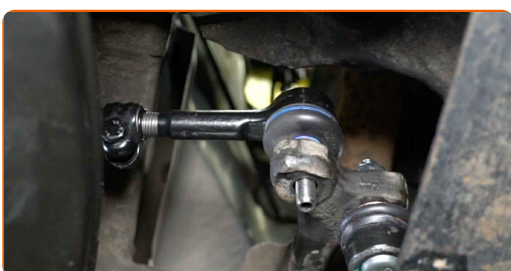


- 36** Stram befæstigelsesbolten på styreledet. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

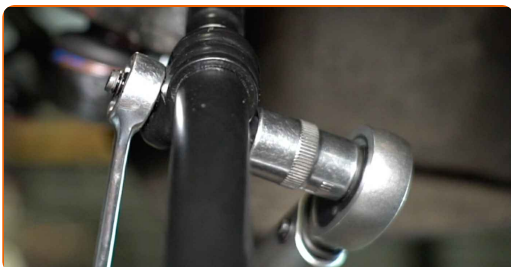

- 37** Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

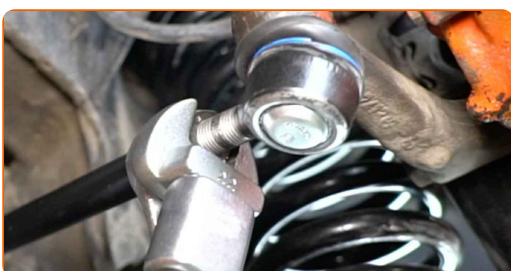


- 38** Spænd fastgørelseselementet, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

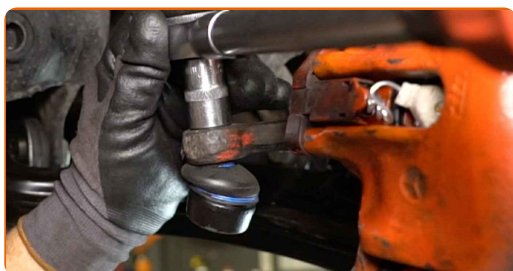


- 39** Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 40** Monter styringsdæmperen.

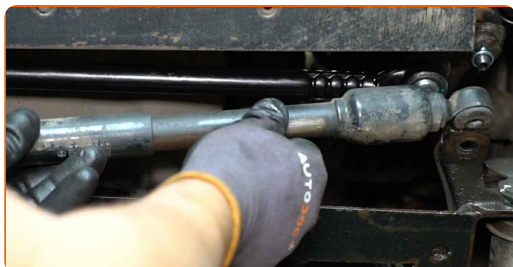


- 41** Installer fastgørelsesboltene.

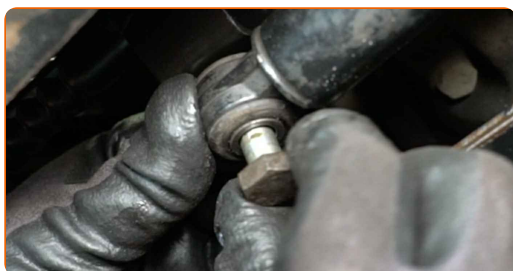





- 42** Spænd fastgørelseselementerne til styringsdæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

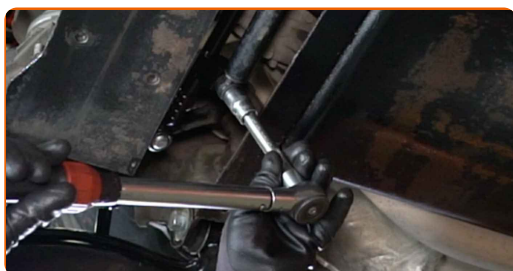

- 43** Rengør fælgenes monteringssæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

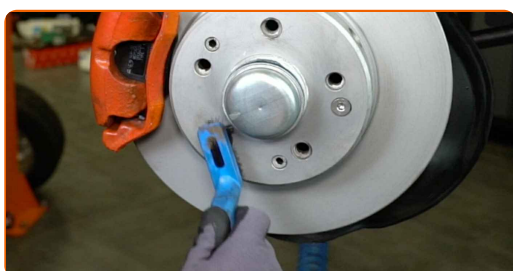

- 44** Behandl overfladen, hvor bremsekladen kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.

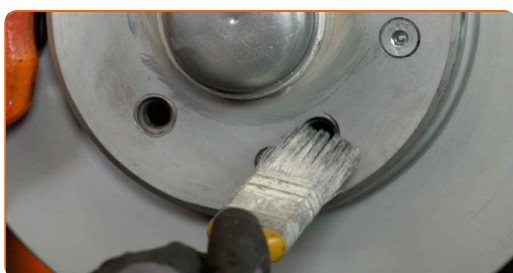

- 45** Monter hjulene.




## AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

46

Skrue hjulboltene ind. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en skraldenøgle.

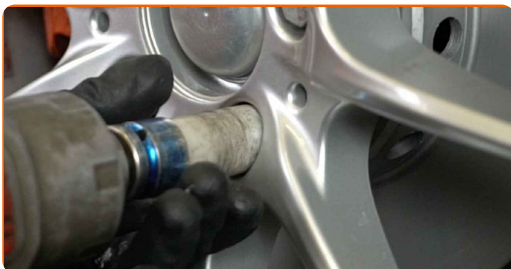

47

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



48

Fjern donkraft og klodser.





Udskiftning: styrestang – MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124). Fagfolk anbefaler:

- Efter udskiftning af komponenten er det tilrådeligt at justere hjulene ved hjælp af et sporingsapparat.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STYRESTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.