



Udskift viskermotor for -  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klasse Cabriolet (A124) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 36 AMG (124.066)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UDSKIFTNING: VISKERMOTOR – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE CABRIOLET (A124). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ  
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Dielektrisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Lineal
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: viskermotor – MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: VISKERMOTOR – MERCEDES-BENZ E-KLASSE CABRIOLET (A124). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern forseglingen på forrudeviskerens torpedoplade.



**4** Fjern det centrale element, der holder forseglingen af vinduesviskerens gitterbakke.



**5** Fjern gummilisten i forruden.



**6** Skru fastgørelseselementerne på afløbet af. Brug en Phillips skruetrækker.



**7** Afmonter sideafløbene.



**8** Fjern den centrale del af afløbet.



**9** Dæk kabinefilteret med en mikrofiberklud for at forhindre snavs og fremmedlegemer i at trænge ind.




**10** Rengør forrudeviskermekanismens fastgørelsesanordninger. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**11** Skru forrudeviskermekanismens skruer af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



**12** Træk stikket ud til viskermotoren.

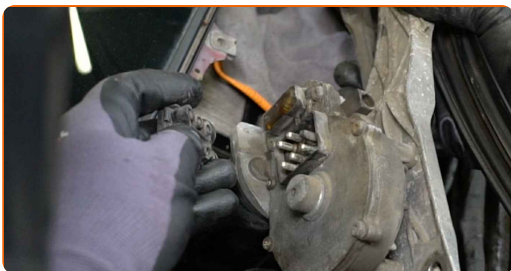


**13** Afmonter vinduesviskermekanismen.

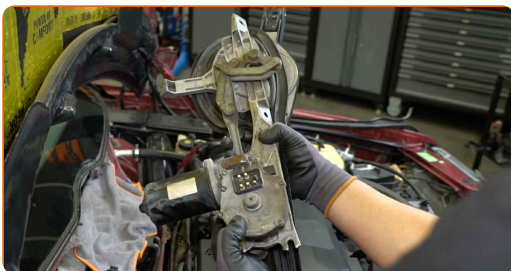


**14** Tegn et mærke, der angiver vinklen for montering af viskerforbindelsen. Brug en lineal.



**15** Rengør viskermotorens fastgørelsesanordninger. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

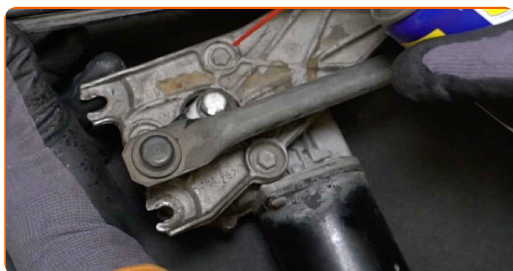


**16** Skru fastgørelseselementet, der forbinder forbindelsesleddet til viskermotorakslen, af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

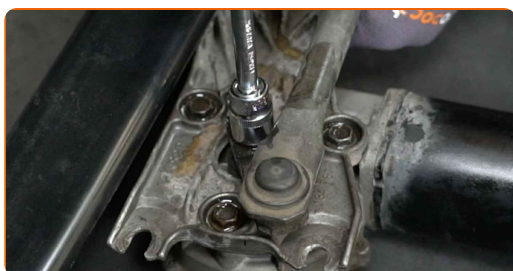

**17** Skru viskermotorens fastgørelseselementer af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




**18** Fjern befæstigelsesboltene.

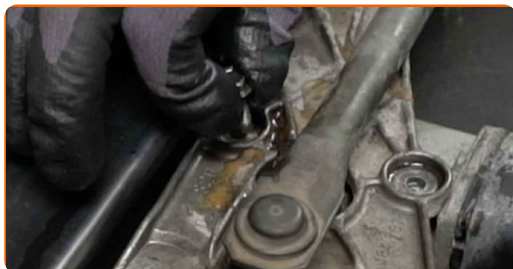

**19** Afmonter viskerforbindelsen fra motorakslen.



**20** Afmonter viskermotoren.

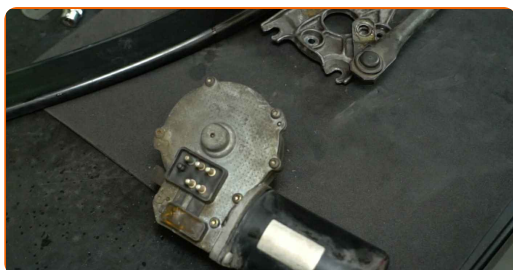

**21** Rengør monteringssædet på viskermotoren. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



**22** Monter en ny viskermotor.






23

Installer fastgørelsesboltene.



24

Spænd viskermotorens fastgørelsesanordninger. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 13 Nm moment.

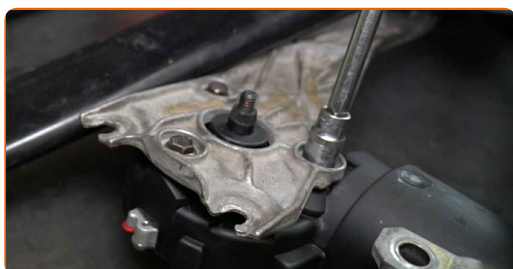

25

Monter viskerforbindelsen på motorakslen. Brug en lineal.



Udskiftning: viskermotor – MERCEDES-BENZ E-klasser Cabriolet (A124).  
Fagfolk anbefaler:

- Juster viskerforbindelsen med den markering, du lavede tidligere for at installere den korrekt i forhold til viskerens motoraksel.

- 26** Spænd fastgørelseselementet, der forbinder forbindelsesleddet til viskermotorakslen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.



- 27** Rengør viskermotorens stik. Brug dielektrisk fedt.



- 28** Rengør monteringssædet på vinduesviskermekanismen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.



- 29** Monter vinduesviskermekanismen.



**30** Fastgør stikket til viskermotoren.



**31** Spænd forrudeviskermekanismens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 13 Nm moment.



**32** Fjern mikrofiberkluden fra kabinefilteret.




**33** Monter den centrale del af afløbet.




**34** Monter sideafløbene.



**35** Skru fastgørelseselementerne til afløbet. Brug en Phillips skruetrækker.

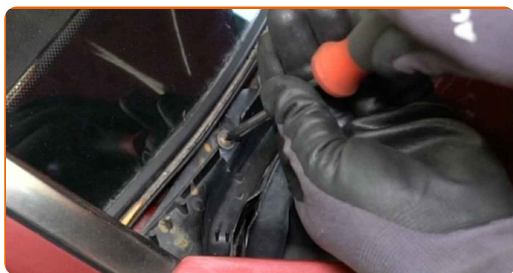

**36** Monter gummilisten til forruden.

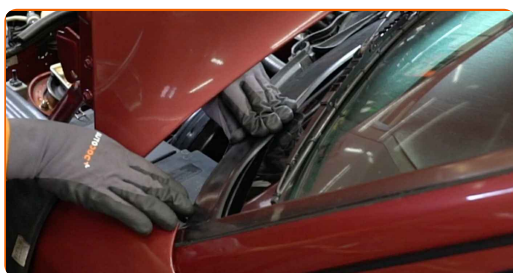

**37** Monter det centrale element, der holder forseglingen af vinduesviskerens gitterbakke.



**38** Monter tætningen på forrudeviskerens torpedoplade.



**39** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**40** Luk motorhjelmen.

**41**

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**42**

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERMOTOR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.