

Tilsvarende videoundervisning



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billed på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 350 CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 300 (207.455), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 350 (207.459), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 500 (207.473), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 500 (207.472), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 220 CDI (207.402), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) E 200 (207.434), (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

club.autodoc.dk

1-14

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne billed på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billed på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

club.autodoc.dk

2-14

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning - MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207). Værktøjer du kunne få brug for:



- Stålbarste
- Kallber stålborste
- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag

- Kombinationsnagle №17
- Skrue nagle nr.13
- Hjul slag topnagle №17
- Skraldenagle
- Spidstænger
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstatte

[Køb værktøj](http://club.autodoc.dk)

club.autodoc.dk

3-14

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning - MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklods slidensorene på samme aksel.
- Slitage sensorerne skal udskiftes sammen med bremseklodserne.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen - MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207) - skal foretages når motoren er slukket.

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:

1. Åbn motorhjelmen. Løsen bremseholderens dæksel.
2. Sikre hjulene med klodser.
3. Løsning hjulboltene. Brug hjul slag nagle #17.



4. Hæv bilen.

club.autodoc.dk

4-14

5

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5
Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207)

6
Fjern hjulet.



club.autodoc.dk

5-14

7
Træk stikket ud til bremsekloids sensoren. Brug spidstænger.



8
Spred bremseklodsene. Brug et koben.




9
Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

10
Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombiøgle № 17. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




11
Fjern befæstigelsesboltene.

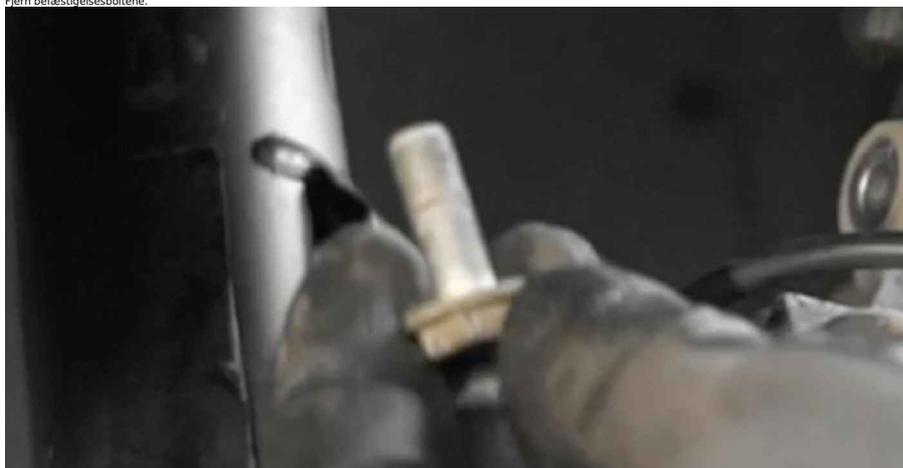

club.autodoc.dk
6-14

12
Fjern bremsekaliberen.

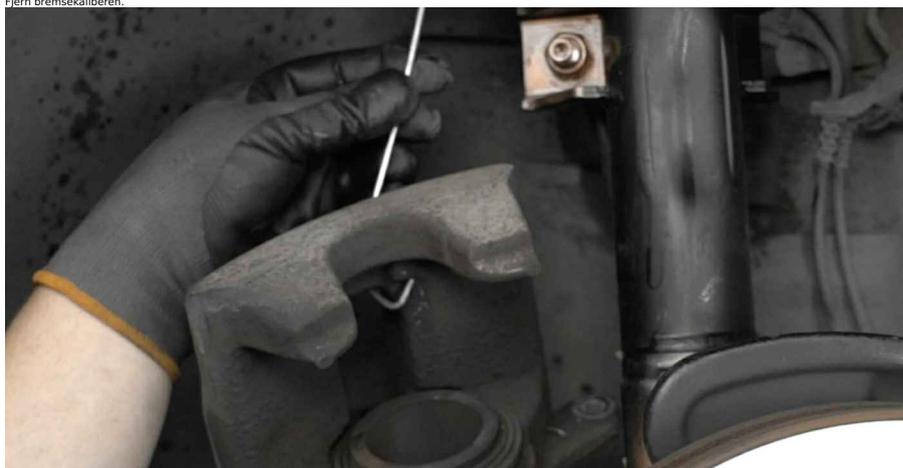

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning - MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseledningen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseledningen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindern og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

13
Fjern bremseklodserne.



club.autodoc.dk
7-14

14
Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning - MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

club.autodoc.dk

8-14

16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



17

Monter den nye slitage sensor på den nye klods.



18

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

19

Installer bremseklodserne.

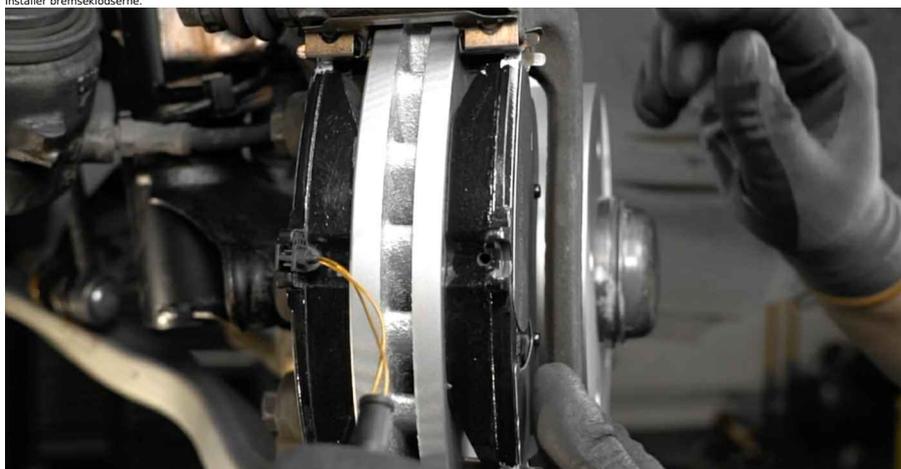


club.autodoc.dk

9-14

20

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

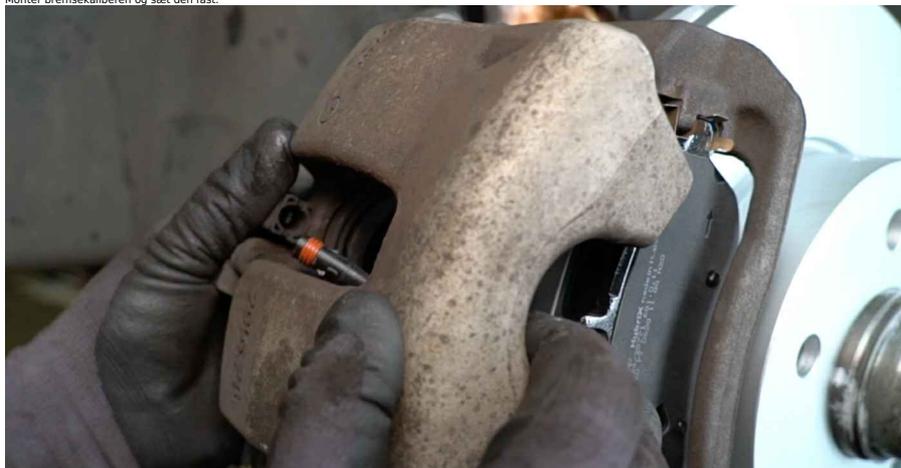

21

Installer fastgørelsesboltene.




22


Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombಿನagle № 17. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 34 Nm moment.



23
Behandel bremseklods slidensensor proppen. Brug dielektrisk fedt.

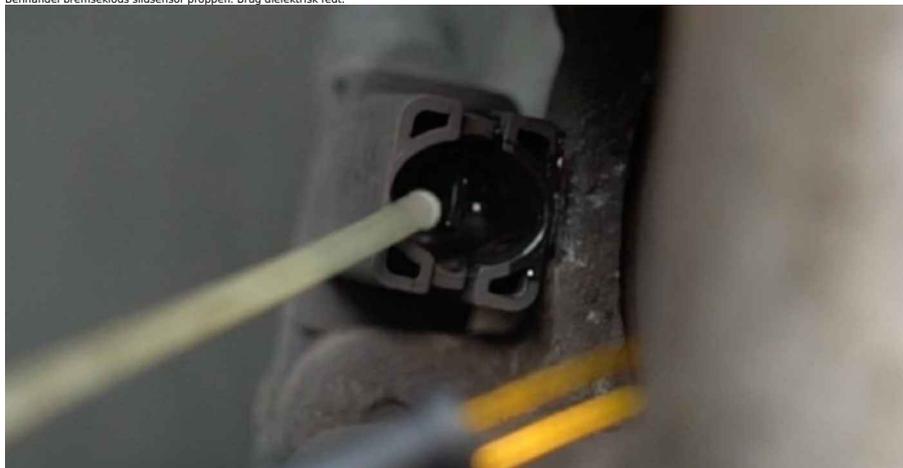

24
Isæt stikket til bremseklods slidensoren.

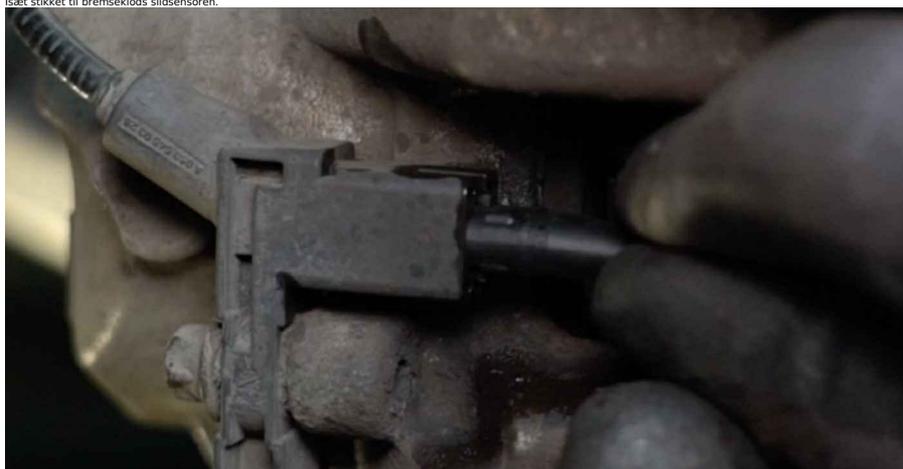

club.autodoc.dk
10-14

25
Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



26
Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



27
Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsereens.



AUTODOC anbefaler:
• Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28
Installer hjulet.



club.autodoc.dk
11-14

AUTODOC anbefaler:
• Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207)

29
Skrú hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



30
Sæk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



31
Fjern donkraft og klodser.




club.autodoc.dk
12-14

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning - MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A207). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

32
Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.
Godd! klart!
[Se flere vejledninger](#)
club.autodoc.dk
13-14

AUTODOC — bildele i topkvalitet til gode priser online
[AUTODOC mobile app: grib gode tilbud, mens du handler bekvemt](#)

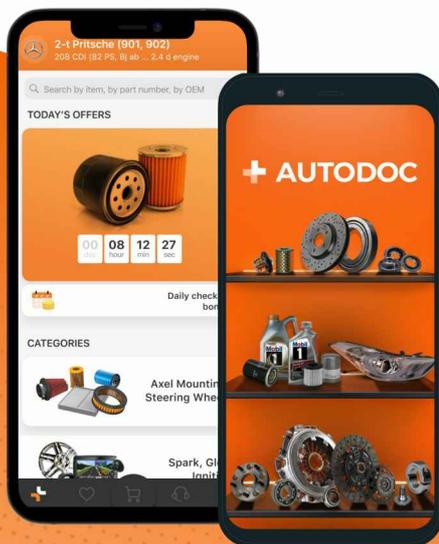

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Et stort udvalg af reservedele til din bil](#)
[Slidindikator bremsebelægning: et bredt udvalg](#)
Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.

club.autodoc.dk
14-14