



Udskift
stabilisatorbøsning for -
MERCEDES-BENZ E-
klasse Coupe (C124) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
 MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124) E 320 (124.052)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – MERCEDES-
BENZ E-KLASSE COUPE (C124). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

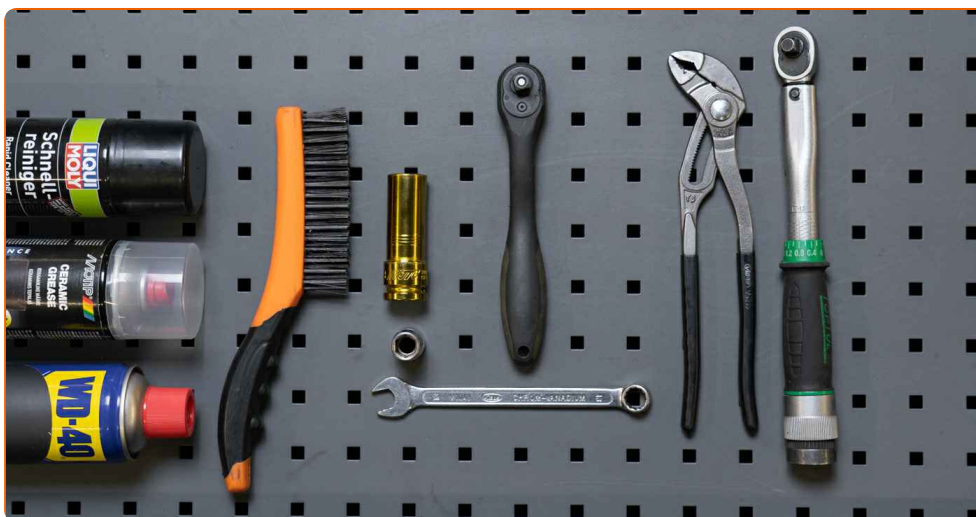

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Vandpumpetænger
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: stabilisatorbøsning – MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124).
AUTODOC anbefaler:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

Udskiftning: stabilisatorbøsning – MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124).
Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124)

5

Fjern hjulene.




6


Rengør befæstelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 7** Løsen befæstigelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

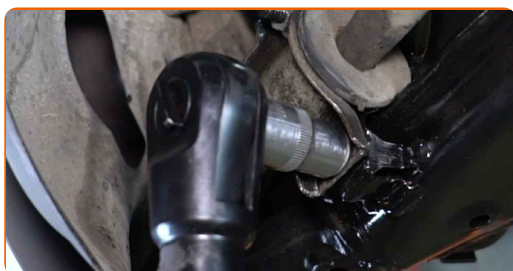


- 8** Fjern befæstigelsesboltene.

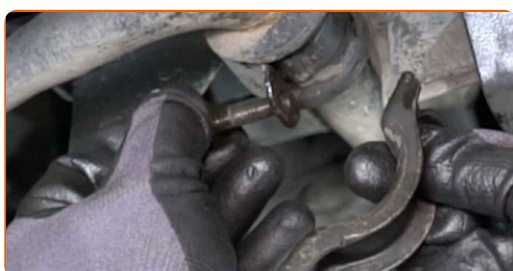


- 9** Fjern stabiliseringsbøsning beslagene.

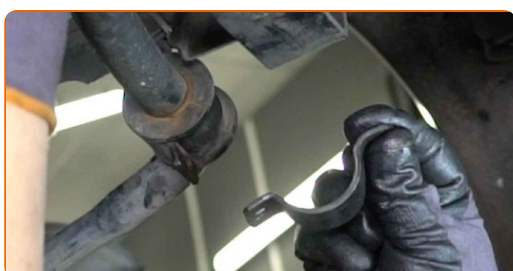

- 10** Fjern krængningsstabilisatorbøjlen.

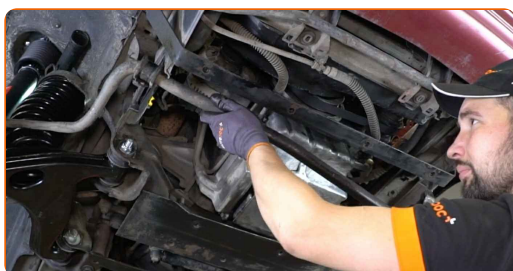


- 11** Fjern stabiliseringsbøsningerne.

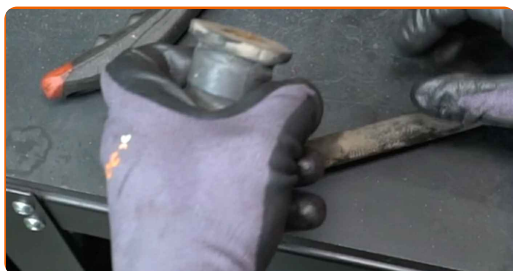


12

Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

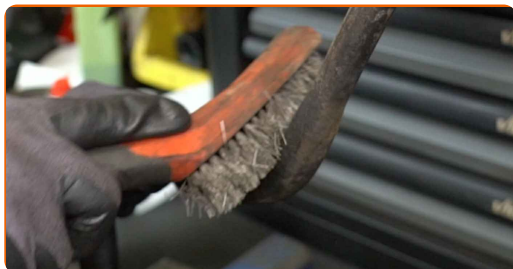


13

Installer de nye stabiliseringsbøsninger.

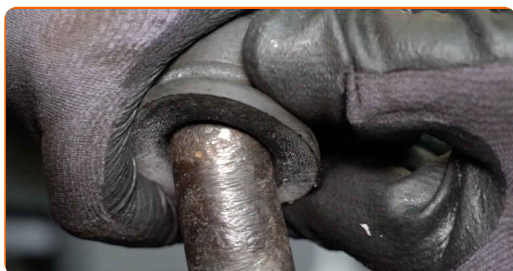


14

Rengør beslagene på bøsningerne til krængningsstabilisatorbøjlen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

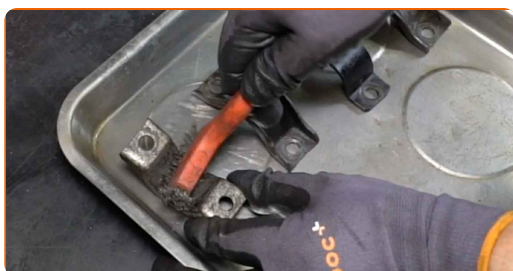


15

Monter krængningsstabilisatorbøjlen.

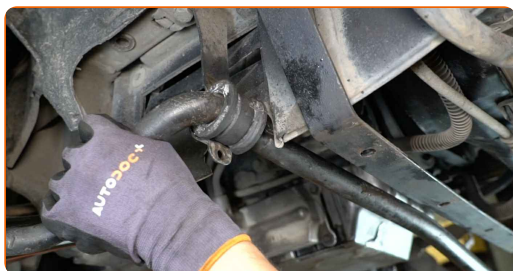


16

Installer stabiliseringsbøsning beslagene. Brug vandpumpe tænger.

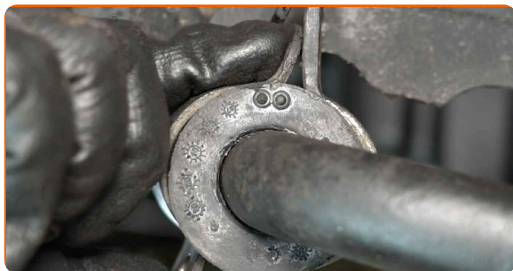


17

Installer fastgørelsesboltene.

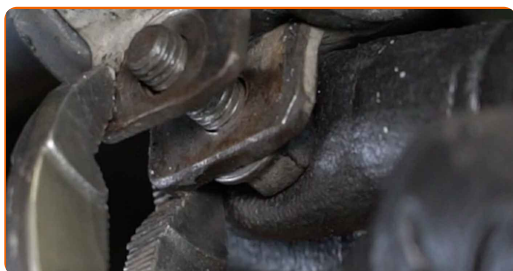

18

Spænd fastgørelseselementerne på anti-krængningsbøjle's bøsninger. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

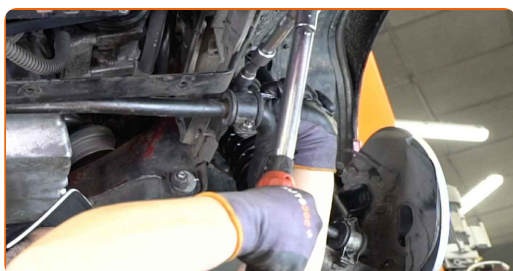


19

Rengør fælgenes monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



20

Behandl overfladen, hvor bremsekladen kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.

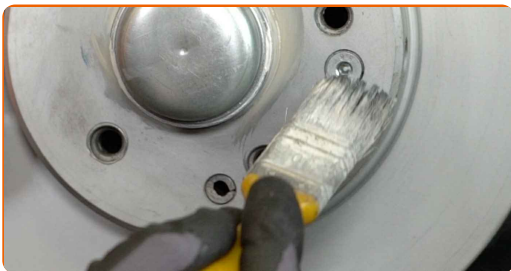

21

Monter hjulene.




Udskiftning: stabilisatorbøsning – MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124).
Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skrul hjulboltene ind. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

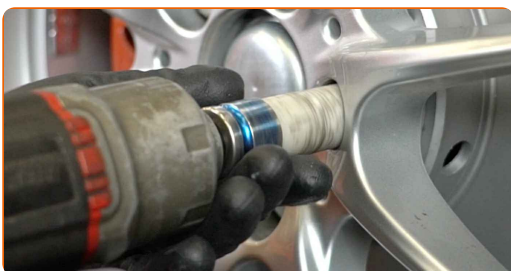

- 23 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 24 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.