




Udskift bremsekaliber  
bag - **MERCEDES-BENZ**  
**E-klasse Sedan (W124) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

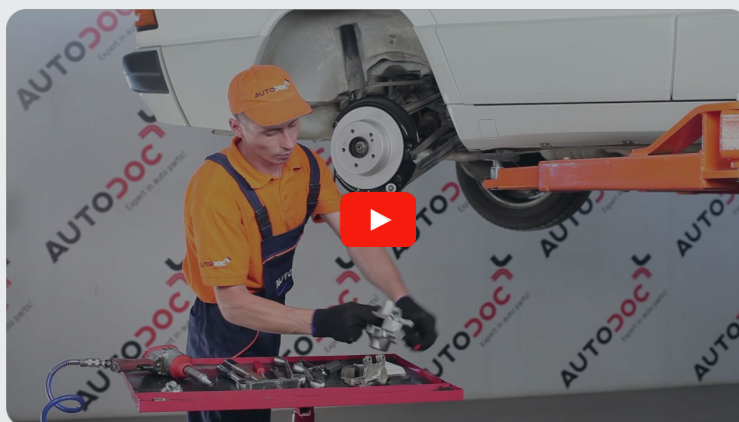

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 200 D (124.120), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 Turbo-D (124.128), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 300 Turbo-D (124.133), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 300 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 60 AMG (124.036), (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE SEDAN (W124). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №9
- Kombinationsnøgle №17
- Kravemøtriknøgle № 14
- Hjul slag topnøgle №17
- Koben
- Hammer
- Dorn
- Bremseslange clips
- Bremseudluffer sæt
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124)


6

Fjern hjulet.




7

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

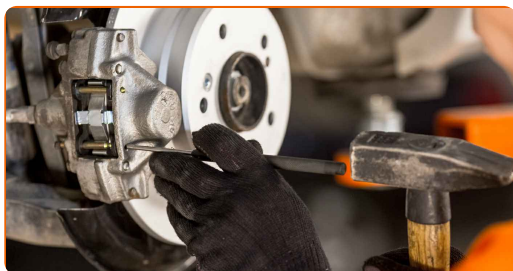


8

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

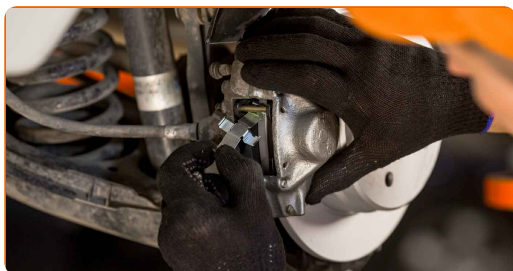


9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.


10 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

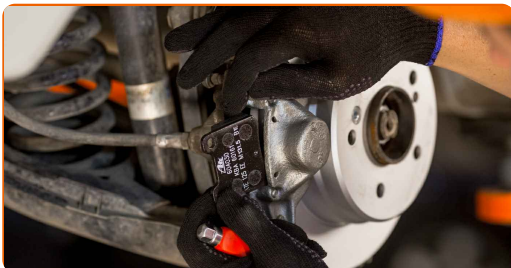


11 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

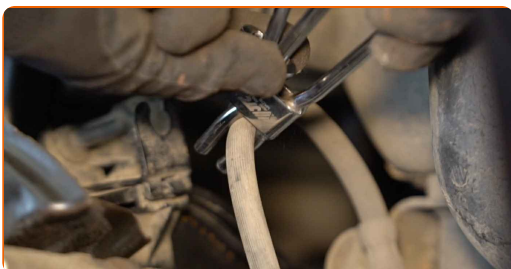

12 Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.

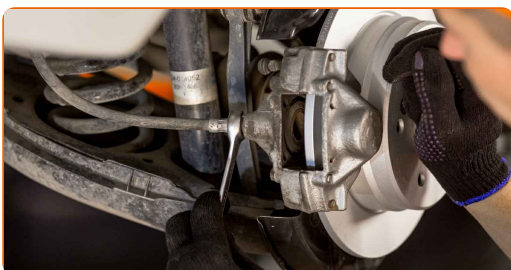


13 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

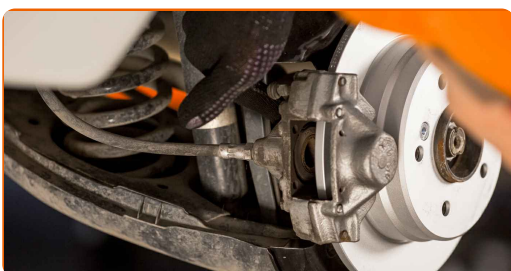


14

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°17.

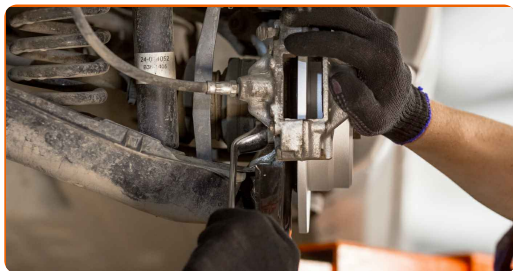


15

Fjern bremsekaliberen.

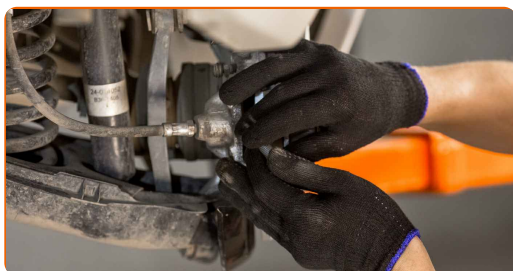

16

Afbryd bremseslangen. Brug en åben ringnøgle #14.

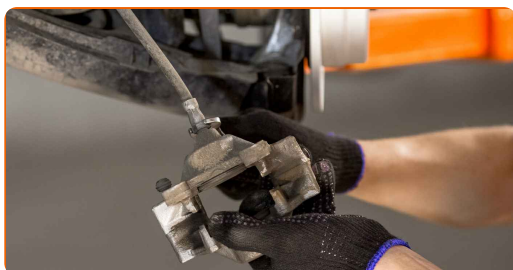

17

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.





AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


18

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.



19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

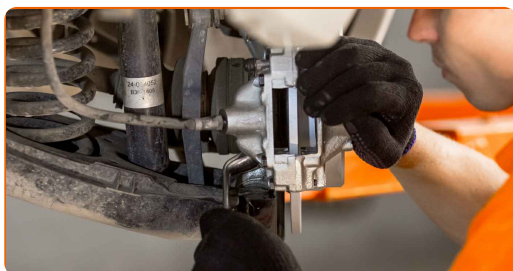


20

Installer bremseklodserne.



21

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

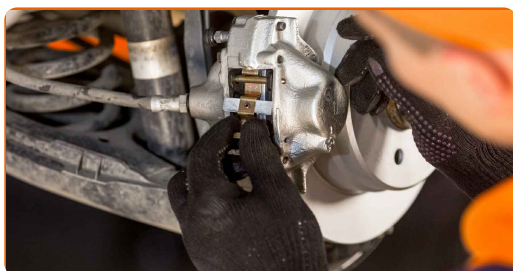


22

Installer bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer. Brug et koben.




23

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

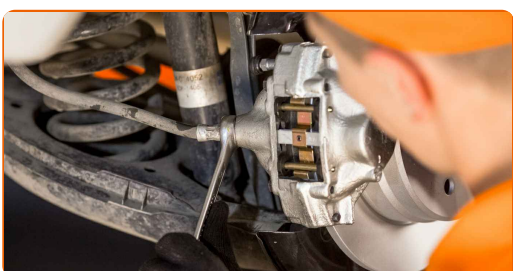

24

Fjern bremseslange klemmen.

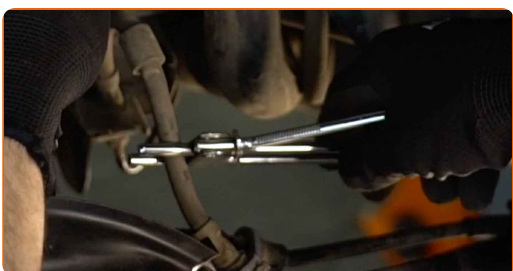


25

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

26

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 9.

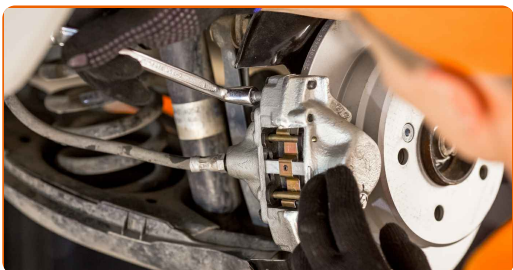


27

Dræn bremsekaliber systemet.




28

Stram bremsekalibers udluftningskruen til. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 9. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

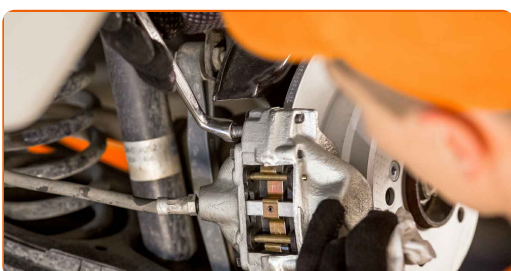


29

Afbryd bremse udluftningsættet.

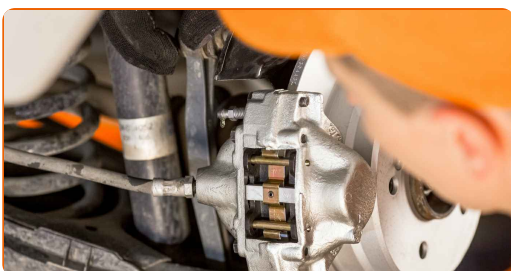

30

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

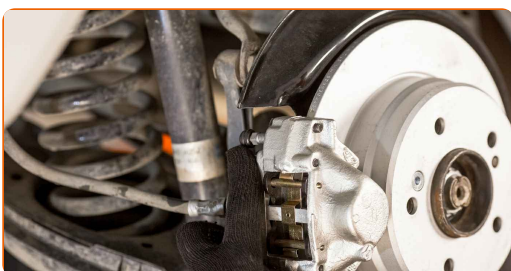


Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124).  
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


31

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.

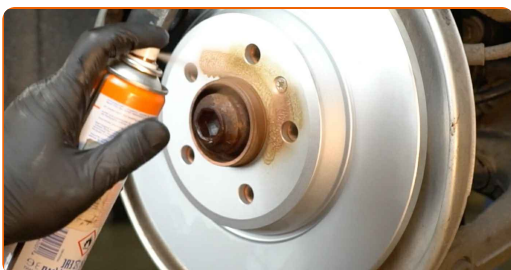

32

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

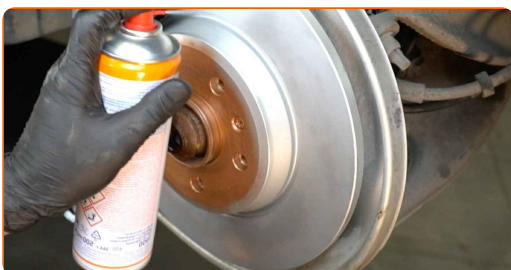


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124). Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.

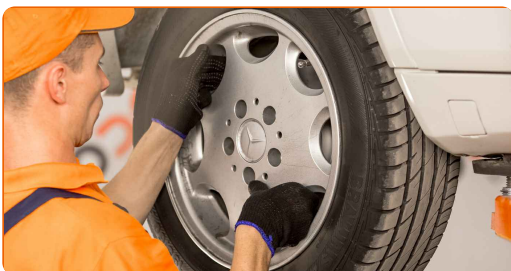

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124)

**34**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**35**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



**36**

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.