



Udskift bremsekaliber  
bag - **MERCEDES-BENZ**  
**E-klasse T-modell (S210)**  
| Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE T-MODELL (S210). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ  
BRUG FOR:**

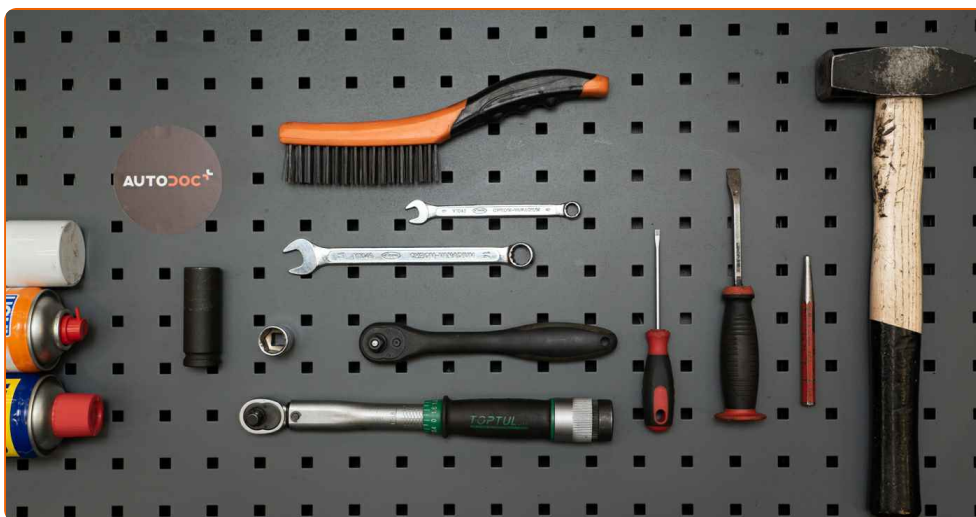

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Forsegler
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°9
- Kravemøtriknøgle N° 14
- Skruenøgle nr.17
- Hiul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hammer
- Dorn
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Hiulstøtte

**Køb værktøj**


## Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) – skal foretages når motoren er slukket.

### UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

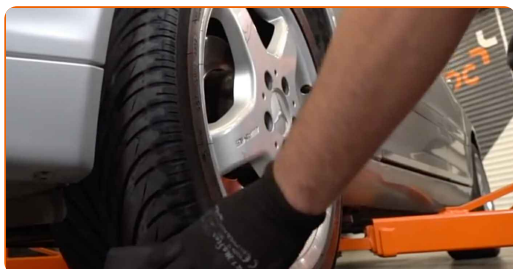


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.

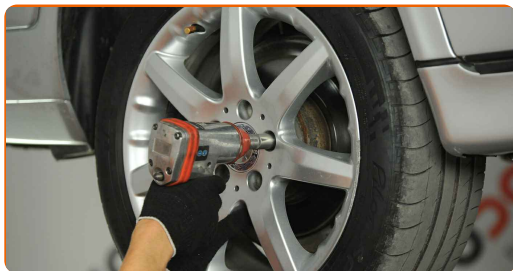


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210)


**6** Fjern hjulet.




**7** Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

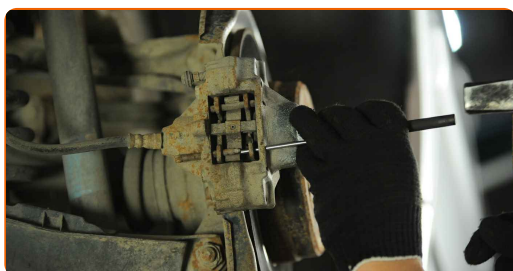


**8** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

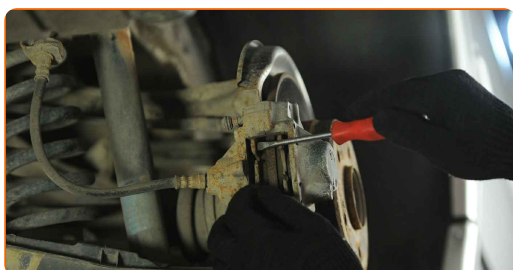


**9** Fjern bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kær.

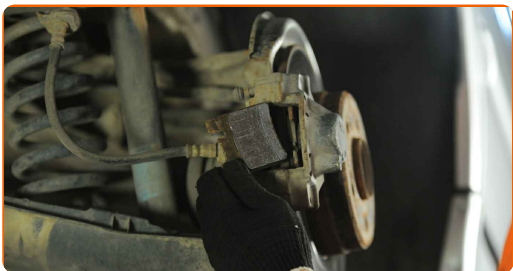

**10** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

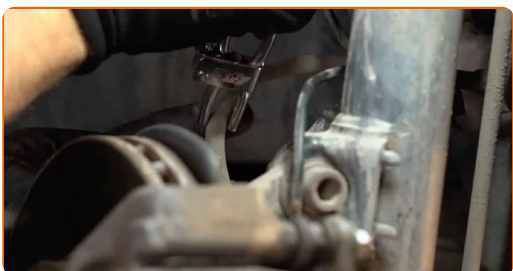


**11** Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.

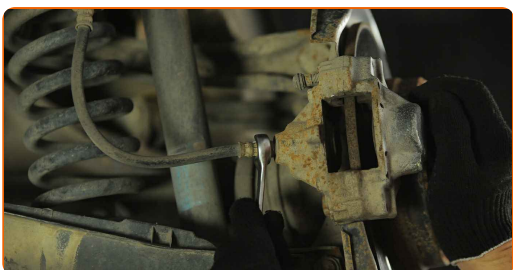

**12** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**13** Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

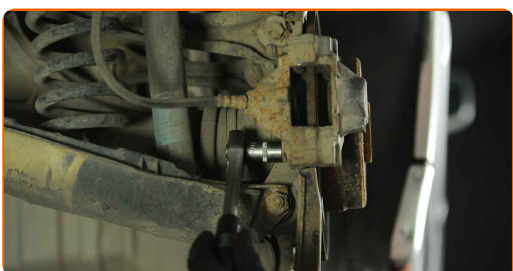

**14** Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

**15** Fjern bremsekaliberen.



**16** Afbryd bremseslangen.



**17** Behandl bremseslangen. Brug bremsrens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**18** Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.



**19** Fjern bremseslange klemmen.



**20** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

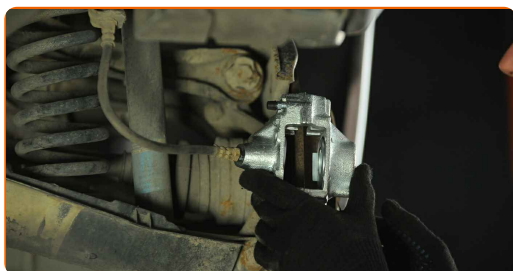


**21** Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forseglér.



**22** Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


**23** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

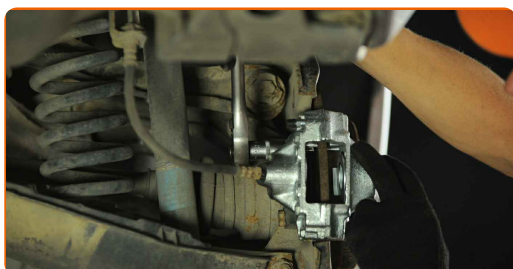




24

Installer bremseklodserne.

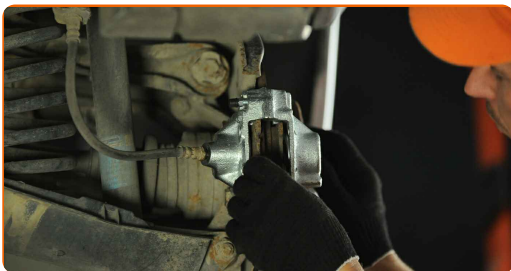

25

Installer bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer. Brug en skruetrækker med lige kær.

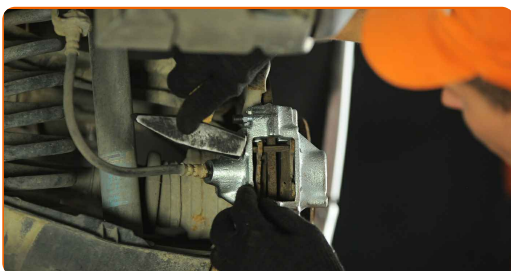


26

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.


27

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 9.

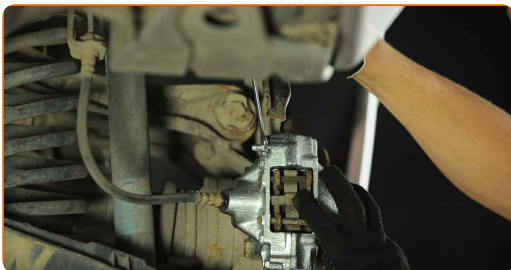

28

Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

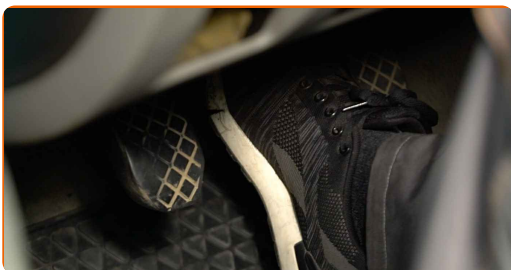


- 29** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 9. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.



- 30** Afbryd bremse udluftningssættet.

- 31** Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

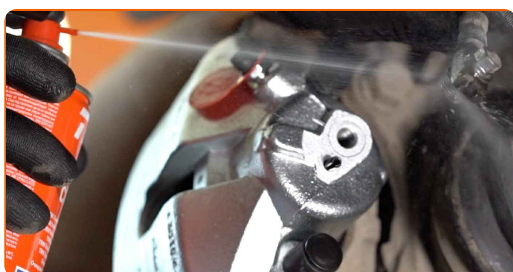

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210).  
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 32** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**33** Rengør bremseklivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**34** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210)


**35** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 36** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 37** Fjern donkraft og klodser.

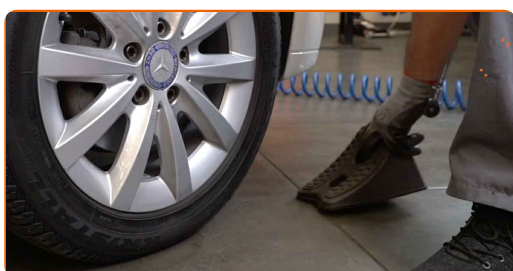

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210).  
Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 38** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210). Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.