



Udskift lambdasonde -  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klasse T-modell (S210) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 55 T AMG (210.274), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 430 T 4-matic (210.283), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.248), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 240 T (210.262)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: LAMBDA-SONDE – MERCEDES-BENZ E-  
KLASSE T-MODELL (S210). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.8
- 22mm oxygen sensor topnøgle
- Skraldenøgle
- Gevindskærer
- Skærmbeskytter


**Køb værktøj**

Udskiftning: lambdasonde – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter anbringelse af oxygen sensoren, nulstil fejlkoden fra den elektroniske kontrolenhed (ECU) og lad ECU'en tilpasse sig selv til den nye sensor.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: LAMBDA-SONDE – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S210). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

- 1 Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- 2 Åbn motorhjælmen.
- 3 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
- 4 Sluk motoren.
- 5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.
- 6 Løsen skrueerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

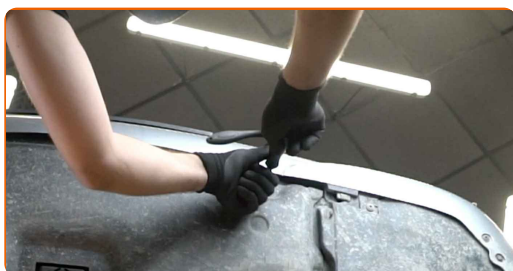

**7** Fjern oliesump dæksel.




**8** Træk stikket ud til oxygen sensoren.




**9** Rengør oxygen sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**10** Skru oxygen sensorens befæstigelse af. Brug en 22mm oxygen sensor topnøgle. Brug en skraldenøgle.

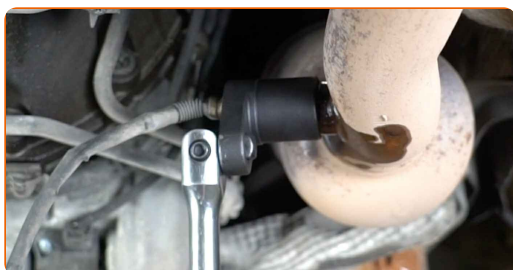


**11** Fjern oxygen sensoren.

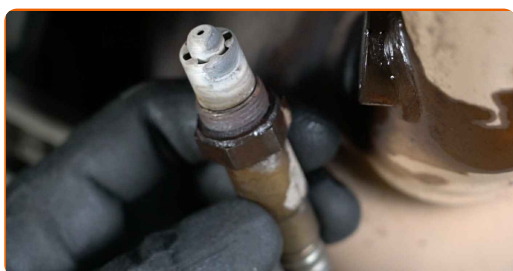


**12** Skær gevindet til den nye oxygen sensor. Brug en gevindskærer. Brug en skraldenøgle.

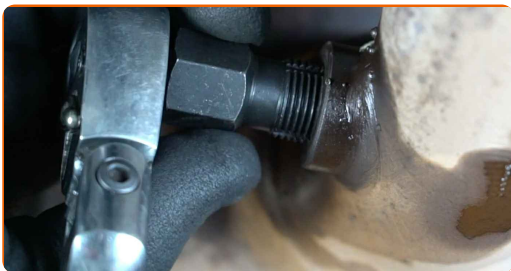


**13** Behandel oxygen sensoren. Brug varmebestandig keramisk fedt.

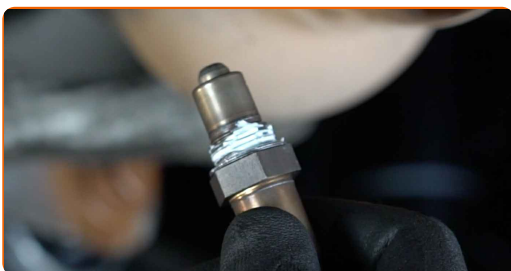


**14** Installer den nye oxygen sensor.

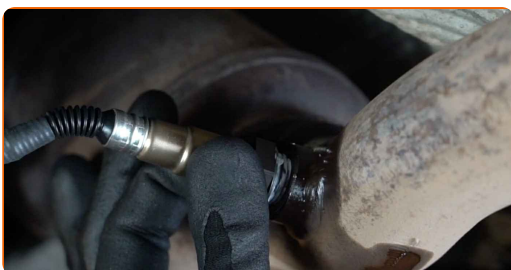

**15** Stram oxygen sensorens befæstigelse. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 51 Nm moment.

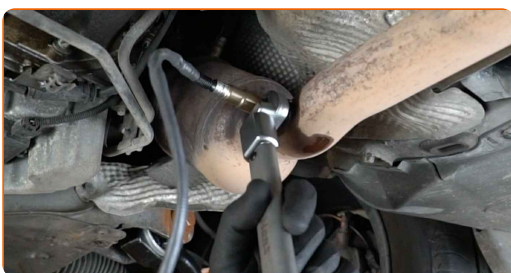

**16** Behandel oxygen sensoren stikket. Brug dielektrisk fedt.

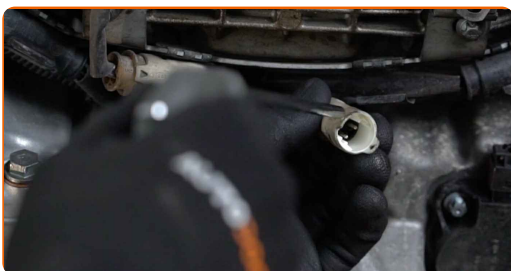

**17** Isæt oxygen sensor stikket.



**18** Remonter oliesumoens nedre del.



**19** Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



**20** Sænk bilen.

**21** Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**22** Slå tændingen fra.

**23** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

24

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LAMBDA-SONDE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.