



Udskift kabineluftfilter -  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**klasse T-modell (S210) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 430 (210.070)

UDSKIFTNING: KABINELUFTFILTER – MERCEDES-BENZ  
E-KLASSE T-MODELL (S210). VÆRKTØJER DU VIL FÅ  
BRUG FOR:

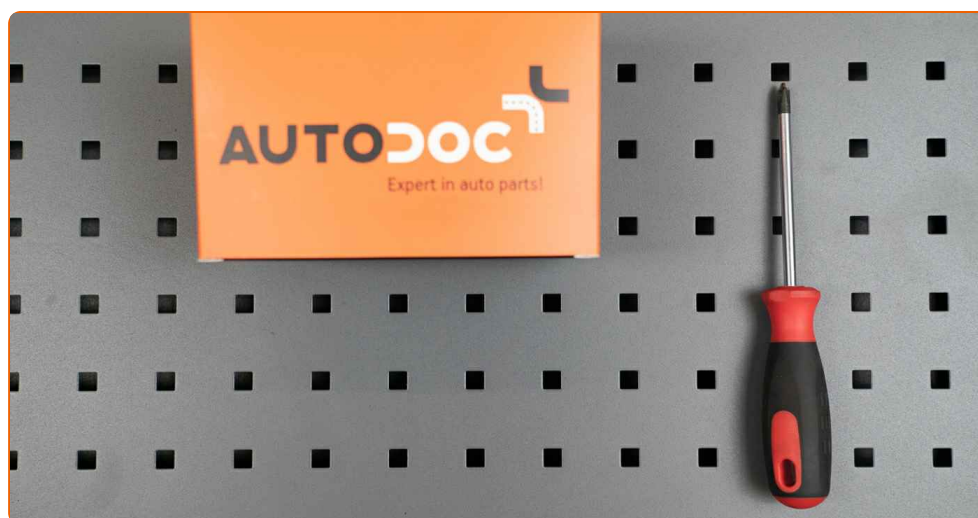

- Phillips skruetrækker

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: kabineluftfilter – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Udskift kabine recirkulation luftfiltrene som et sæt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: KABINELUFTFILTER – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S210). FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Flyt passagersædet helt tilbage.




2

Spred et klæde ud under kabinefilter dækslet for at beskytte den indre polstring fra at blive beskidt.

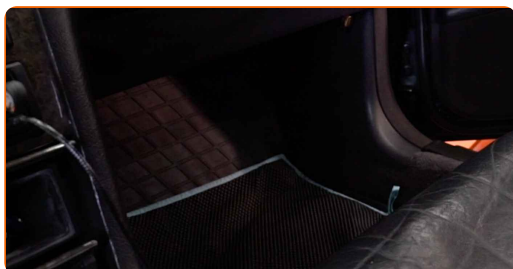


3

Skrue fastgørelsen af sidepanel polstring i passagersiden. Brug en Phillips skruetrækker.

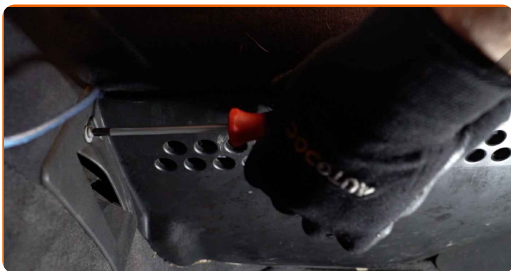

4

Lirk op, løsen forsigtig skruerne og fjern sidepanel polstring i passagersiden.

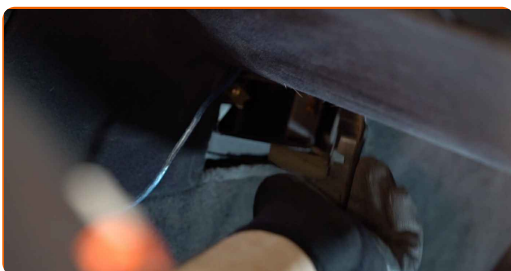

5

Fjern befæstigelse på kabine recirkulation luftfiltrene.



6


Fjern kabine recirkulation luftfiltrene fra klimakontrol boxens enhed.

7

Installer kabine recirkulation luftfiltrene på deres montagedsted.

8

Lås befæstigelse til kabine recirkulation luftfilterne fast.

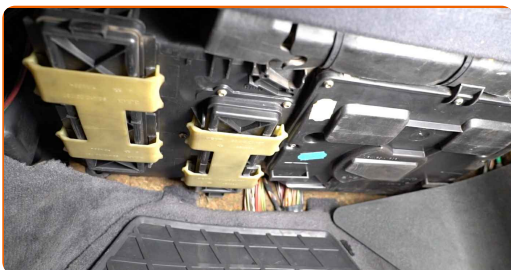

9

Påsat sidepanel polstring. Anbring delen ved hjælp af styrestifter og lås fastgørelsen.



10

Skru fastgørelsen på sidepanel polstring ind. Brug en Phillips skruetrækker.




### AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade på befæstigelse på bilen under installation, brug ikke overdreven kraft. MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210)

11

Fjern klædet.

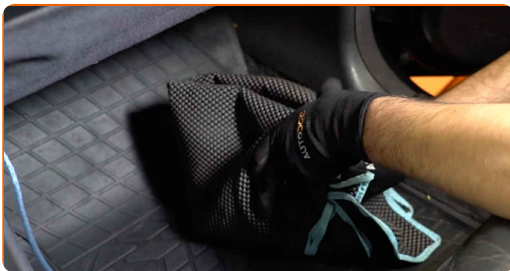

**12** Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

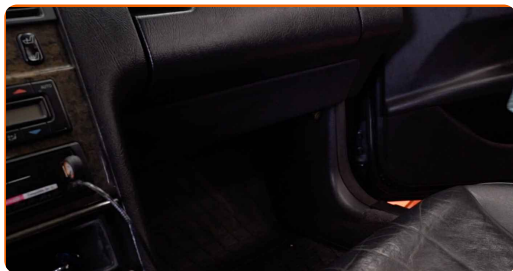

**13** Slå tændingen til.

**14** Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**15** Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.