



Udskift motorophæng
venstre - **MERCEDES-
BENZ E-klasse T-modell
(S211)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 200 CDI (211.207)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – MERCEDES-BENZ E-
KLASSE T-MODELL (S211). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: motorophæng – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211).
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S211). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

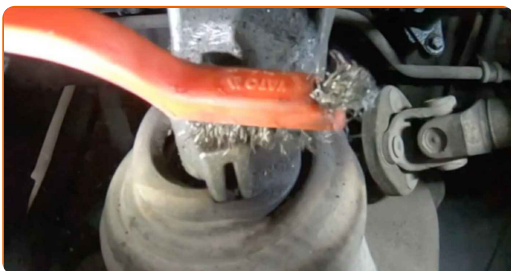

4 Skru den øvre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

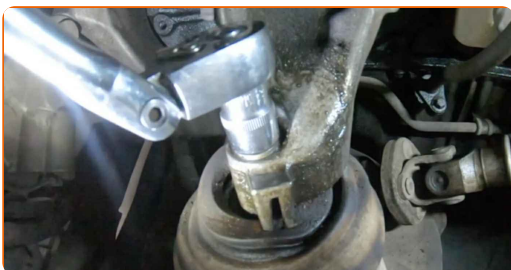


5 Fjern befæstigelsesbolten.



6 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


7 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

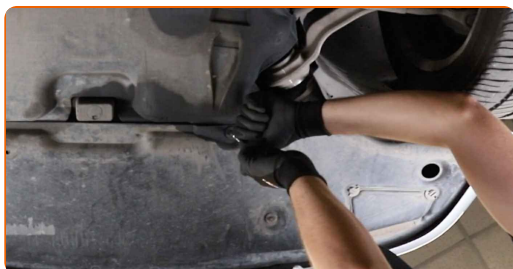

8 Fjern oliesump dæksel.




9 Rengør motorbeslagets befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

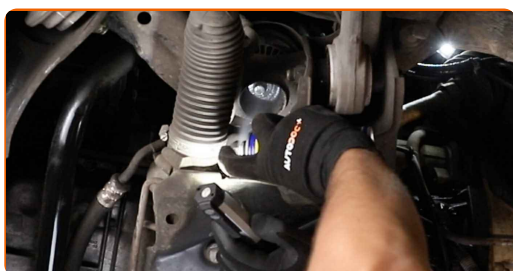


10

Skrue den nedre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

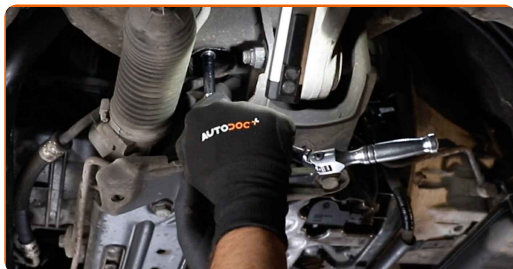


11

Fjern befæstigelsesbolten.

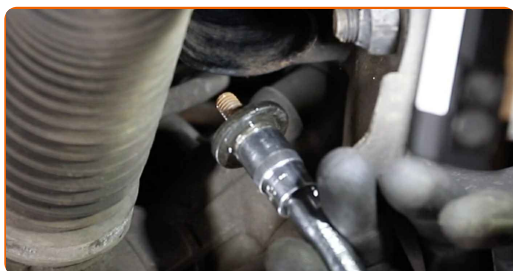


12

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

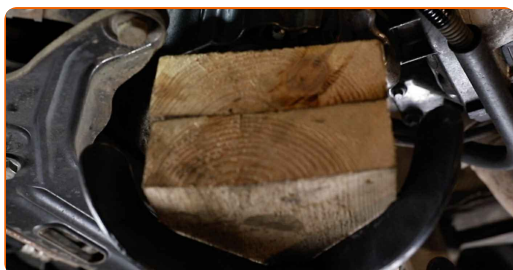

13

Fjern motorophænget.

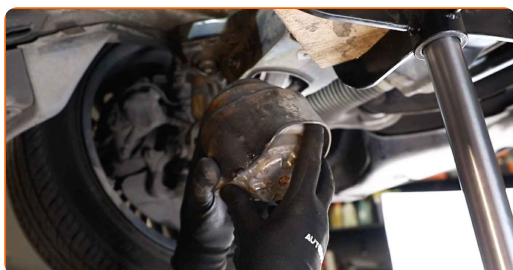

Udskiftning: motorophæng – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.


14

Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15

Skru motorophænget på dets montageflade.

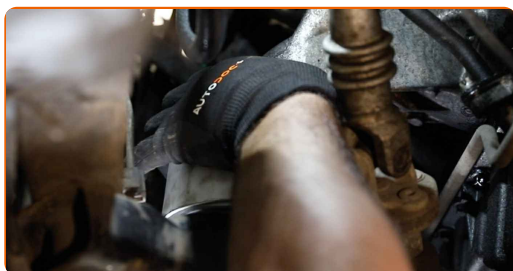


16

Installer fasgørelsesbolt.

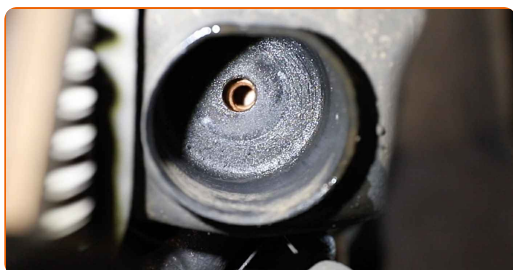


17

Skru det nedre beslag til motorophænget ind. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

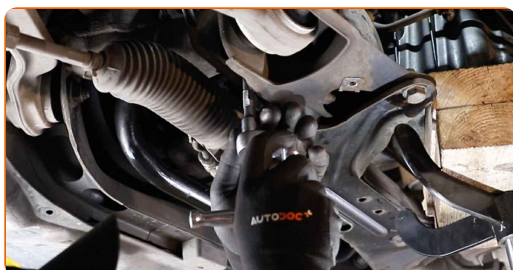

18


Fjern den hydrauliske donkraft.

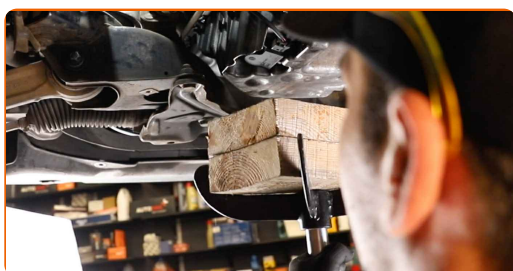


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: motorophæng – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 19** Stram den nedre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

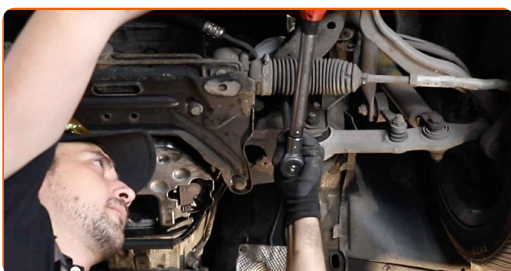

- 20** Installer fastgørelsesbolt.

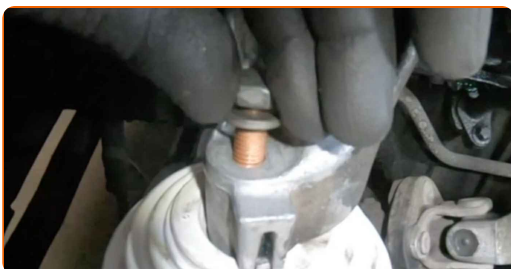


- 21** Skru det øvre beslag til motorophænget ind. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



- 22** Stram den øvre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.


23

Remonter oliesumoens nedre del.

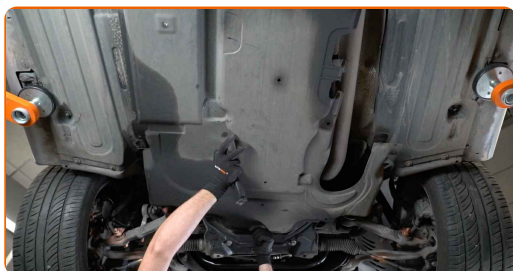

24

Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

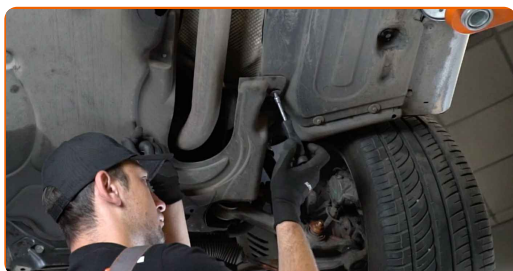

25

Sænk bilen.

26

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27

Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.