



Udskift ribrem -
MERCEDES-BENZ E-
klasse T-modell (S211) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ E-KLASSE
T-MODELL (S211). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T25
- Torx bits T55
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211)

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



4 Skru befæstigelse af på bagsektionen af motordækslet. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



5 Fjern bagsektionen af motordækslet.



Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Fagfolk anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

6

Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:


- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.

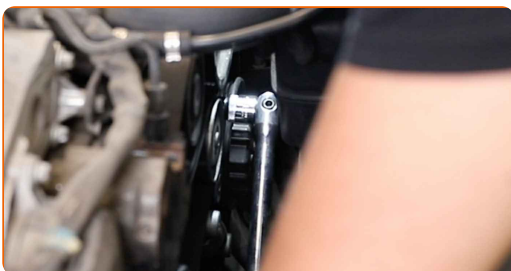


8 Fjern poly V-remmen.

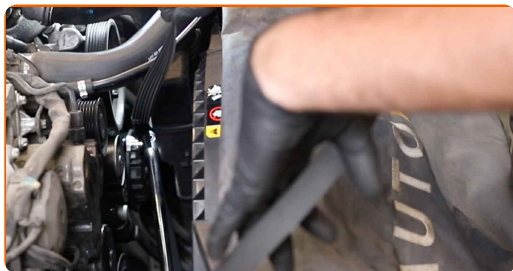


AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

9 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

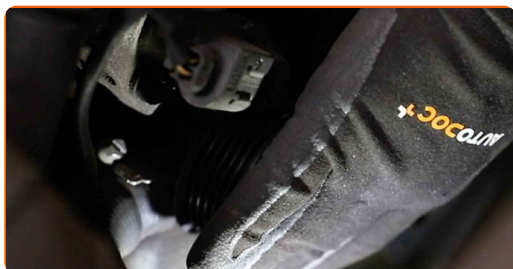


10 Installer poly V-remmen.

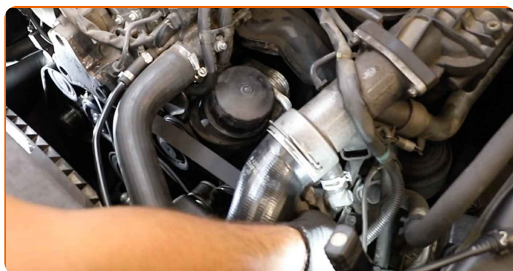

11 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.



12 Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

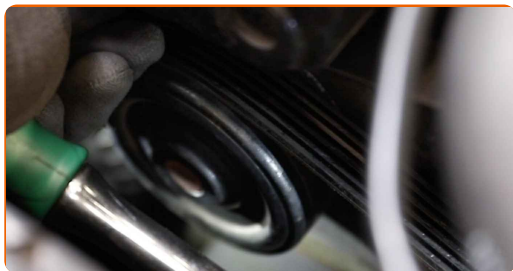

Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ E-klasser T-modell (S211). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

13 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.



14 Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ E-klasser T-modell (S211). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

15

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



16

Sæt bagektionen af motordækslet tilbage på plads.



Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

17

Skru befæstigelse ind på bagektionen af motordækslet. Brug en tophøgle №10. Brug en skraldenøgle.



18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.