



Udskift nedre
langsgående stræberarm
til bageste ophæng -
**MERCEDES-BENZ E-
klasse T-modell (S211) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.283), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**UDSKIFTNING: NEDRE LANGSGÅENDE STRÆBERARM
TIL BAGESTE OPHÆNG – MERCEDES-BENZ E-KLASSE
T-MODELL (S211). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.18
- XZN toppe nr.12
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: NEDRE LANGSGÅENDE STRÆBERARM TIL BAGESTE OPHÆNG – MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-MODELL (S211). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

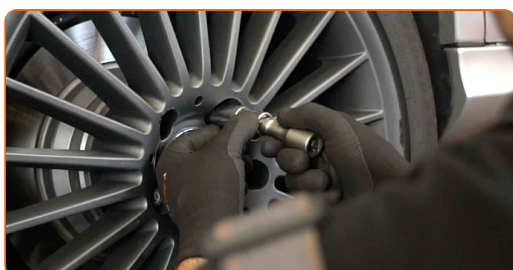


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211)


5

Fjern hjulet.

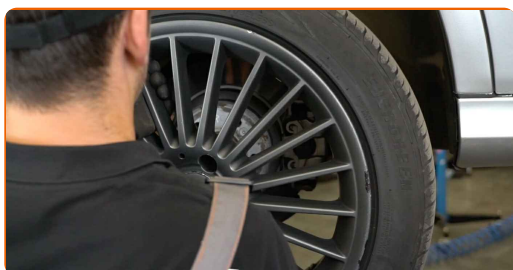

6

Skrue befæstigelserne af på det beskyttende plastik dæksel på bilen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

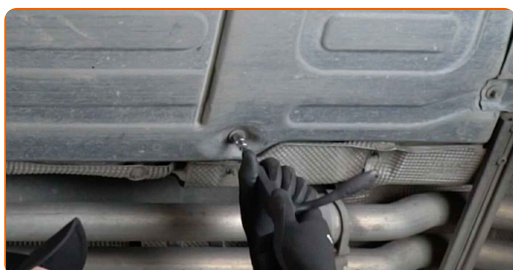


7

Fjern det beskyttende plastik dæksel fra bilen.




8


Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

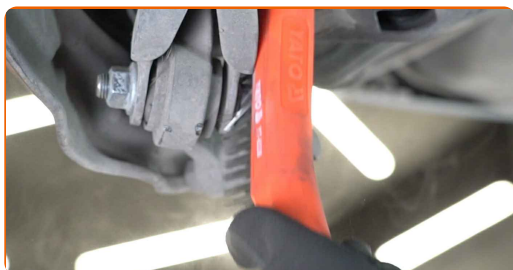


- 9** Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.

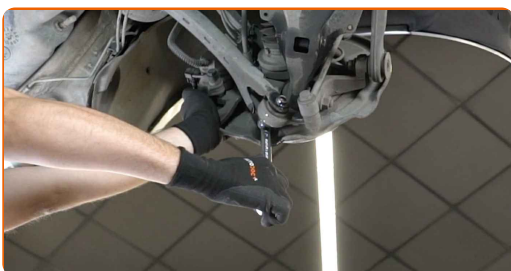


- 10** Skru armens fastgørelse af udnerrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.

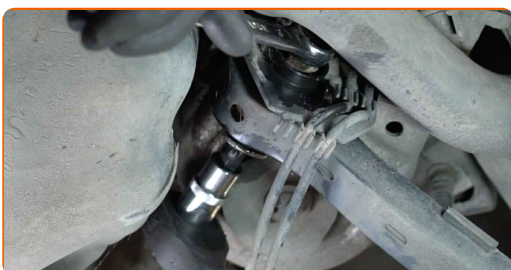


- 11** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

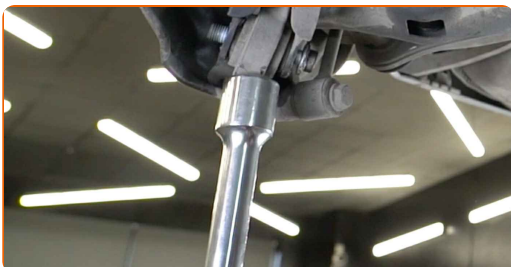


- 12** Fjern befæstigelsesboltene. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.

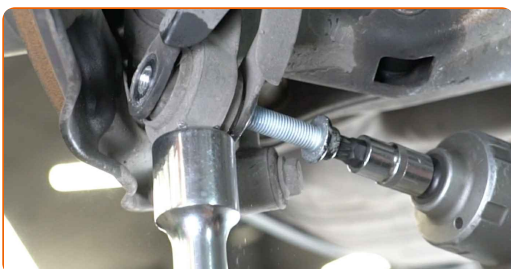


13 Fjern armen. Brug et koben.

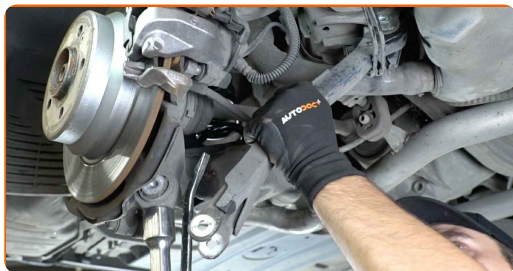

14 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

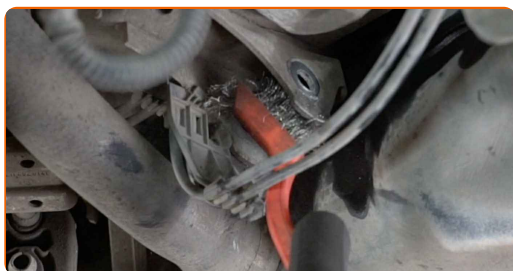


15 Installer en ny arm.

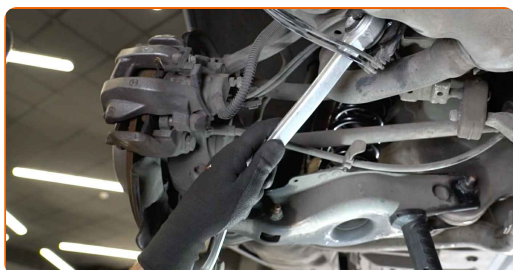


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Brug kun nye bolte og møtrikker til installation.


16 Installer fælgørelsesbolt.

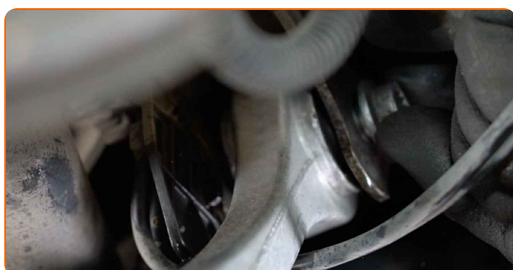


- 17** Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.

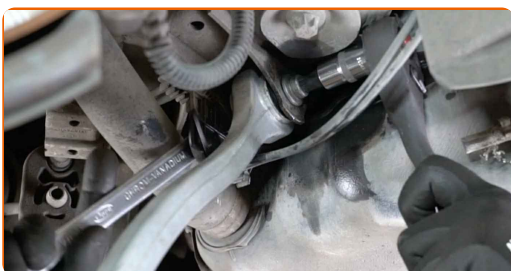


- 18** Installer fastgørelsesbolt.

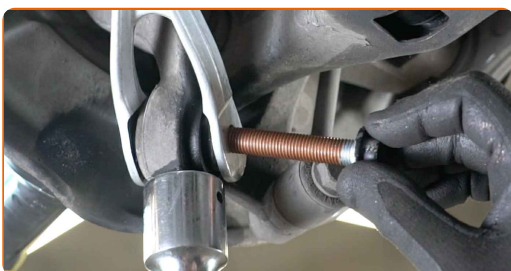


- 19** Skru fastgørelsen ind der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.

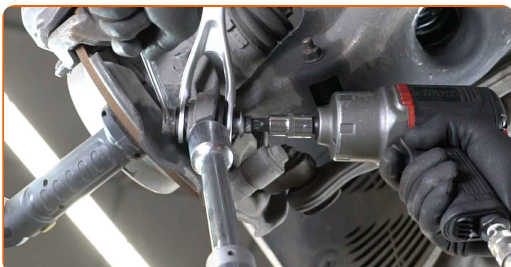

- 20** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

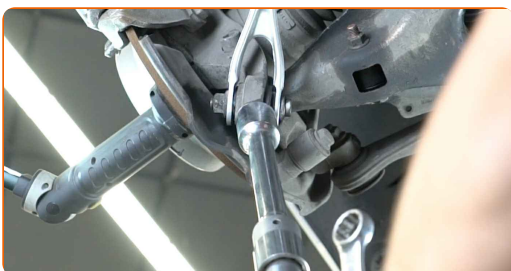


- 21** Stram styrearmens fastgørelse på akseltappen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

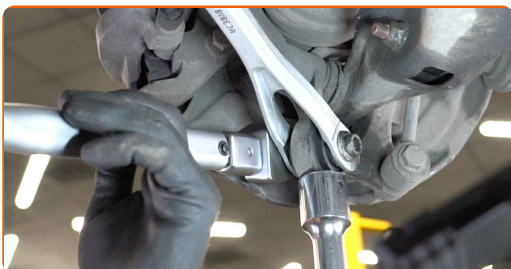

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


- 22** Stram armens fastgørelse til underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

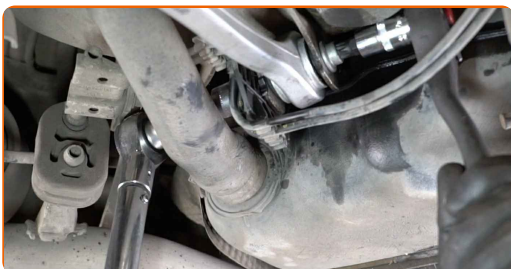

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 23** Fjern støtten under armen.

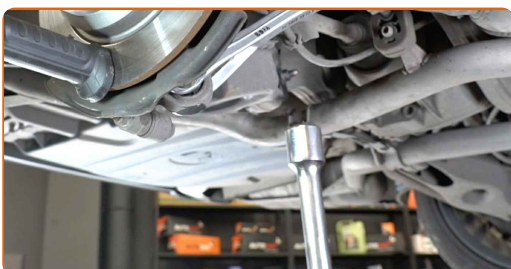


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

24

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

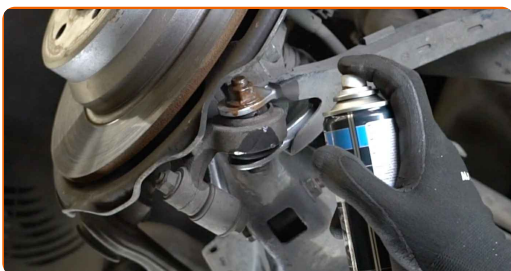


25

Geninstaller det beskyttende plastik dæksel på bilen.



26

Skru befæstigelseerne ind på bilens beskyttende plastik dæksel. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

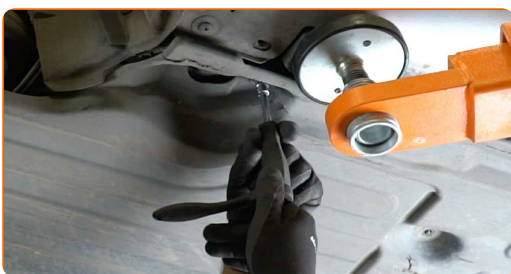


27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

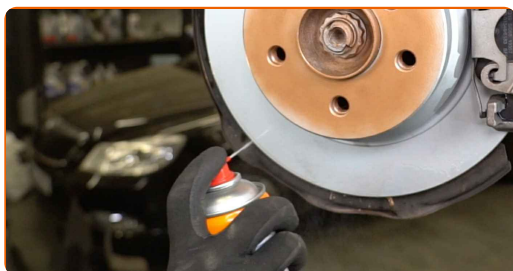

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: nedre langsgående stræberarm til bageste ophæng – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211)


30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

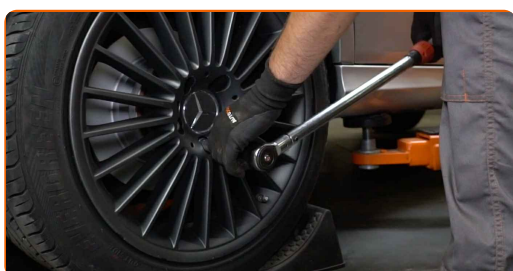

32

Fjern donkraft og klodser.

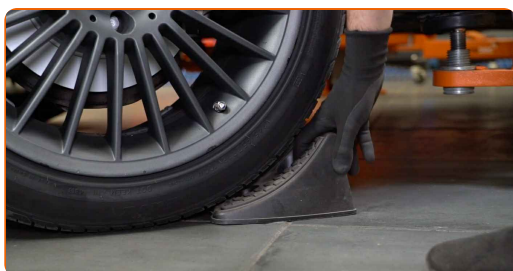

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.