




Udskift stabilisatorstang
bag - **MERCEDES-BENZ**
E-klasse T-modell (S212)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

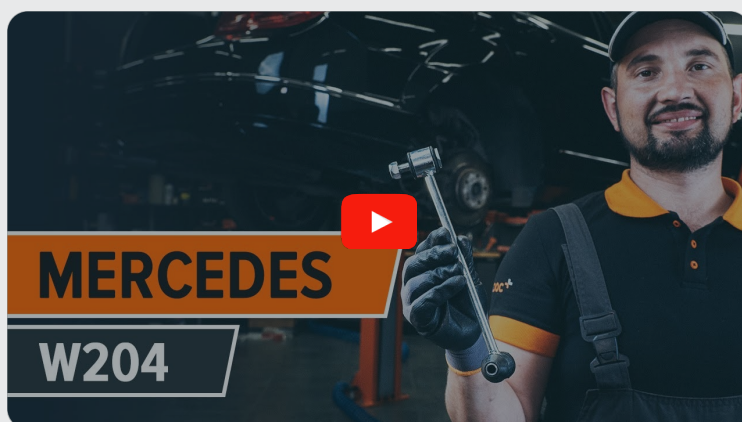

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 63 AMG (212.274), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 500 4-matic (212.291), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 500 (212.273), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 300 (212.255), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) E 350 CDI (212.225), (+ 28)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES-
BENZ E-KLASSE T-MODELL (S212). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits E12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen.

**Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212).
AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212)


5

Fjern hjulet.

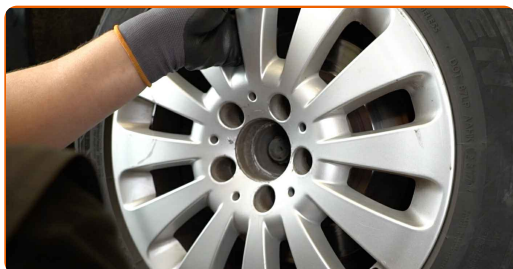

6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

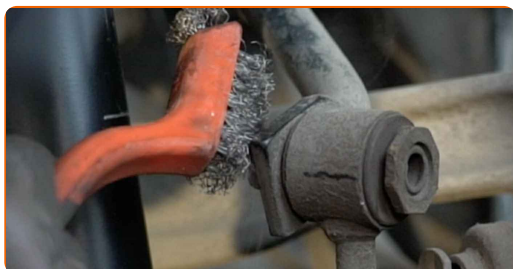


- 7** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en topnøgle N°13. Brug Torx E12. Brug en skraldenøgle.




- 8** Fjern befæstigelsesbolten.

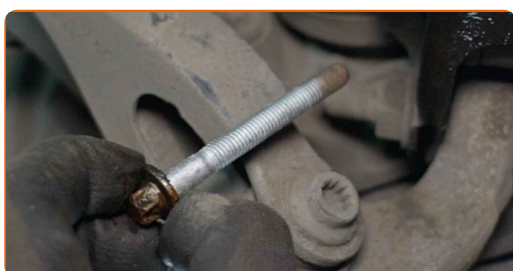

- 9** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en kombinøgle N° 22.

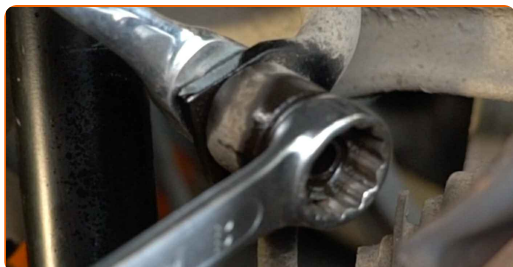

- 10** Fjern stabilisator stangen.

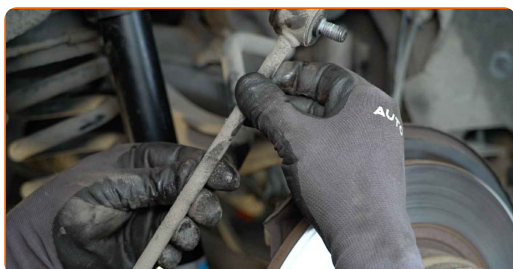


AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


11

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

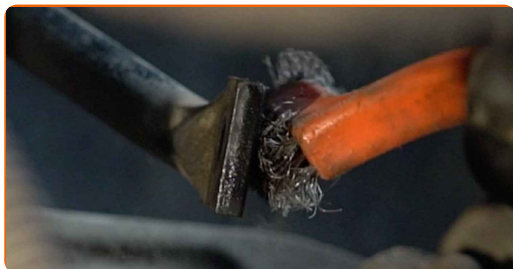

12

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

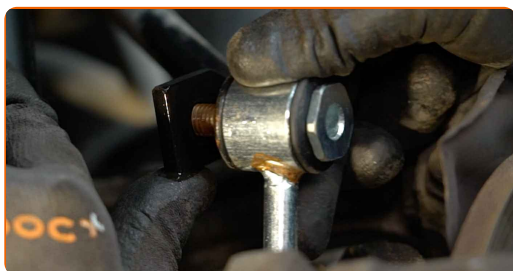

13


Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**Udskiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212).
AUTODOC anbefaler:**

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.


14 Installer fasgørelsesbolt.

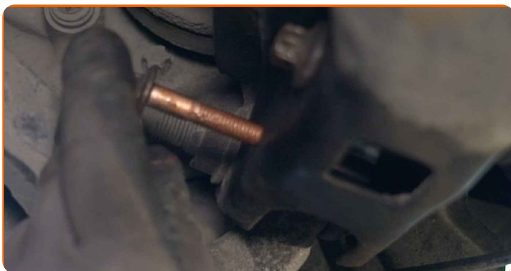

15 Stram befæstigelse der forbinder stabilisatorstangen med ophængsarmen. Brug en topnøgle N°13. Brug Torx E12. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+180°

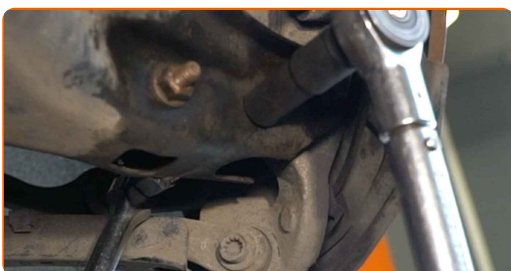

16 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

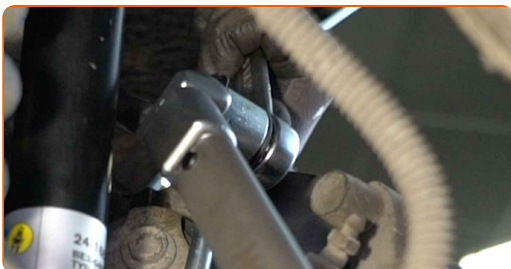

17 Fjern understøtningen fra bageste spindel.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: stabilisatorstang – MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S212).
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

18

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



21 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

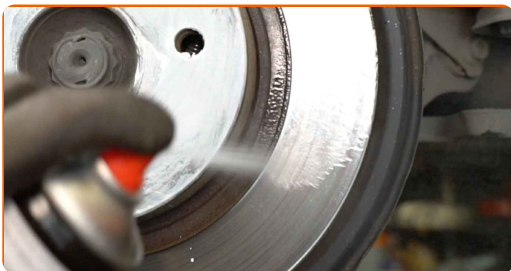

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. MERCEDES-BENZ E-klasser T-modell (S212)

23 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

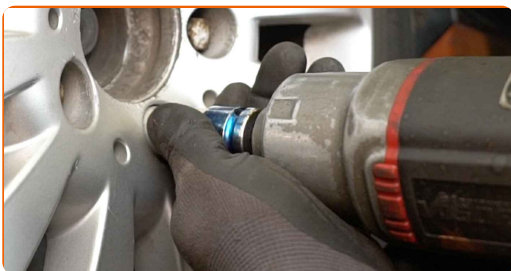

- 24 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

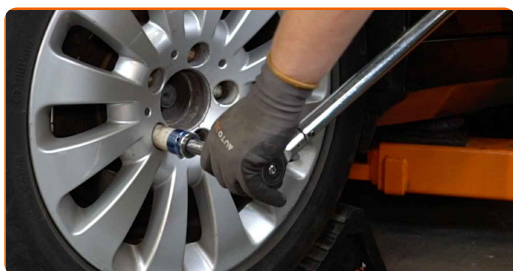

- 25 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.