



Udskift tændkabler -  
**MERCEDES-BENZ G-  
klasse SUV Cabriolet  
(W463) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463) 200 G 2.0 (463.200)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – MERCEDES-BENZ G-  
KLASSE SUV CABRIOLET (W463). VÆRKTØJER DU  
KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Dielektrisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°10
- Skruenøgle nr.10
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændkabler – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463).  
AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Afbryd forbindelsen på minus/stel pol fra batteriet. Brug en kombinøgle №10.

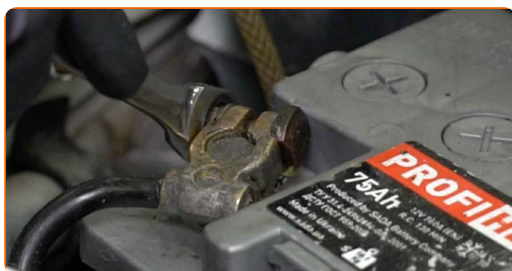


**4** Skru indløbsrørets fastgørelsesanordninger af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




**5** Fjern befæstigelsesboltene.

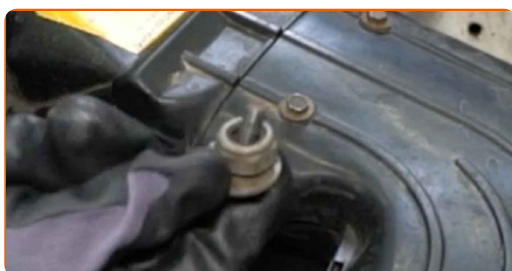


**6** Fjern indsugningsrøret.

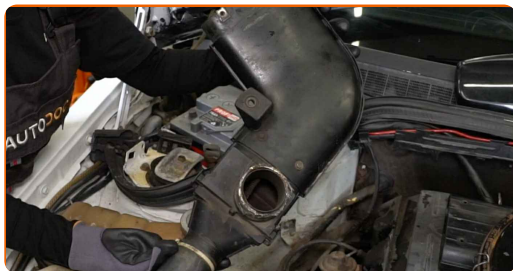


**7** Fjern tændkabelbeslaget.

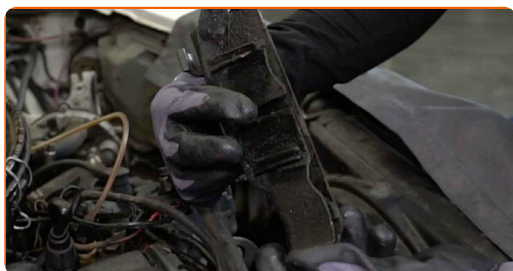

**8** Lav mærker for at angive rækkefølgen på installationen af tændrørsledningerne.

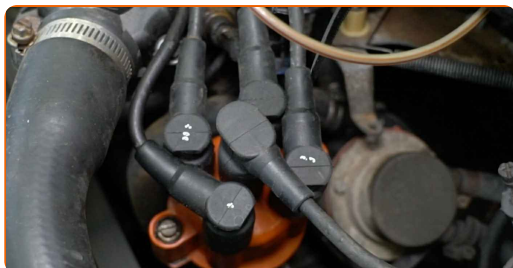

**9** Afbryd tændkablerne til tændrørerne.

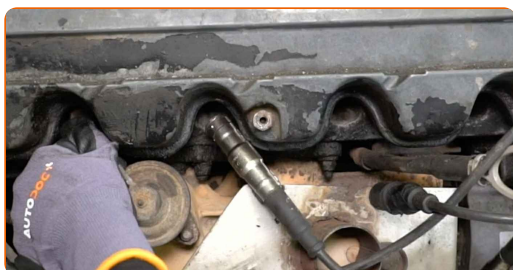

**10** Afbryd tændkablerne fra strømfordeleren.



11

Fjern tændkablerne.



12

Behandl strømfordeler-tilslutningerne. Brug en stålbørste. Brug dielektrisk fedt.




13

Monter nye tændkabler.

14

Tilslut tændkablerne til strømfordeleren.

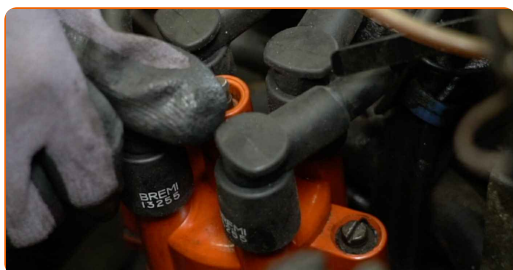

Udskiftning: tændkabler – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463).  
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.


**15** Fjern tændspolens dæksel.



**16** Afbryd tændkablet fra tændspolen.



**17** Fjern tændkablet fra tændspolens dæksel. Brug et koben.

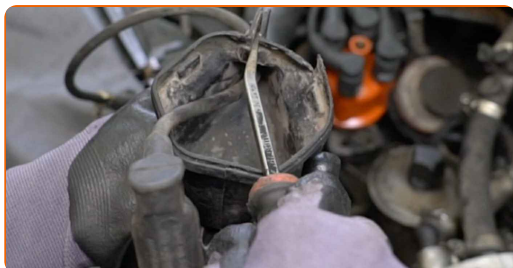

**18** Sæt det nye tændkabel i tændspolens dæksel.




**19** Tilslut tændkablet til tændspolen.



20

Monter tændspoledækslet.

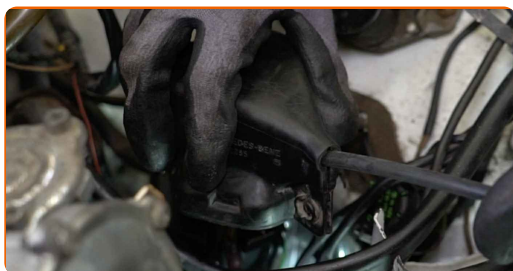

21

Monter tændkabelbeslaget.



22

Forbind tændkablerne til tændrørerne.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændkabler – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463). Følg installations trinnene.

23

Fastgør indsugningsrøret.







**24** Installer fastgørelsesboltene.



**25** Skru indløbsrørets fastgørelsesanordninger i. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

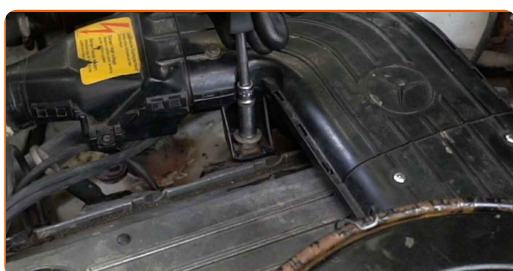

**26** Forbind minus/stelkablets pol til batteriet.

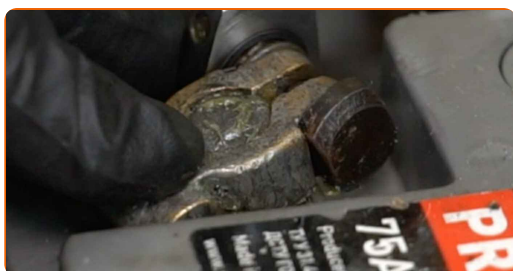

**27** Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**28** Sluk motoren.

**29** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**30** Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.