



Udskift tændrør -
**MERCEDES-BENZ G-
klasse SUV Cabriolet
(W463) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463) 320 G 3.2 (463.208)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.055) MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.053) MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 420 (210.072) MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 50 AMG (210.072)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MERCEDES-BENZ G-
KLASSE SUV CABRIOLET (W463). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- HEX bit nr. H6
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463).
AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motorens frontdæksel.

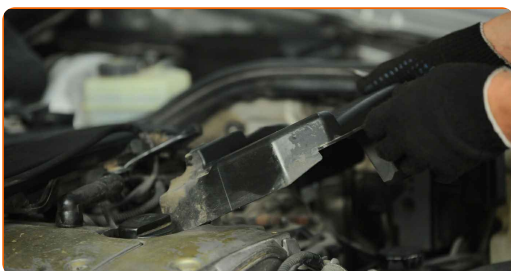


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Løsen befæstigelsen fra luftmassemåleren. Fjern delen Brug en skruetrækker med lige kærv.

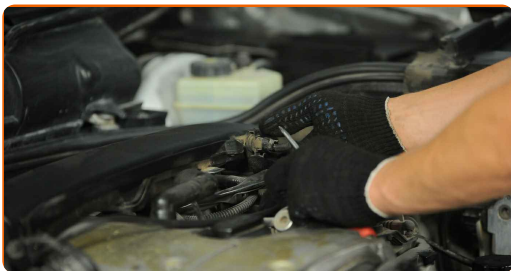


5

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kærv.

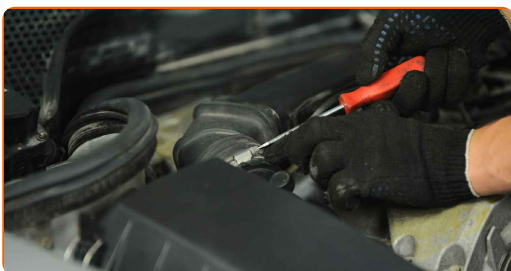


6

Fjern krømtaphusets ventilationslange. Brug en skruetrækker med lige kærv.

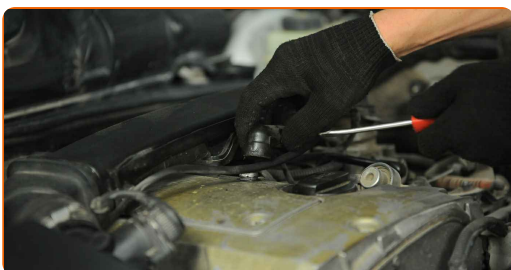


7

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

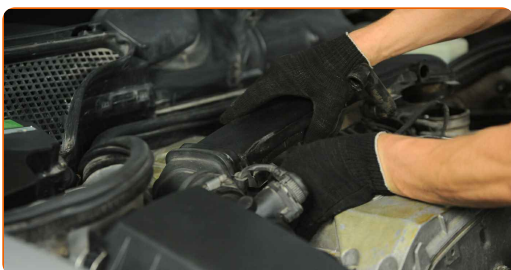


8

Adskild luftfilterrøret.

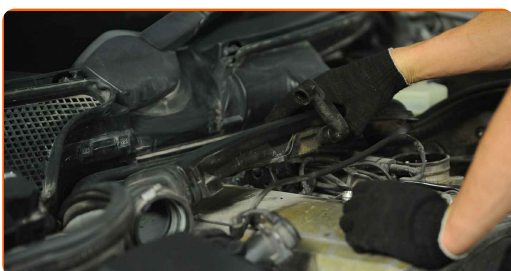


9

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

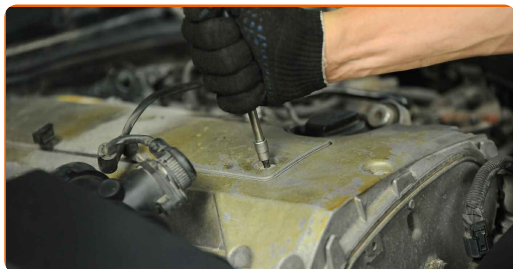

10

Fjern motordækslet.

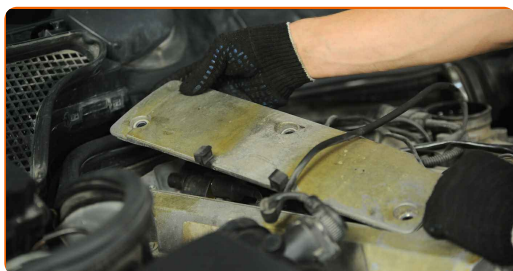

Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463). Råd fra AUTODOC:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


11

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




12

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

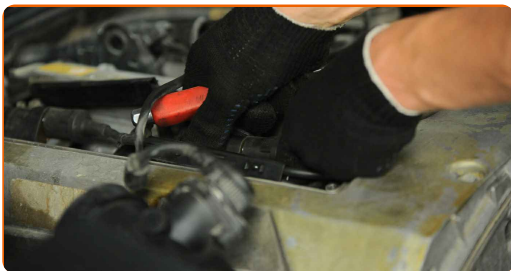

13

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

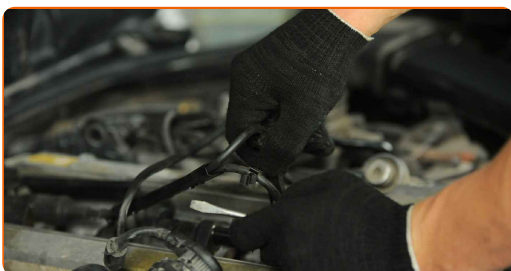


AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskabernes tilslutning.

14

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

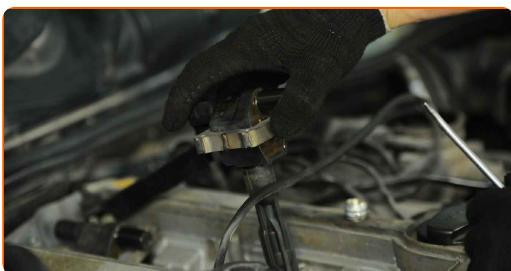


**Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463).
AUTODOC anbefaler:**


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

15 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.


16 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

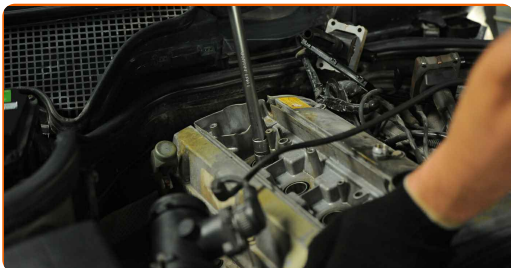

17 Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

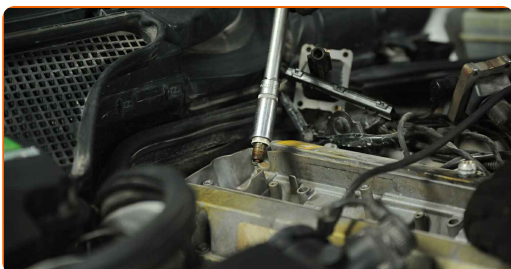


18 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

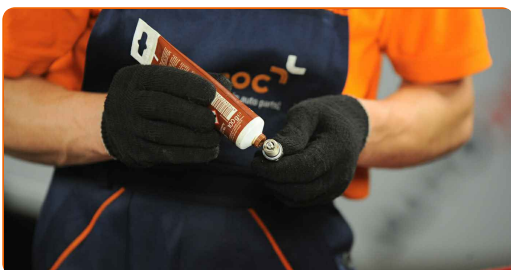

19 Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

20 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

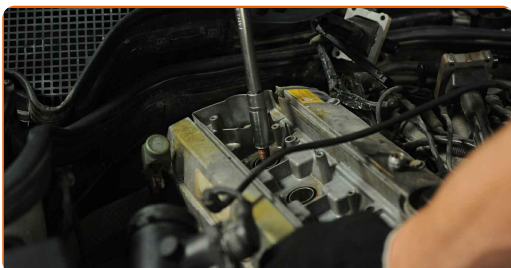


Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

21

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

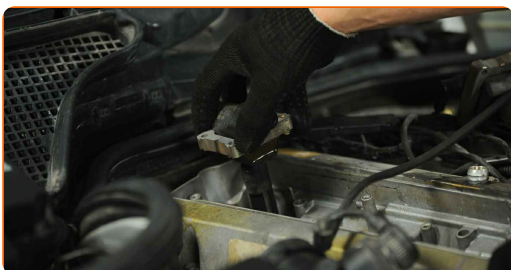


Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463). Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.


22

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

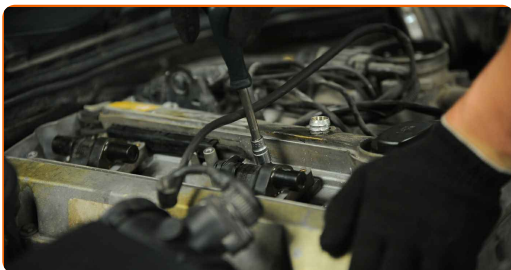

23

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

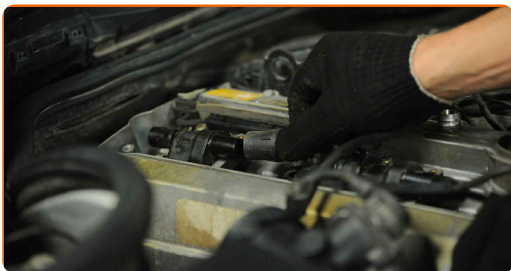


Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463). Råd fra AUTODOC:

- Følg installations sekvensen.


24

Tilslut stikkene til tændspolerne.

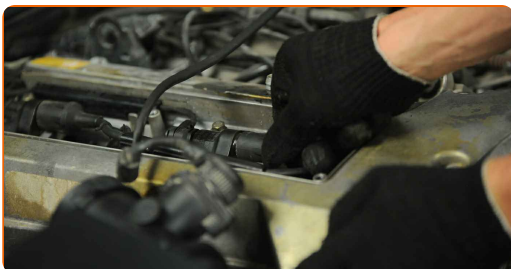

25

Monter motordækslet og fastgør den.

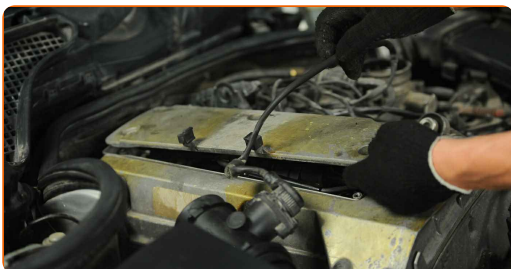


Udskiftning: tændrør – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463).
AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Advarsel! For at undgå skade på befæstigelse på bilen under installation, brug ikke overdreven kraft. MERCEDES-BENZ G-klasse SUV Cabriolet (W463)


26

Skrue fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

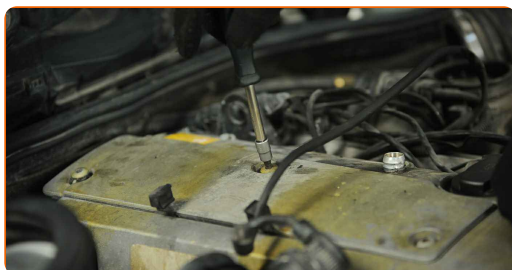

27

Monter luftfilterrøret.

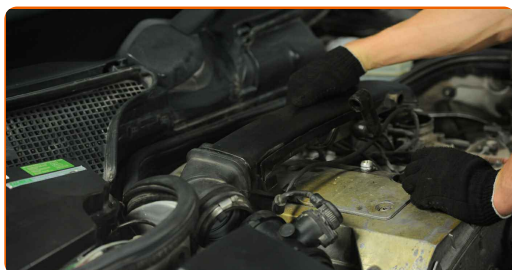


28

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.


29

Installer PCV røret.

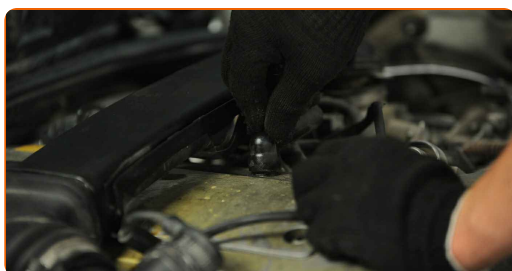


30

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en skruetrækker med lige kær.

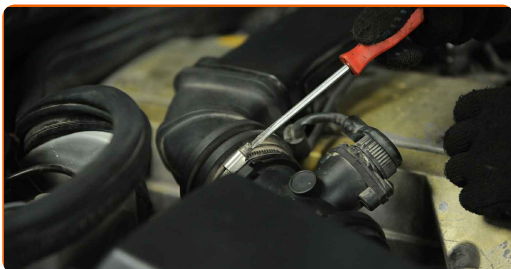


31

Påsæt luftmassemåleren.

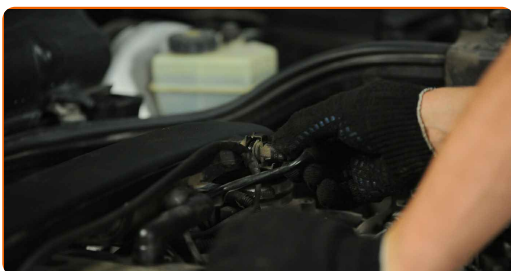

32

Monter motorens frontdæksel.

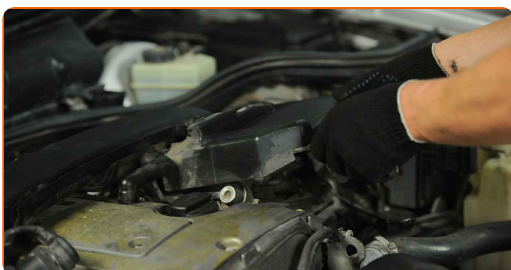

33

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

34

Luk motorhjælmen.

35

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

36

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.