



Udskift luftfilter -
MERCEDES-BENZ G-
klasse SUV (W461) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W461) G 270 CDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ G-
KLASSE SUV (W461). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

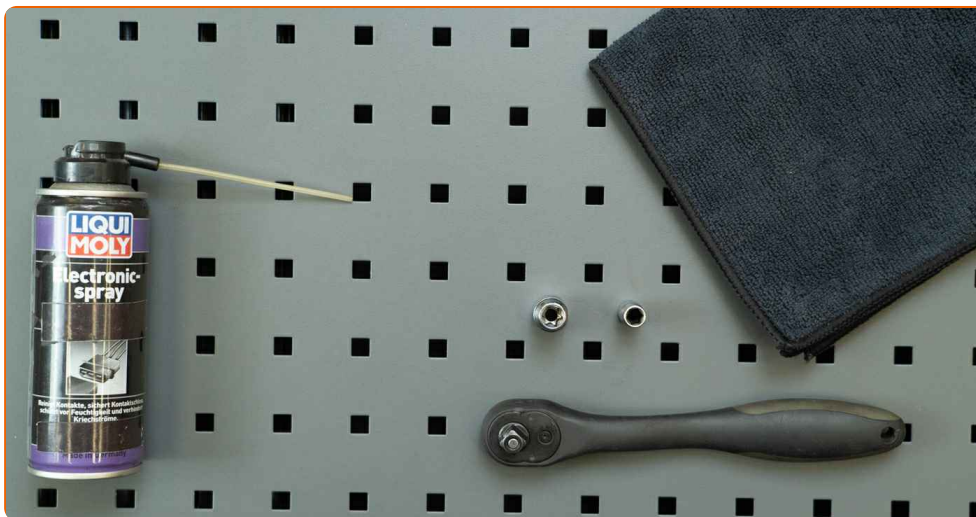

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.E11
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W461). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftmasse sensorens stik.

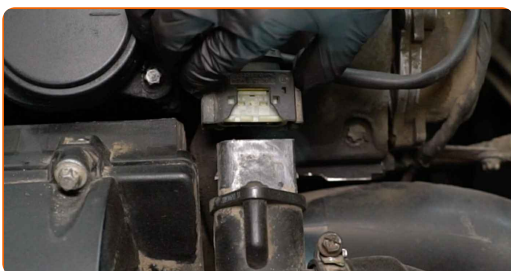

4 Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




6 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern luftfilter dæksel.




8 Fjern filterelementet fra filterhuset.

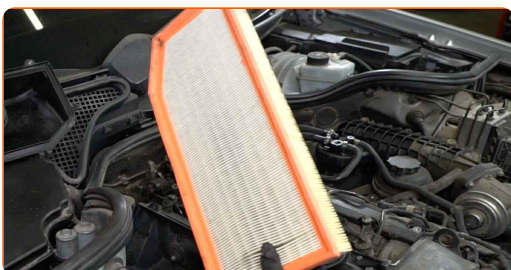


9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




10 Rengør luftfilterdækslet og huset.

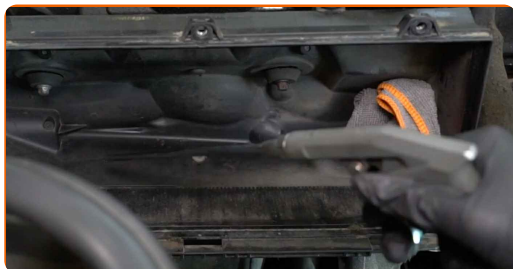

11 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

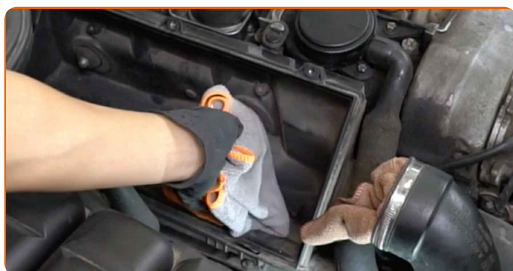


12 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.

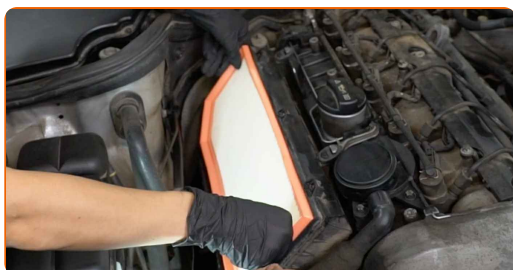

AUTODOC anbefaler:


- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

13 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru det fast.

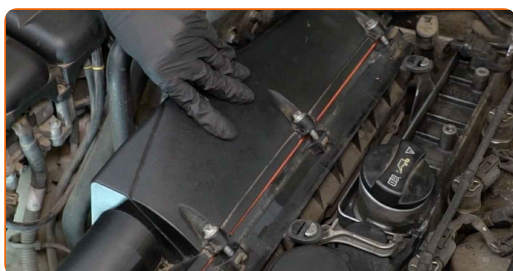

14

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.

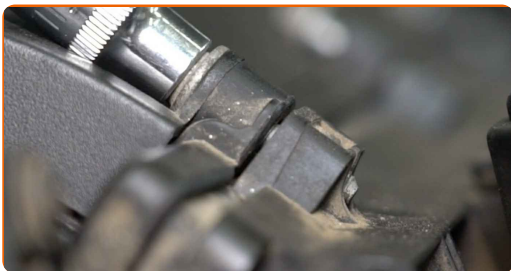


15

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.




16

Skru klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

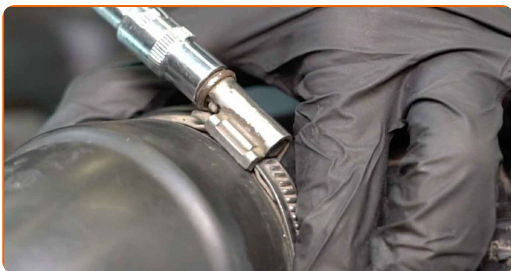


17

Behandel luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.

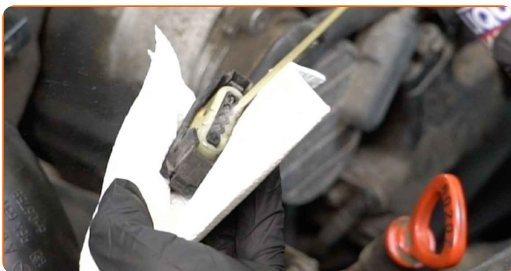

18

Fastgør luftmasse sensorens stik.

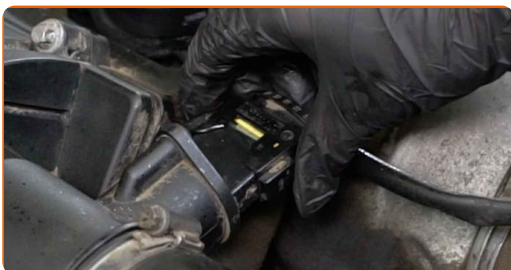

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

20 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.