



Udskift pærer til forlygter

- **MERCEDES-BENZ G-  
klasse SUV (W463) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321),  
 MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228), MERCEDES-  
 BENZ G-klasse SUV (W463) 300 GD (463.327, 463.328), MERCEDES-BENZ G-klasse  
 SUV (W463) 230 G 2.3 (463.224, 463.225), MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) G  
 320 (463.230, 463.231), MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) G 55 AMG (463.270,  
 463.271), MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) G 300 TD (463.330, 463.331),  
 MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) 250 G 2.5 (463.324, 463.325), MERCEDES-  
 BENZ G-klasse SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-  
 BENZ G-klasse SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...,  
 MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) 500 GE (463.228), MERCEDES-BENZ G-  
 klasse SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ G-klasse SUV  
 (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) G 36 AMG (463.230),  
 MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333), (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UDSKIFTNING: PÆRER TIL FORLYGTER – MERCEDES-  
BENZ G-KLASSE SUV (W463). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Dielektrisk fedt

- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pærer til forlygter – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463).  
Fagfolk anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: PÆRER TIL FORLYGTER – MERCEDES-BENZ G-KLASSE SUV (W463). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Fjern baglygtens glas.

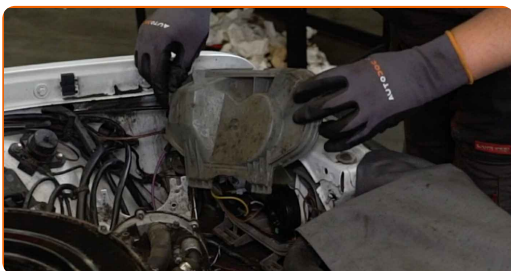

Venligst bemærk!

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre forlygte pære.

**4** Tag stikket til tågelygten af.

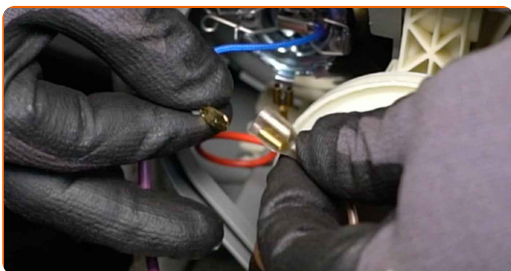

**5** Træk tågelygtepærens holder til side.



**6** Fjern tågelygtepæren.



**7** Afmonter stikket til nær- og fjernlyspæren.




**8** Træk holderen til pæren til nærlys og fjernlys til side.



**9** Fjern nær- og fjernlyspæren.




**10** Frigør blinklyspærens fatning ved at dreje den ca. 30°.

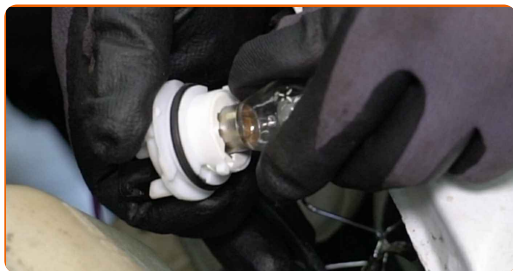

**11** Fjern blinklyspæren.




**12** Behandl pærens stik. Brug dielektrisk fedt.

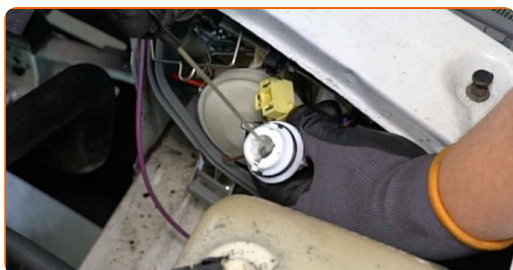

**13** Montér en ny blinklyspære i fatningen.



**14** Fastgør blinklyspærens fatning ved at dreje den ca. 30°.

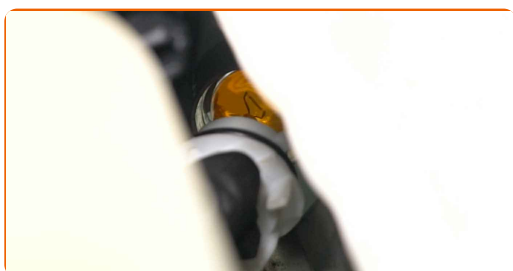

**15** Monter en ny nær- og fjernlyspære.



Udskiftning: pærer til forlygter – MERCEDES-BENZ G-klasse SUV (W463).  
AUTODOC anbefaler:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.


**16** Monter holderen til nær- og fjernlyspæren.



**17** Fastgør nær- og fjernlyspærens stik.



**18** Montér en ny tågelygtepære.

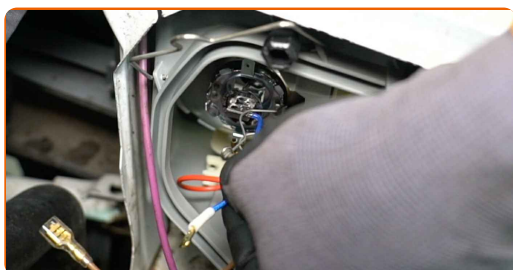





**AUTODOC anbefaler:**

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.


**19** Monter tågelygtepærens holder.

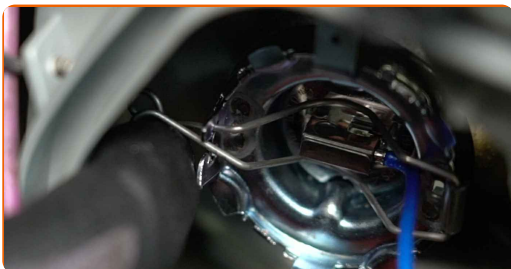

**20** Fastgør tågelygtepærens stik.

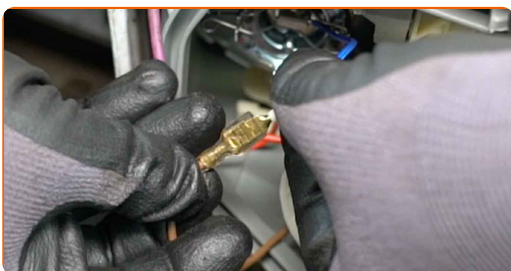

**21** Installer og sikre glasset på baglygten.

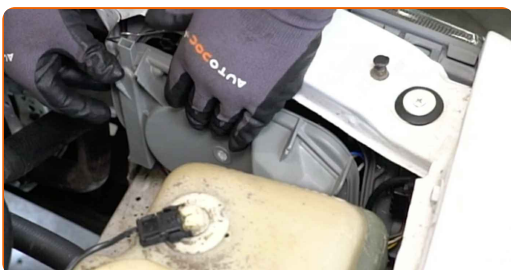


**22** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.


**23** Luk motorhjelm.

**24** Åben til bagagerummet.


**25** Frigør dækslet, som holder pærene, ved at dreje holderne ca. 90°.

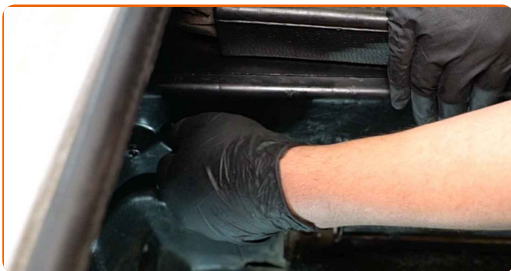


**26** Fjern el-pæren fra el-pære holderen samtidig.

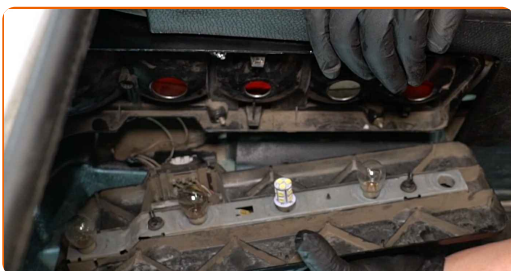


**27** Fjern de gamle pærer.

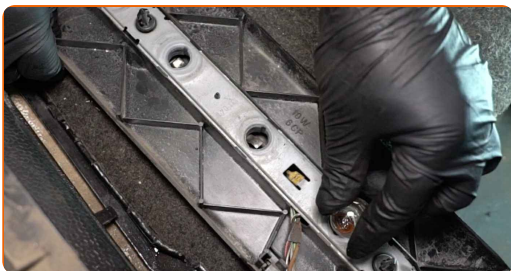


**28** Behandl pæreholderens fatninger holder på dækslet. Brug dielektrisk fedt.

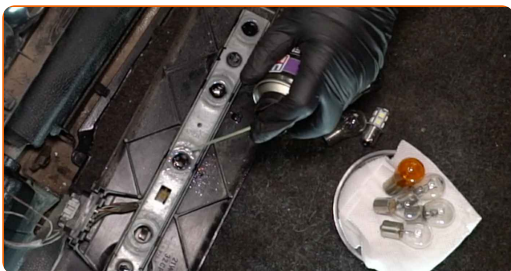

**29** Montér de nye pærer i fatningen på dækslet.

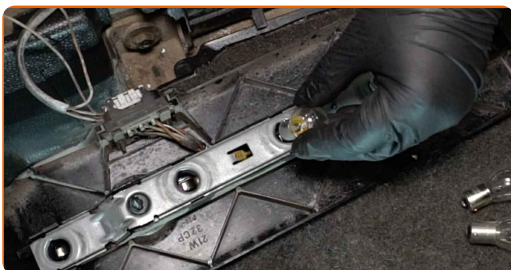

30 Installer el-pære holderen samtidig med el-pæren.

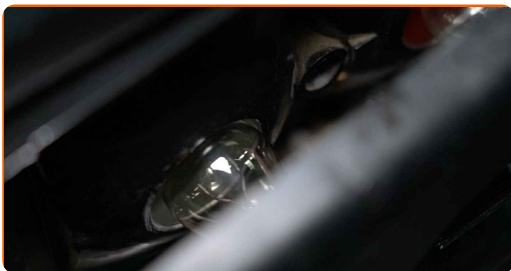

31 Lås dækslet på plads ved at dreje holderne ca. 90°.



32 Luk bagagerummet til.

33 Tænd lyset for at kontrollere, at de nye pærer virker.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FORLYGTEPÆRE: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.