


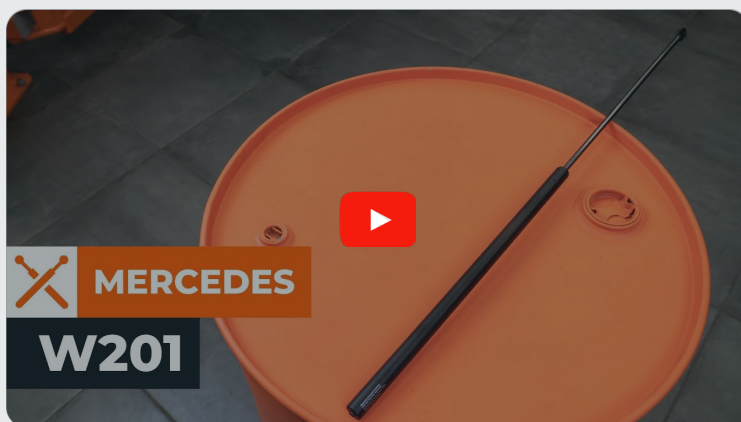

Udskift gasdæmpere til
motorhjelme - **Mercedes**
W201 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: GASDÆMPERE TIL MOTORHJELME –
MERCEDES W201. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №13

• Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: gasdæmpere til motorhjelme – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: GASDÆMPERE TIL MOTORHJELME – MERCEDES W201. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelm.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

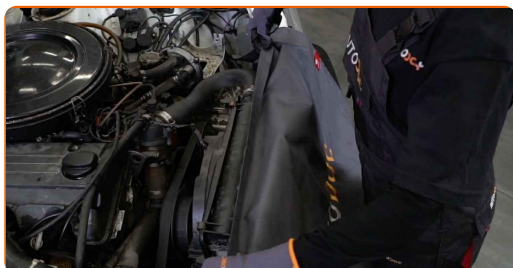

3

Skru den fastgørelse af, der forbinder motorhjelmens fjeder med karrosseriet. Brug en kombinøgle N°13 (2 dele).

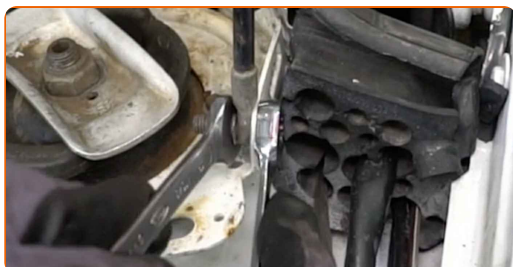


Udskiftning: gasdæmpere til motorhjelme – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Sikre motorhjelmene med en ekstra støtte for at undgå skader.


4

Fjern befæstigelsesbolten.

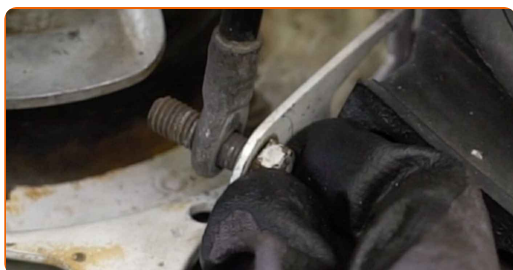


5

Fjern motorhjelmens fjeder.

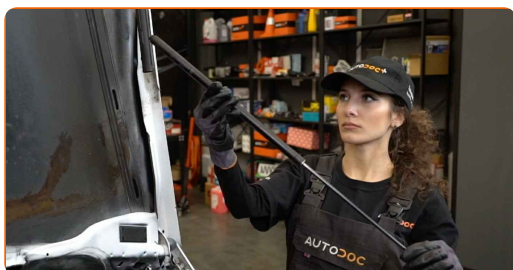

6

Monter en ny motorhjelmfjeder.

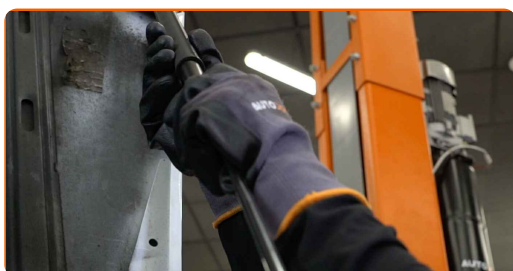


7


Installer fastgørelsesbolt.




- 8** Skru fastgørelseselementet, der forbinder motorhjelmens fjedre med karrosseriet, i. Brug en kombinøgle N°13 (2 dele).

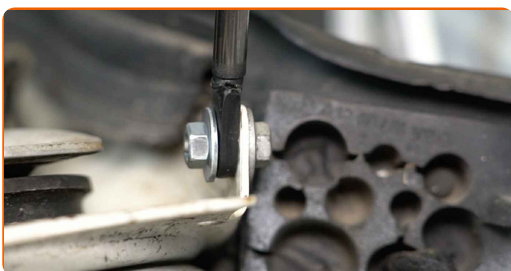

- 9** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

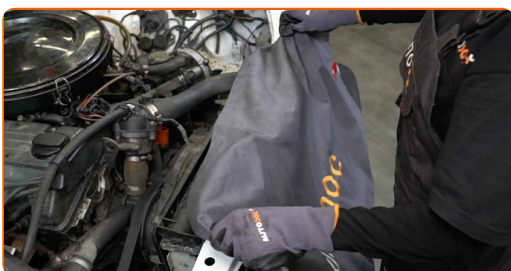

- 10** Luk motorhjelm.

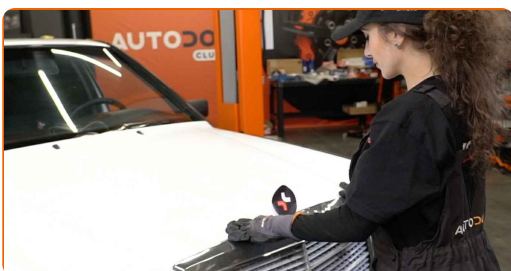

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

GASDÆMPERE TIL MOTORHJELME: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

GASDÆMPERE TIL MOTORHJELME TIL MERCEDES: KØB NU

**GASDÆMPERE TIL MOTORHJELME TIL MERCEDES W201:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.