



Udskift køler - **Mercedes**  
**W201** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: KØLER – MERCEDES W201.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehandtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr. 7
- Skruenøgle nr. 8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Spidstænger
- Tragt
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: køler – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Efterse tilstanden af kølervæske og udskift den om nødvendig.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W201 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

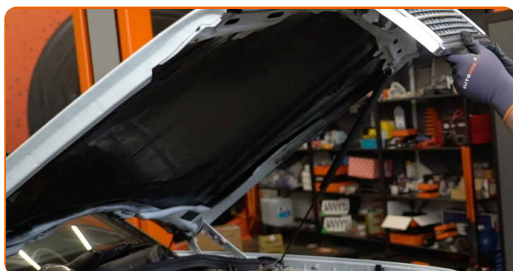

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

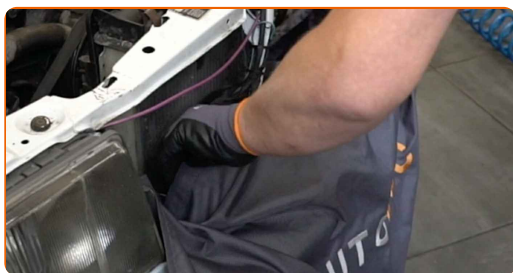


**3** Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.


**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**5** Klargør en beholder til væske.

**6** Åben for kølevæske aftapningshanen.

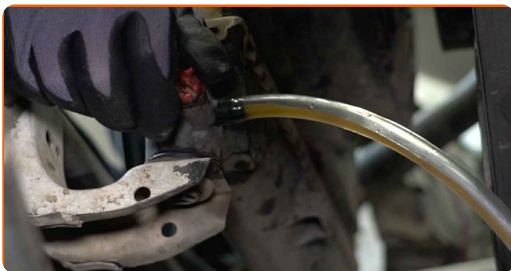

**7** Tøm kølevæsken ud af motoren.

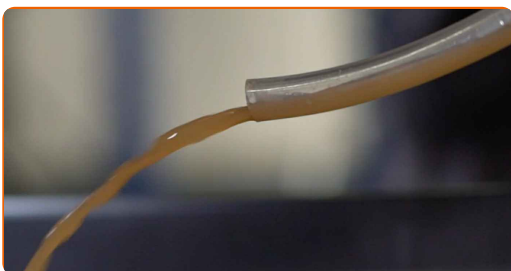


**Udskiftning: køler – Mercedes W201. Råd:**

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølevæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

**8** Luk kølevæske aftapningshanen til.

**9** Løsn klemmerne på den øverste kølevæskeslange. Brug en topnøgle N°7. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

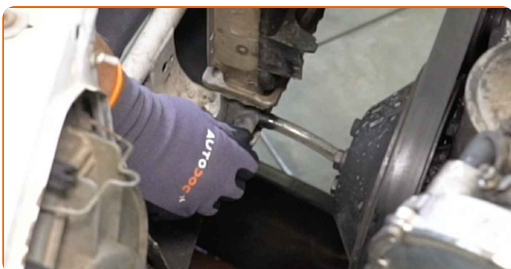

10

Fjern den øvre kølerslange.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Kølevæske kan lække fra radiatoråbningerne.

11

Løsn klemmen på den nederste kølevæskeslange. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

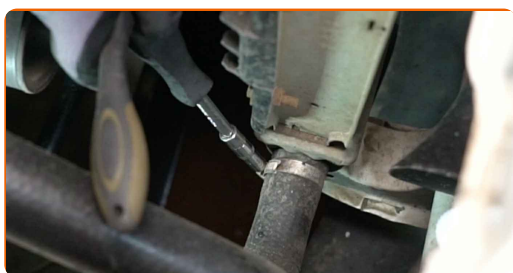

12

Frigør nedre kølerør.




**Udskiftning: køler – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Advarsel! Kølevæske kan lække fra radiatoråbningerne.


**13** Rengør fastgørelseselementerne på kølerblæserhuset. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




**14** Skru blæserinddækningens befæstigelse af. Brug en kombinøgle №10. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

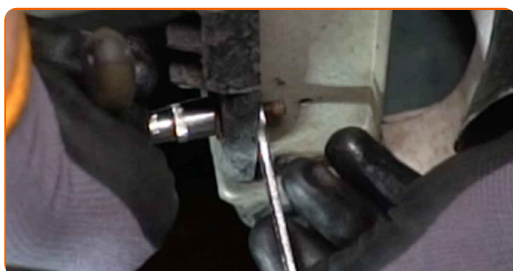

**15** Fjern befæstigelsesboltene.

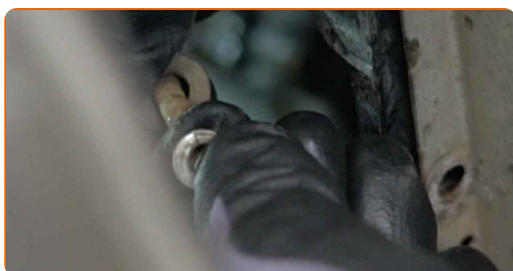

**16** Fjern de øverste clips på kølerblæserhuset. Brug spidstænger.

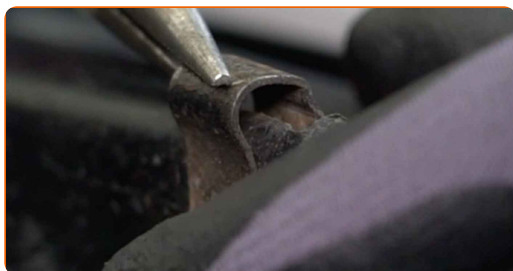


17 Fjern blæsetragten.




18 Fjern de øvre motorkølerclips. Brug spidstænger.



19 Fjern køleren.

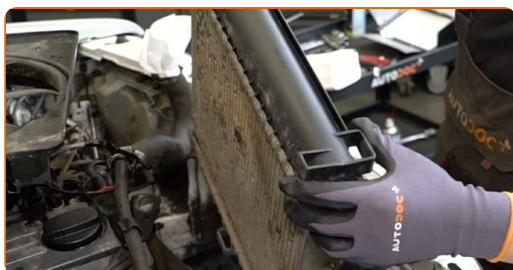

20 Fjern kølerens monteringsklodser.

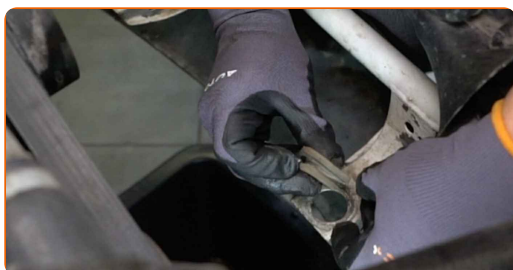


**AUTODOC anbefaler:**


- Inspicer monteringsklodserne. Udskift dem om nødvendigt.



**21** Rengør monteringsæderne til kølerens monteringsklodser.

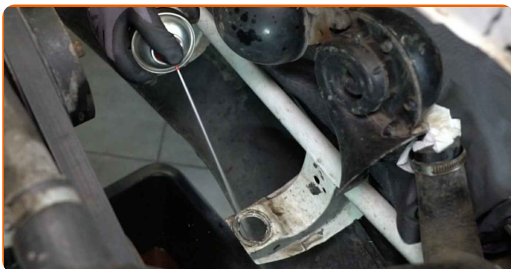


**22** Monter monteringsklodserne på køleren.

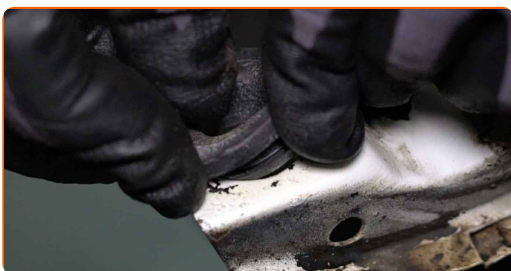


**23** Installer den nye køler.



**24** Monter de øvre kølerclips på motoren.

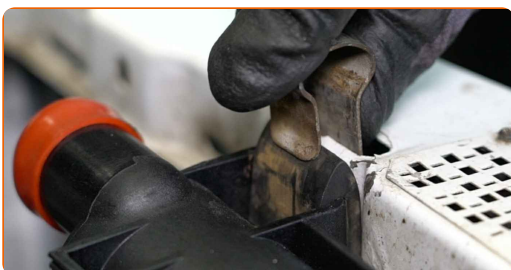


**25** Installer blæsetragten.

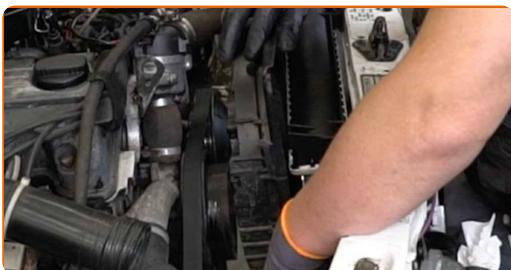


**26** Fastgør de øverste clips til kølerblæserhuset.



**27** Installer fastgørelsesboltene.

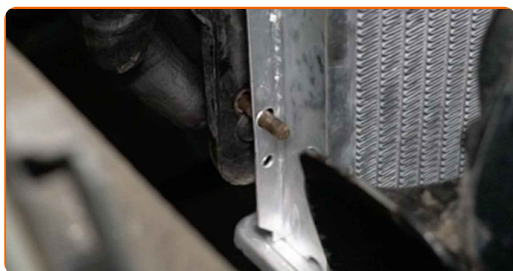


**28** Skru befæstigelsen ind til blæserinddækningen. Brug en kombinøgle №10. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

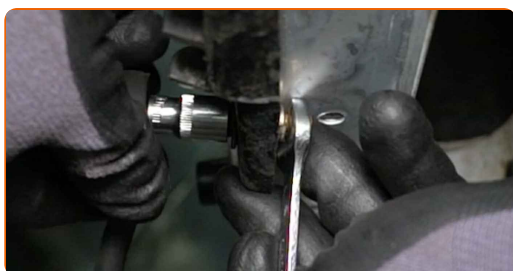

**29** Fastgør nedre kølerør.




**30** Stram klemmen på den nederste kølevæskeslange. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

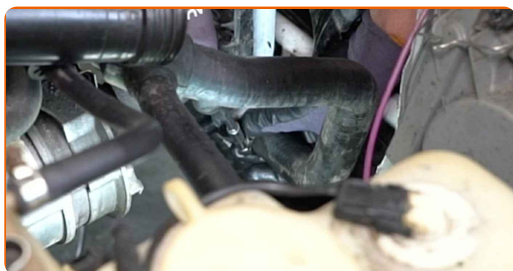

**31** Fastgør den øvre kølervæske slange.



**32** Stram klemmen på den øverste kølevæskeslange. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

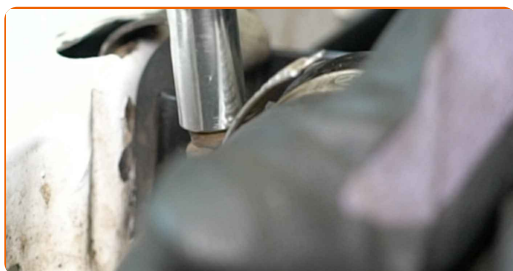

**33** Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

**34** Indsæt tragten.



**35** Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.




Udskiftning: køler – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Brug kun kølevæske der anbefales af producenten.
- Kølevæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.


36

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

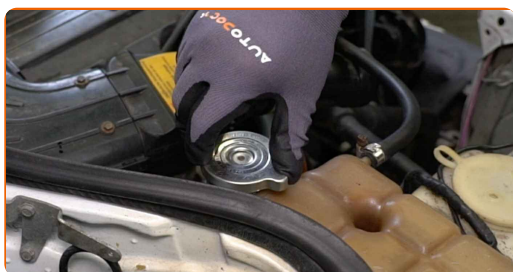

37

Skrue dækslet til på ekspansionsbeholderen.

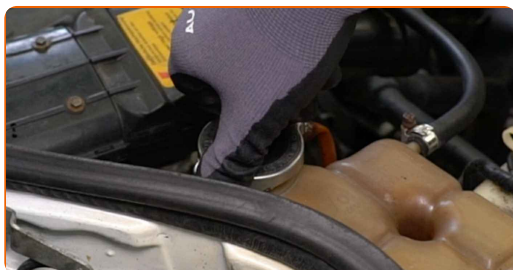

38

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.



AUTODOC anbefaler:


- Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

39 Sluk motoren.

40 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



41 Luk motorhjælmen.

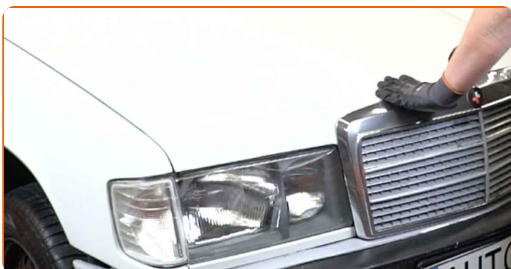

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**KØLER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201**

**KØLER TIL MERCEDES: KØB NU**

**KØLER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.