



Udskift termostat  
kølemiddel - **Mercedes**  
**W201** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – MERCEDES W201. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

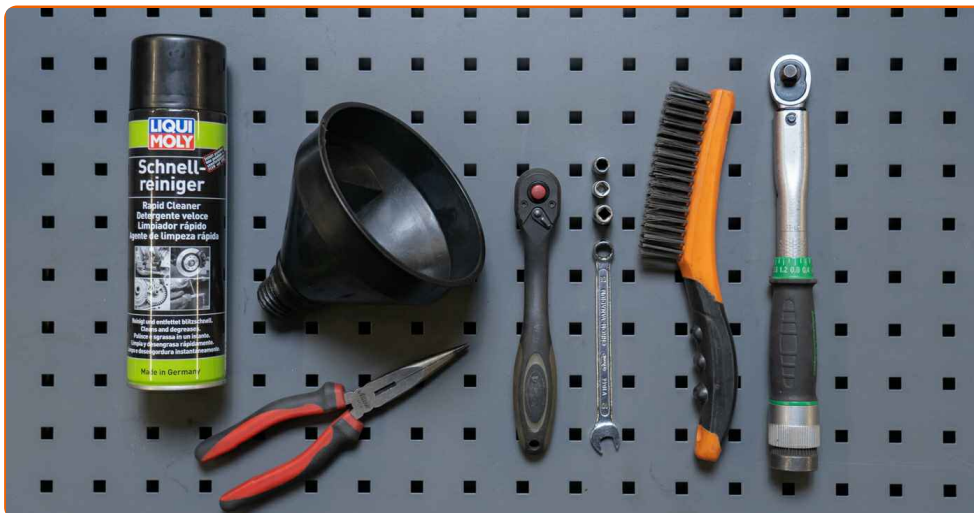

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehandtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Spidstænger
- Tragt
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter


**KØB VÆRKTØJ**

**Udskiftning: termostat kølemiddel – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:**


- Kontroller tilstanden af kølevæske hver gang du udskifter termostaten. Udskift kølevæsken om nødvendigt.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W201 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

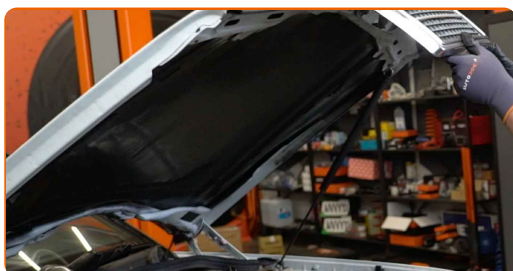

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

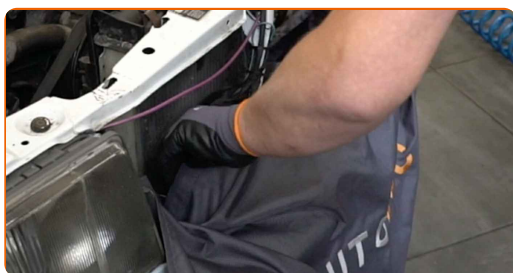


**3** Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.


**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**5** Klargør en beholder til væske.

**6** Åben for kølervæske aftapningshanen.

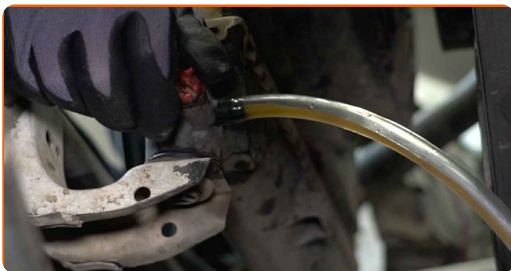

**7** Tøm kølervæsken ud af motoren.

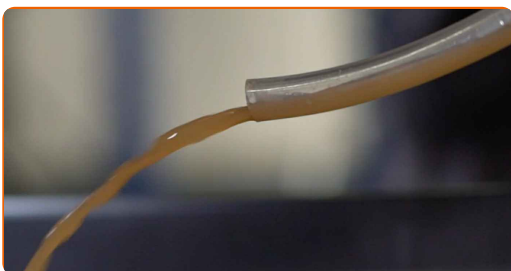


Udskiftning: termostat kølemiddel – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølervæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

**8** Luk kølervæske aftapningshanen til.


**9** Løsn klemmen på slangen til ekspansionsbeholderen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

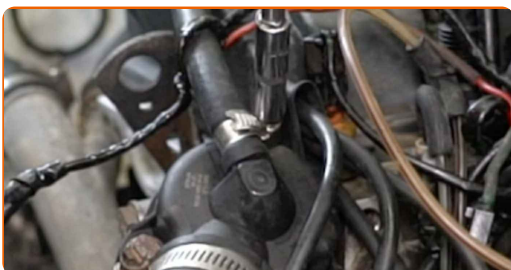


**10** Afmonter slangen til ekspansionsbeholderen fra termostathuset.

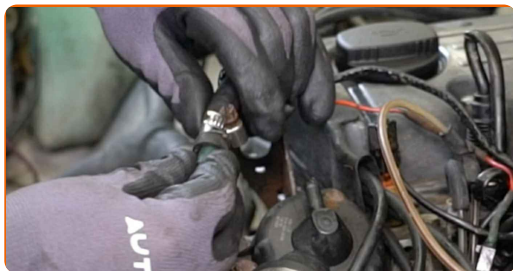


**11** Frigør kølervæskeslangen.

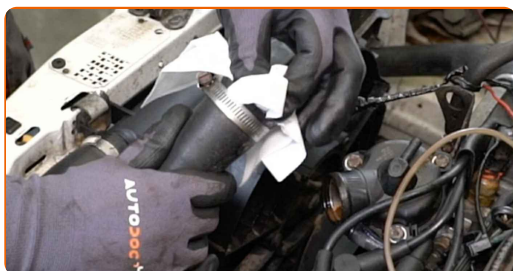


**12** Skru termostathusets befæstigelse af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

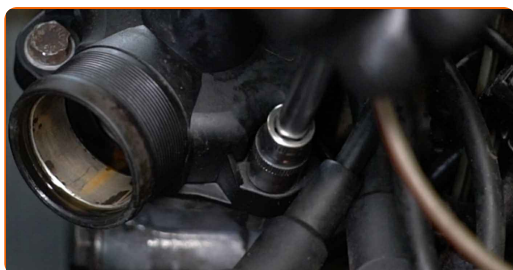

**13** Fjern befæstigelsesboltene.

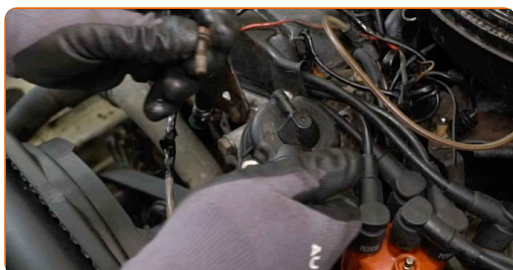

**14** Fjern termostaten sammen med huset.

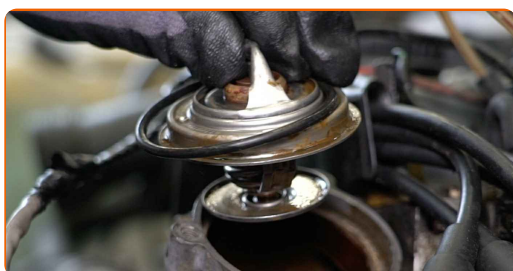

Udskiftning: termostat kølemiddel – Mercedes W201. Fagfolk anbefaler:

- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.

15

Rengør termostathusets montagested. Brug universal rengøringsmiddel.




16

Rengør termostatens monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

17

Installer den nye termostat.

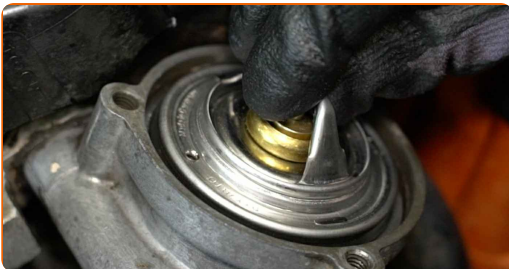

18

Installer termostathuset.






Udskiftning: termostat kølemiddel – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for at bruge en ny O-ring, når du monterer sensoren.


19

Installer fastgørelsesboltene.

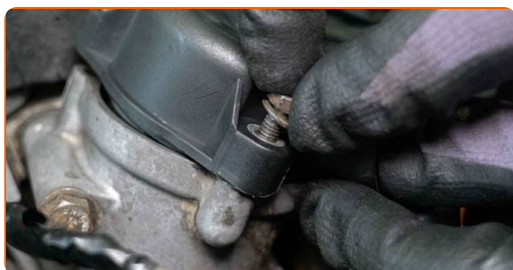

20

Stram termostathusets befæstigelse. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.

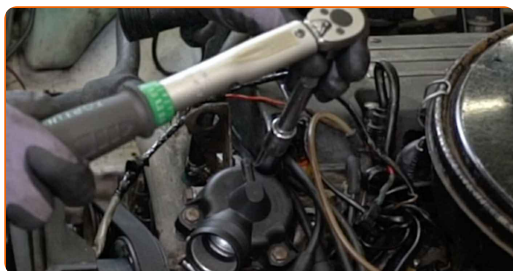


21

Tilslut kølervæskeslangen.




22

Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

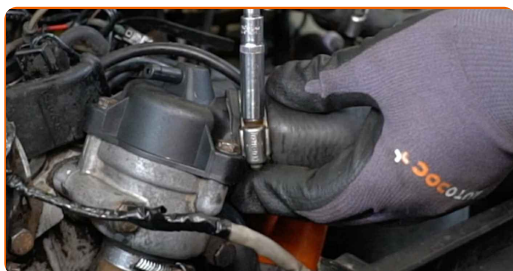




**23** Tilslut slangen til ekspansionsbeholderen til termostathuset.

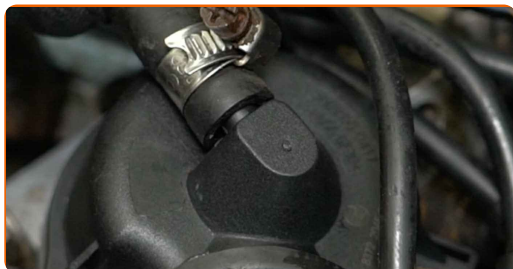

**24** Spænd klemmen på ekspansionsbeholderens slange. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

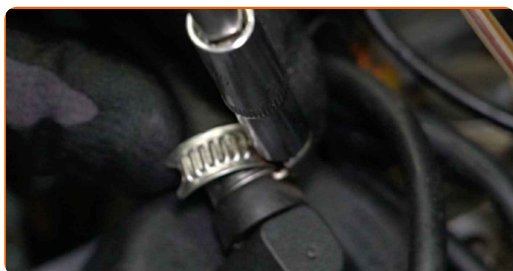

**25** Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

**26** Indsæt tragten.



**27** Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.




Udskiftning: termostat kølemiddel – Mercedes W201. Råd:

- Brug kun kølevæske der anbefales af producenten.
- Kølevæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.


28

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

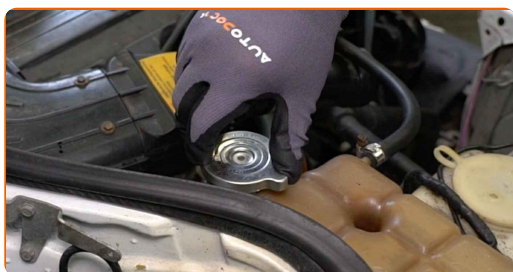


29

Skrue dækslet til på ekspansionsbeholderen.

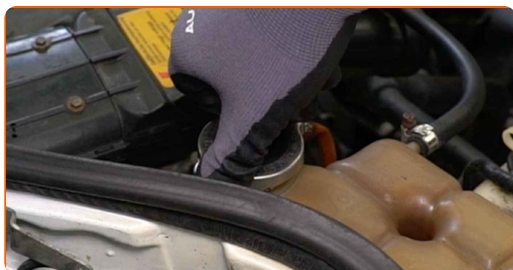

30

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

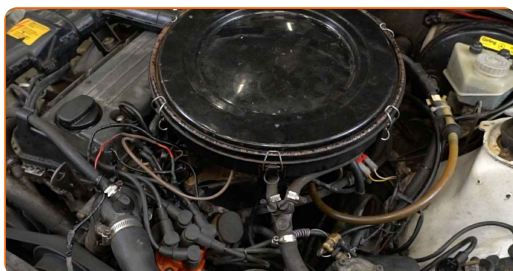

AUTODOC anbefaler:

- Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

31 Sluk motoren.

32 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



33 Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201**

**TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL MERCEDES: KØB NU**

**TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL MERCEDES W201: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.