



Udskift
stabilisatorbøsning for -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 34)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – MERCEDES W201. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

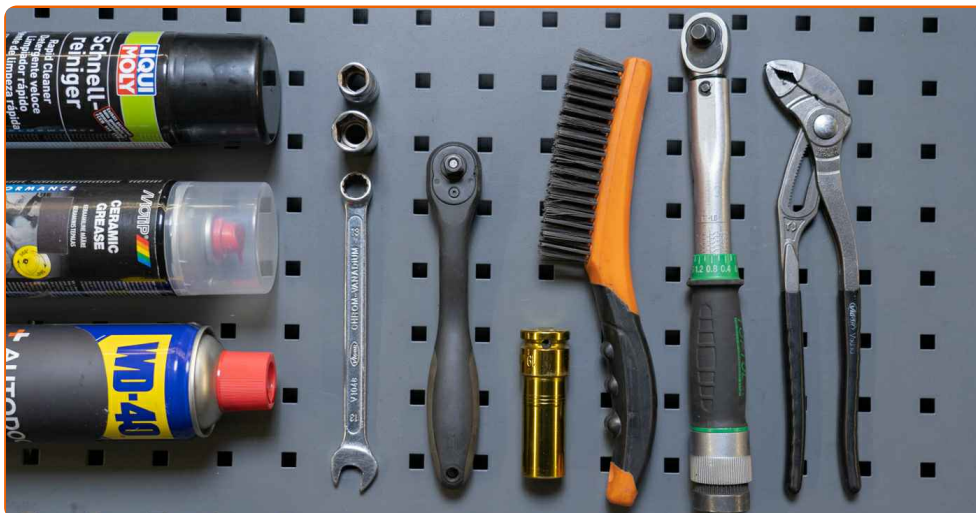

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Vandpumpetænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: stabilisatorbøsning – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W201 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

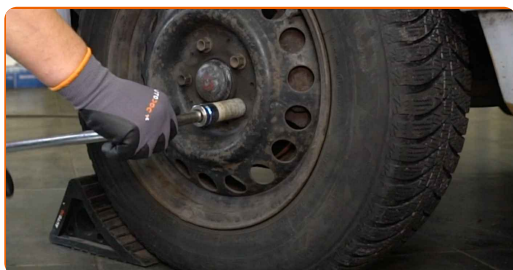

3 Hæv bilen.

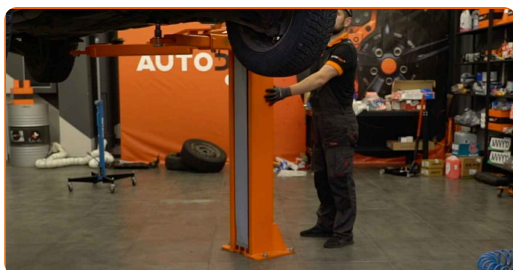

Udskiftning: stabilisatorbøsning – Mercedes W201. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.



AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5


Fjern hjulene.




6 Rengør befæstigelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

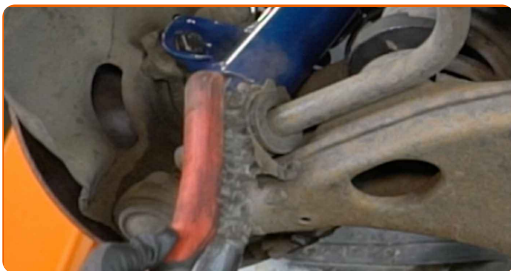


7 Løsen befæstigelserne til stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

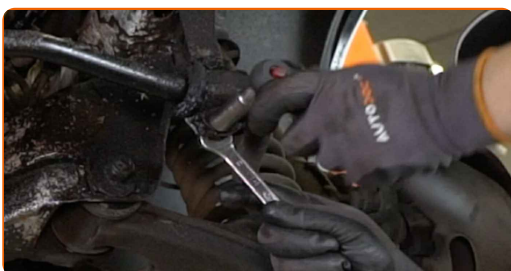


8 Fjern befæstigelsesboltene.

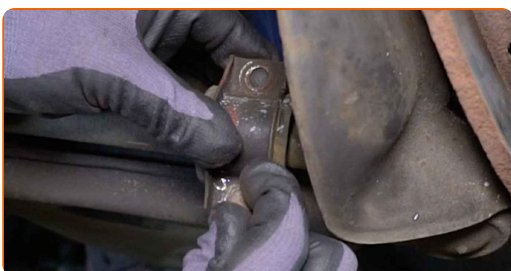


9 Fjern stabiliseringsbøsning beslagene.

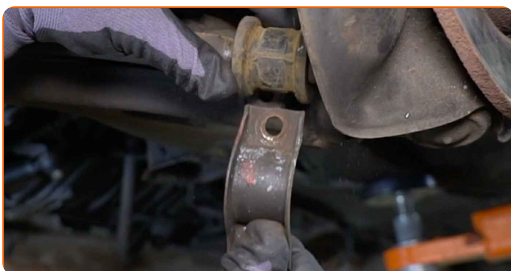


10 Fjern krængningsstabilisatorbøjlen.

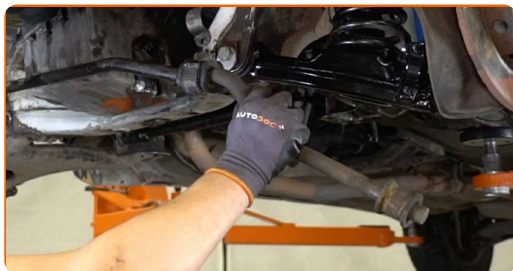

11 Rengør fastgørelseselementerne på krængningsstabilisatorens beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

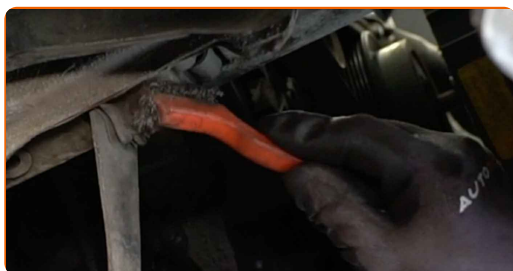


12 Skru fastgørelseselementerne på krængningsstabilisatorens beslag af. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

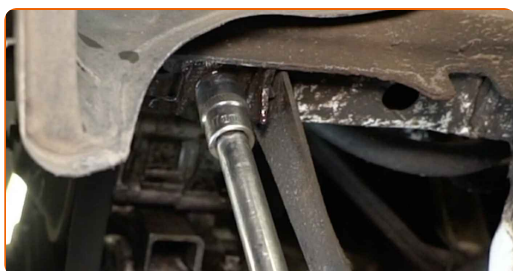


13 Fjern befæstigelsesboltene.

14 Fjern beslagene til krængningsstabilisatoren.

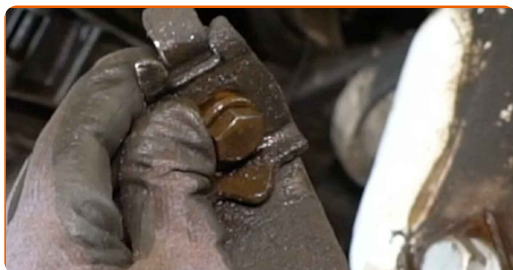


15 Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

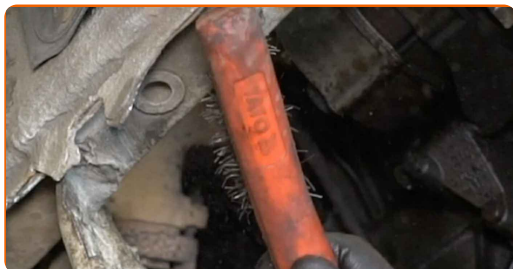


16 Rengør beslagene på krængningsstabilisatorens bøsninger. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




17 Fjern stabiliseringsbøsningerne.

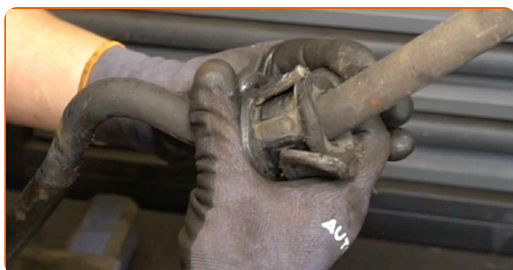


18 Rengør montagefladen til stabiliseringsbøsningerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

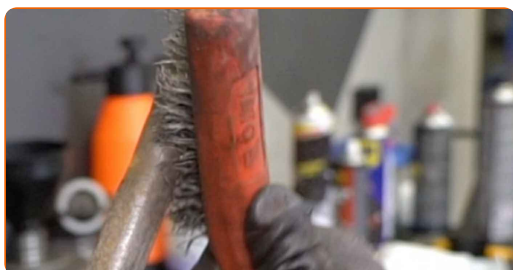

19 Installer de nye stabiliseringsbøsninger.

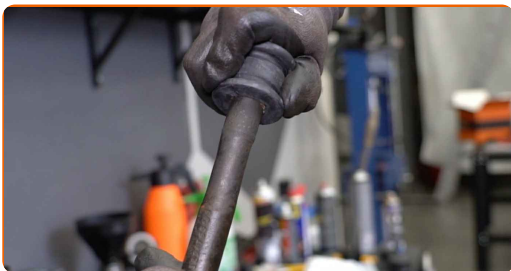


20 Monter krængningsstabilisatorens beslag.

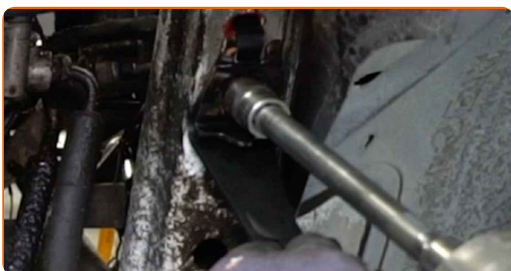


21 Installer fastgørelsesboltene.

22 Spænd krængningsstabilisatorens fastgørelseselementer. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

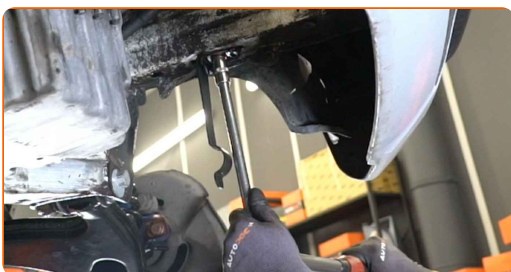


23 Monter krængningsstabilisatorbøjlen.

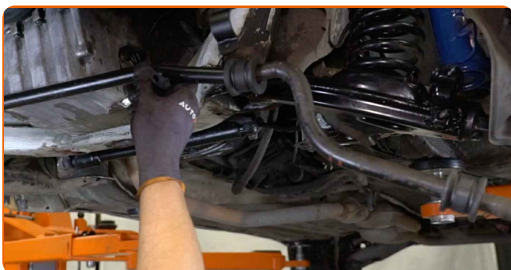


24

Installer stabiliseringsbøsning beslagene. Brug vandpumpe tænger.

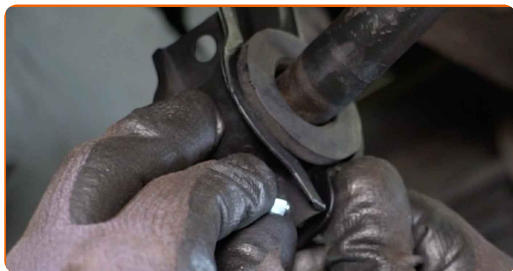

25

Installer fastgørelsesboltene.

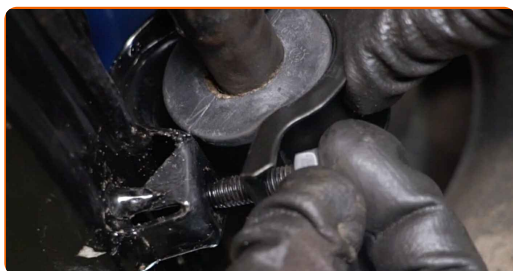

26

Spænd fastgørelselementerne på anti-krængningsbøjle's bøsninger. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



27

Rengør fælgenes monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




28

Behandl overfladen, hvor bremseskiven kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.



29

Monter hjulene.

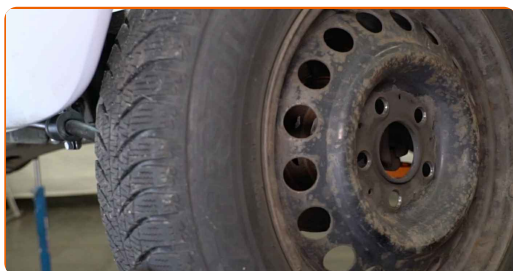


AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W201

30


Skru hjulboltene ind. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

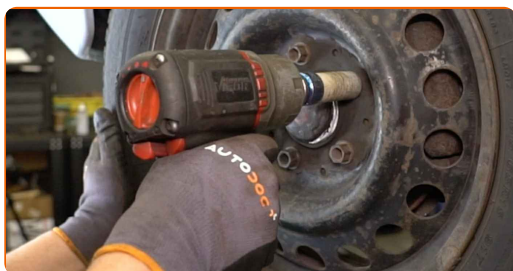

- 31 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

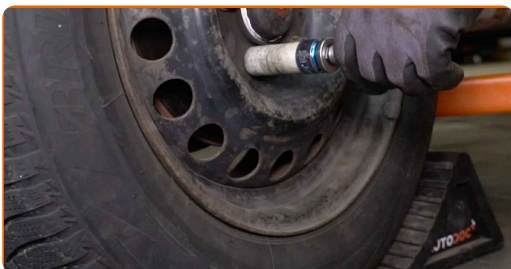

- 32 Fjern donkraft og klodser.

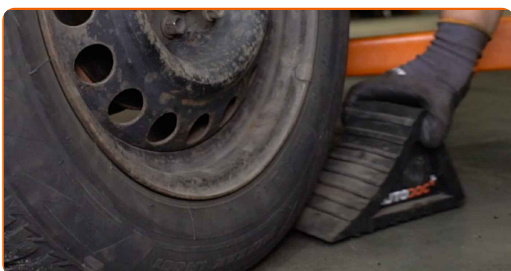

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

STABILISATORBØSNING TIL MERCEDES: KØB NU

**STABILISATORBØSNING TIL MERCEDES W201: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.