



Udskift bremseklodser
for - **Mercedes W201** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES W201.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

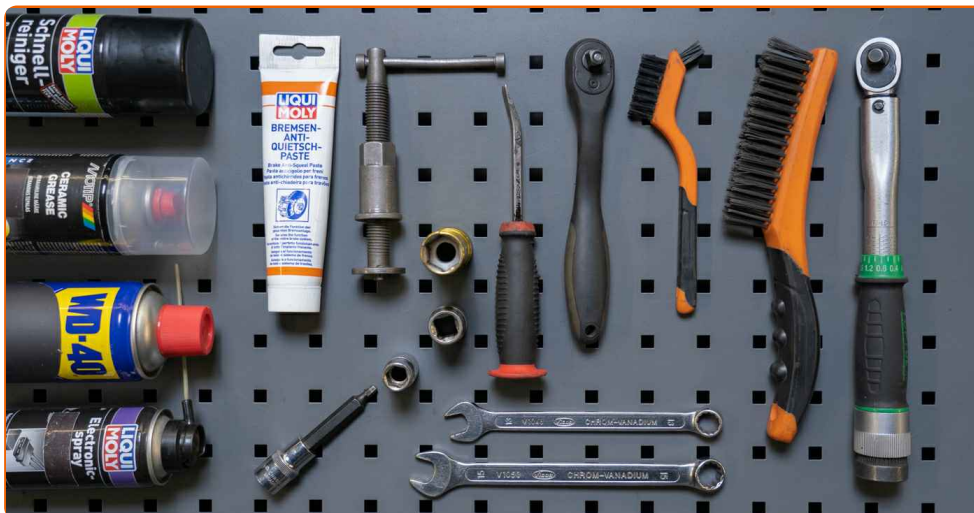

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Dielektrisk fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Koben
- Bremsestempelværktøj
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES W201. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben motorhjelmen.




2 Løsen bremsebeholderens dæksel.



3 Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

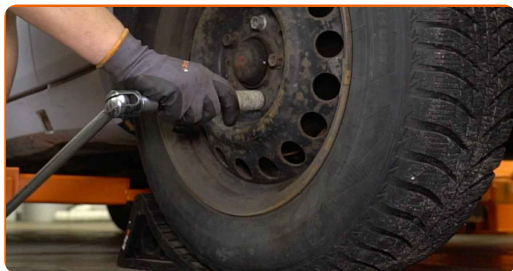

5

Hæv bilen.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W201. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7

Fjern hjulet.

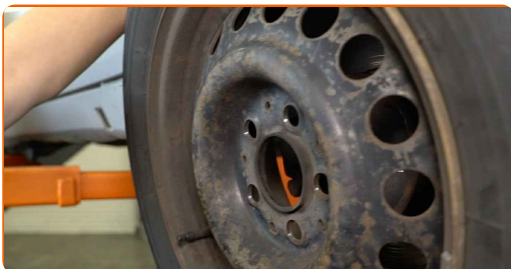


8

Træk stikket ud til bremseklods slidensoren.


9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

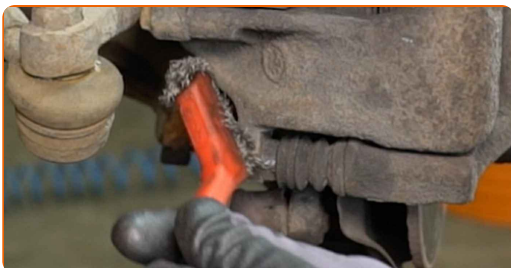

10

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en kombinøgle N°13.

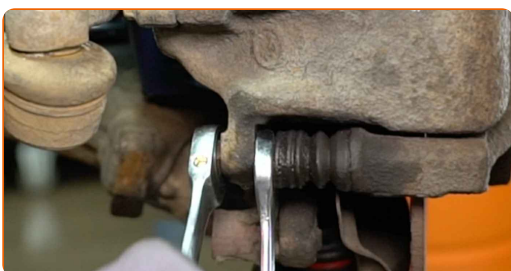


11 Afmonter slitagesensorens ledningsnet.




12 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



13 Fjern befæstigelsesboltene.

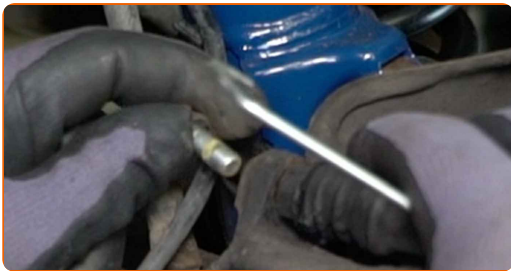

14 Fjern bremsekaliberen.

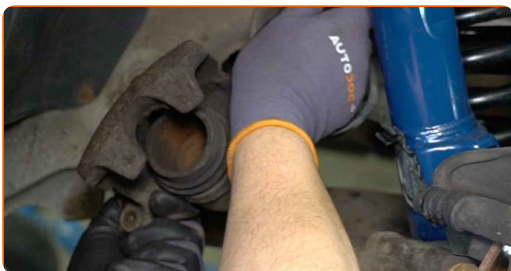


Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Fjern bremseklodserne.

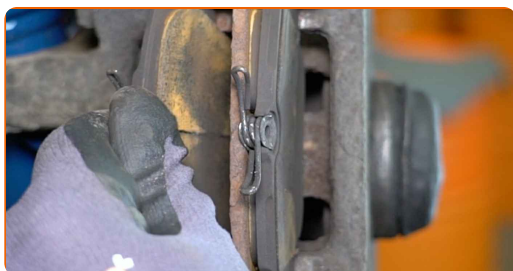

AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

16


Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

17

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

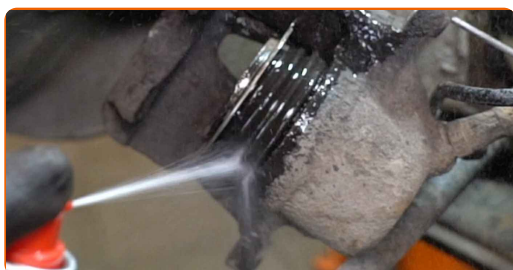


18

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



19

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

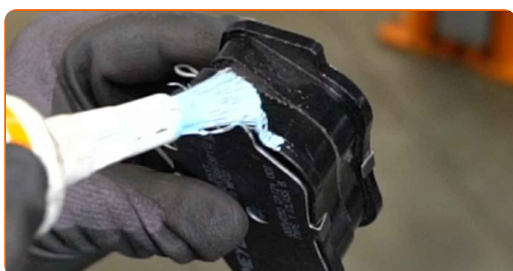

Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


20

Installer nye bremseklodser.




21

Installer bremsekalibren og stram til.

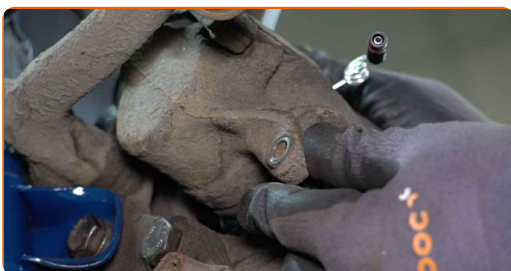


22

Installer fastgørelsesboltene.

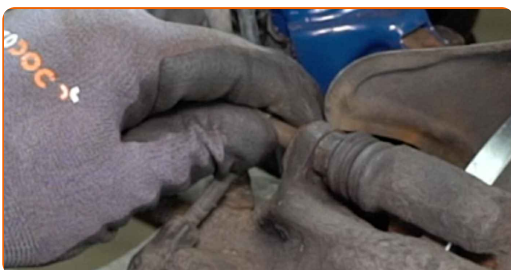

23


Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

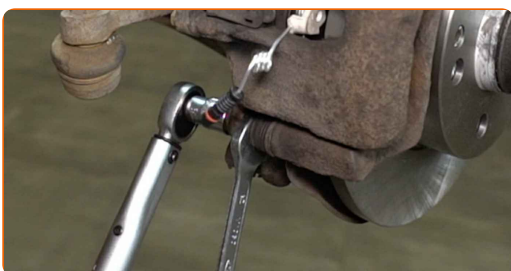


24 Benhandel bremseklods slidensor proppen. Brug dielektrisk fedt.




25 Isæt stikket til bremseklods slidsensoren.

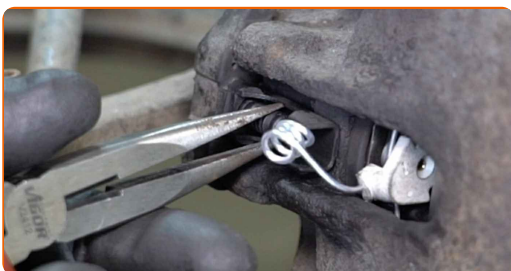

26 Montér slitagesensorens ledningsnet.

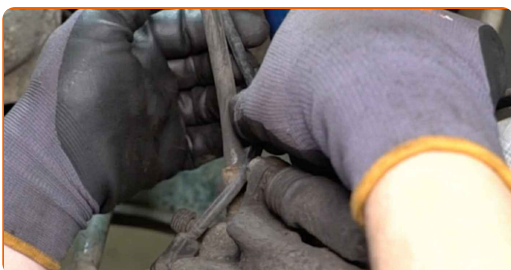

27 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

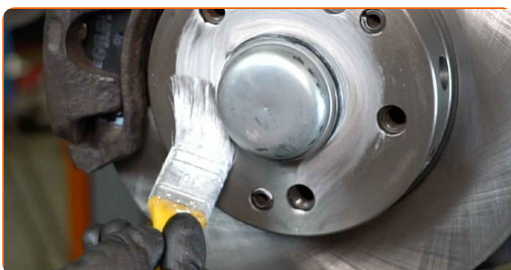


28 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



29

Påsat hjulet.

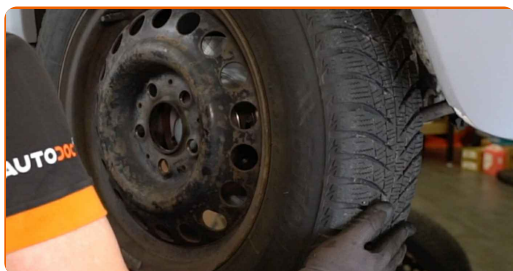

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W201


30

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.




31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

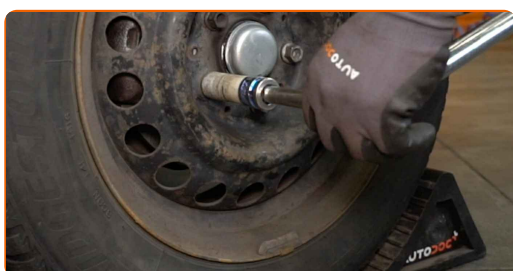

32

Fjern donkraft og klodser.

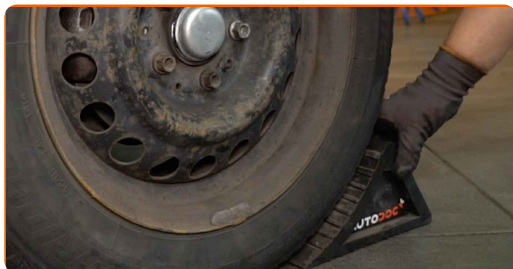


AUTODOC anbefaler:

- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

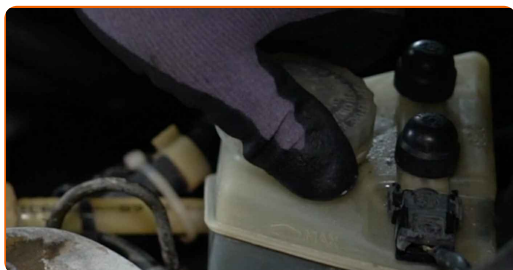

34

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201](#)[BREMSEKLODSE TIL MERCEDES: KØB NU](#)[BREMSEKLODSE TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.