



Udskift sidespejl glas -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 74)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – MERCEDES W201.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Plastik aftrækkerværktøj
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: sidespejl glas – Mercedes W201. Råd:

- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre sidespejl.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W201 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åben bildøren.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

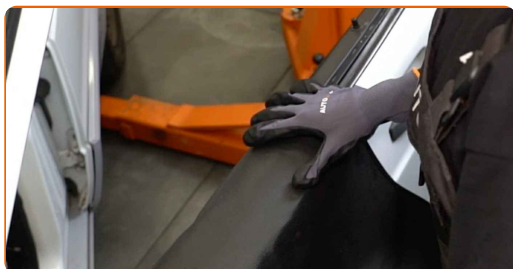

3

Drej spejlglasset hele vejen indad.



4 Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder. Brug en plastik klipsptang.




5 Fjern spejlglasset.



6 Rengør spejlglassets monteringsæder. Brug universal rengøringsmiddel.



7 Installer det nye spejlglas.

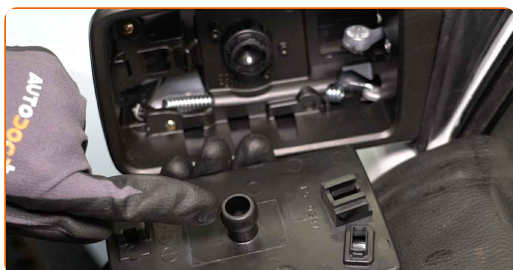

Udskiftning: sidespejl glas – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.
- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udlignet efter låseklapperne på huset.


8

Juster spejlglasset.




9

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

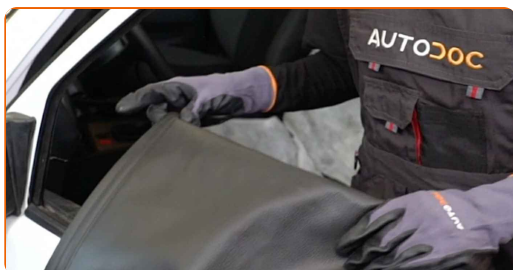

10

Luk bildøren.

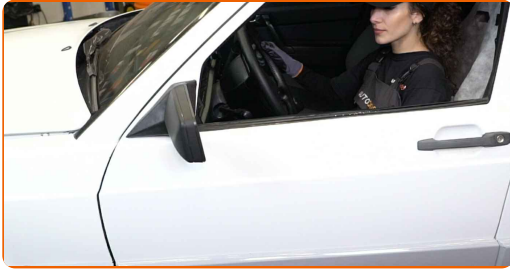

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

SIDESPEJL GLAS: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

SIDESPEJL GLAS TIL MERCEDES: KØB NU

**SIDESPEJL GLAS TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.