



Udskift  
håndbremsekabel -  
**Mercedes W201** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – MERCEDES W201. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Hammer
- gevindskær
- Spidstænger
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: håndbremsekabel – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – MERCEDES W201. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åben motorhjælmen.



2

Løsen bremsebeholderens dæksel.

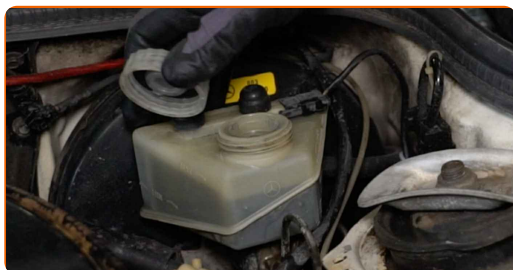


3

Sikre hjulene med klodser.


4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

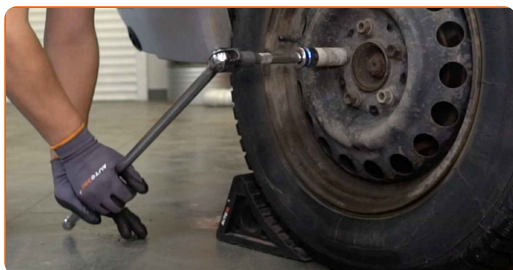

5

Hæv bilen.

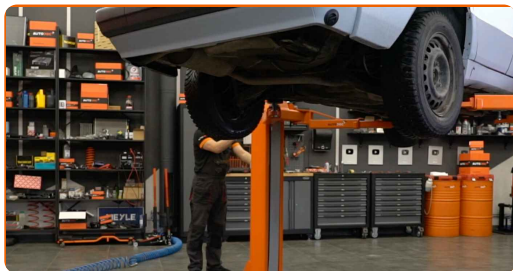

Udskiftning: håndbremsekabel – Mercedes W201. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


7 Fjern hjulet.




8 Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




9 Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

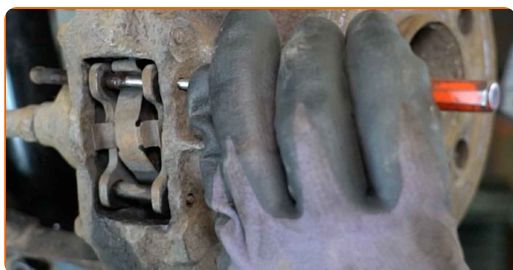


10 Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

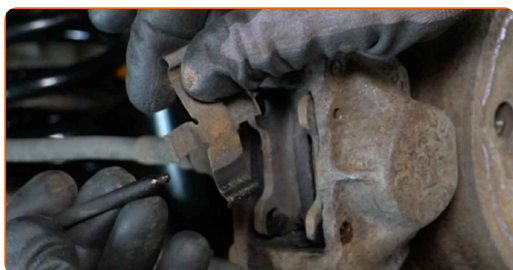


11 Spred bremseklodserne. Brug et koben (2 dele).

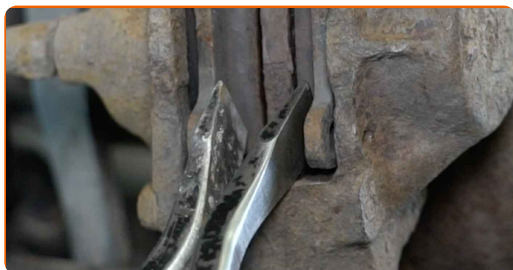


**12** Fjern bremseklodserne.

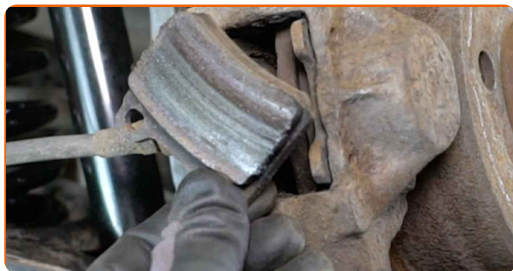


**13** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

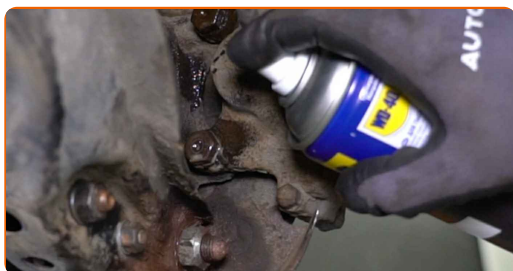


**14** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle № 17.

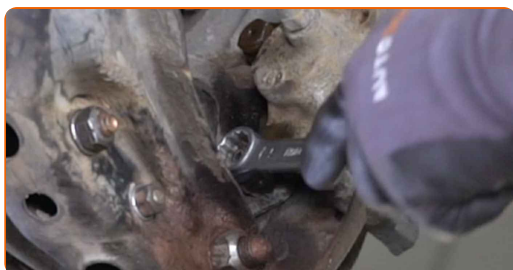

**15** Fjern befæstigelsesboltene.

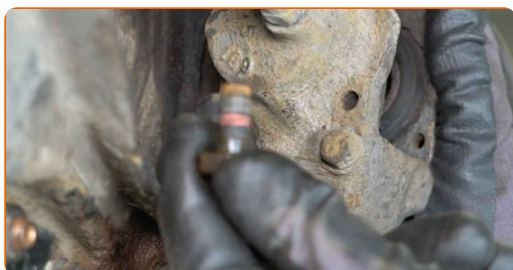

**16** Fjern bremsekaliberen.

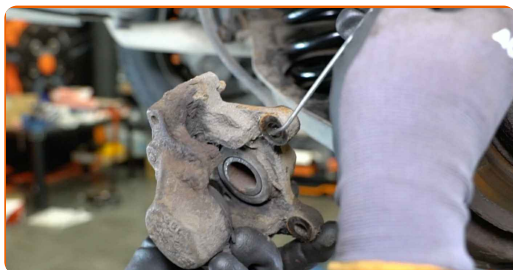

### Udskiftning: håndbremsekabel – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


17

Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18

Skru bremsekive befæstigelserne af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

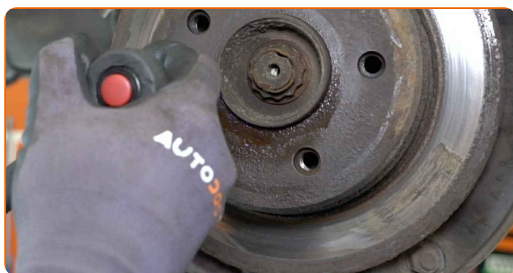





**19** Fjern befæstigelsesbolten.

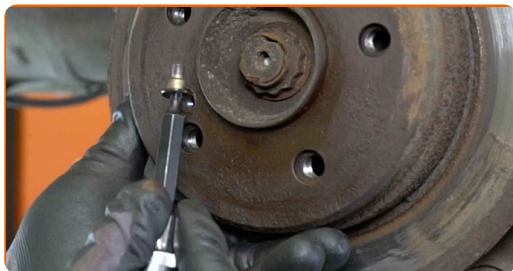


**20** Fjern bremseskiven.

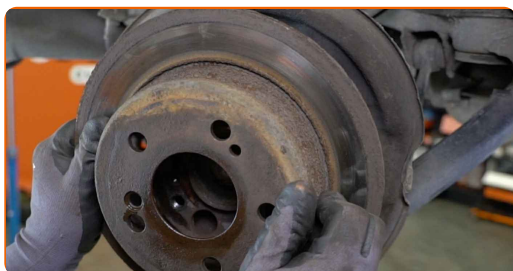


**21** Fjern retur fjederen på øverste bremsebakke. Brug et koben.

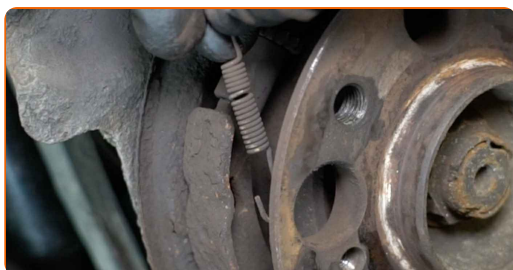

**22** Fjern nedholdelses fjedrene fra parkeringsbremseskoene. Brug spidstænger.

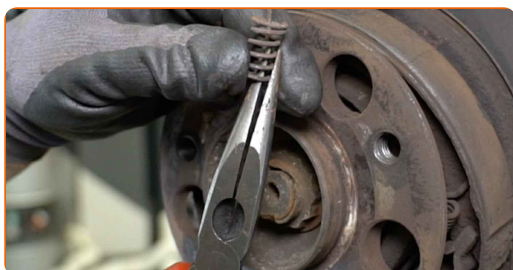


**23** Fjern parkeringsbremsens justeringsanordning.

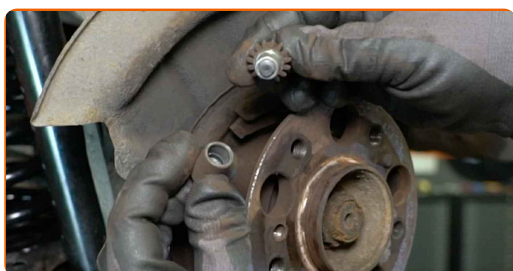


24

Fjern den nederste returfeder på bremseskoen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

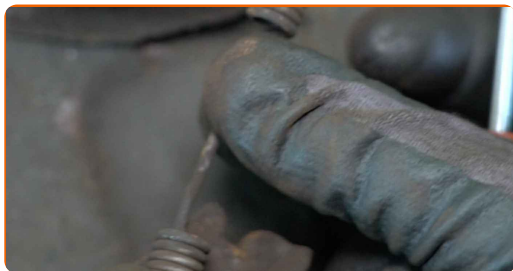


25

Fjern parkeringsbremseskoene.

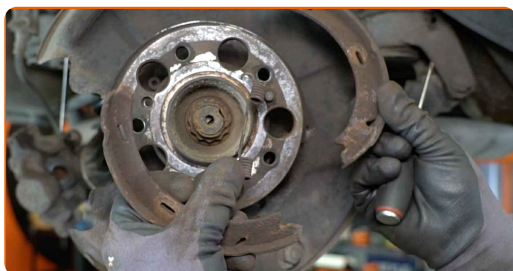


26

Rengør den fastgørelse, der forbinder parkeringsbremsekablet med den bageste hjulspindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

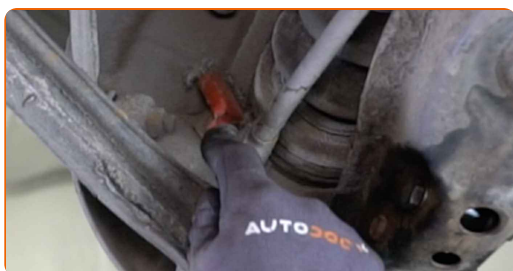

27

Rengør parkeringsbremsekablets justeringsanordning. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

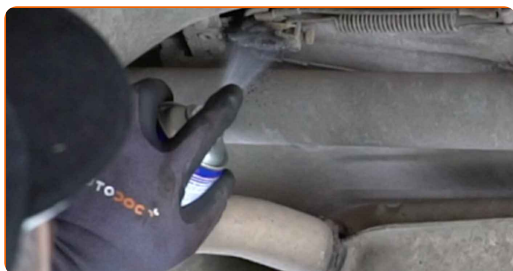


28

Frigør parkeringsbremsekablets justeringsanordning. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




29

Fjern den holder, der fastgør parkeringsbremsekablet til karrosseriet. Brug et koben.

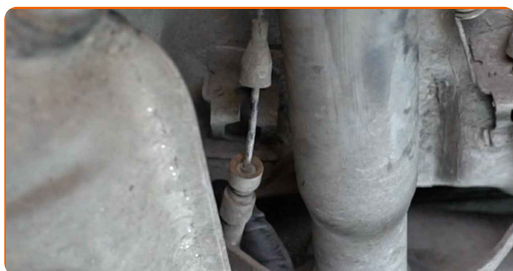


30

Skru den fastgørelse af, der forbinder parkeringsbremsekablet til den bageste hjulspindel. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

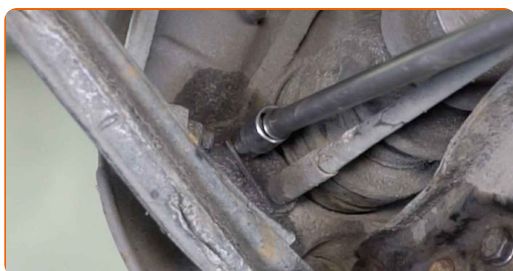


31

Fjern befæstigelsesbolten.

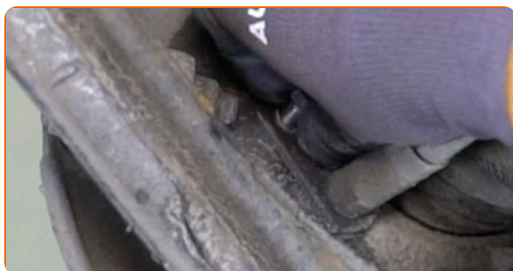


**32** Fjern stiften, der forbinder kablet til parkeringsbremsekoens expander. Brug en skruetrækker med lige kærnv.

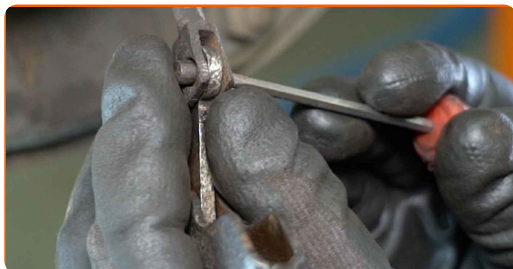


**33** Fjern parkeringsbremsekablet.



**34** Rengør parkeringsbremsekablets montagested. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

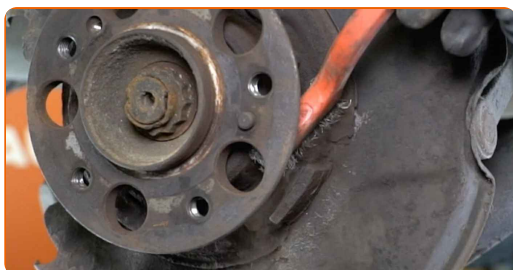


**35** Rengør monteringsæderne for parkeringsbremsekoene. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

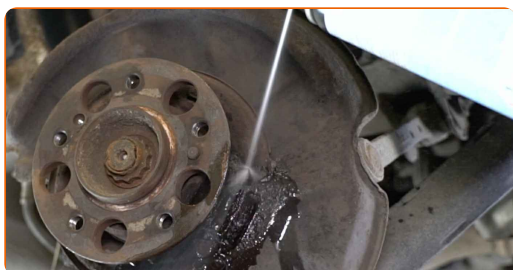


**36** Installer et nyt parkeringsbremsekabel.




**37** Installer fastgørelsesbolt.

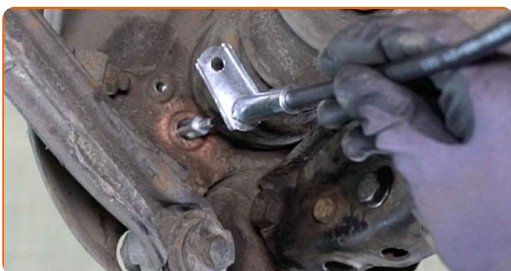


**38** Spænd den fastgørelsesanordning, der forbinder parkeringsbremsekablet med den bageste hjulspindel. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

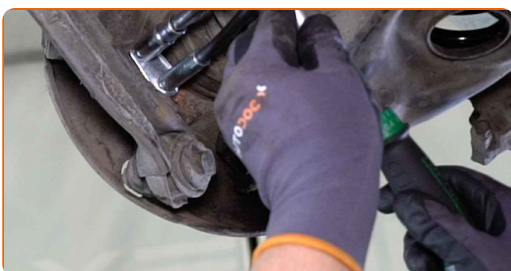

**39** Monter stiften, der forbinder kablet til parkeringsbremseskoens expander.

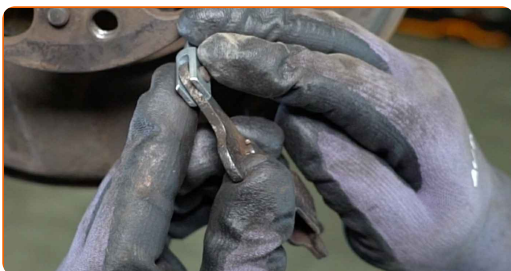


**40** Monter parkeringsbremseskoens expander.

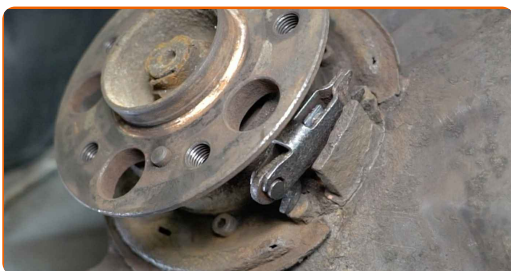


41

Montér den holder, der forbinder parkeringsbremsekablet med karrosseriet.

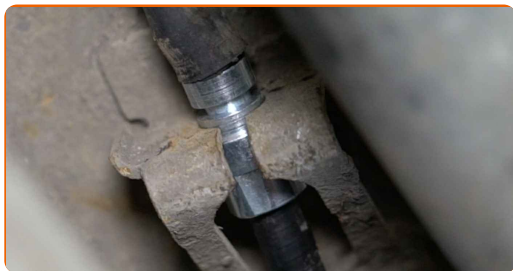


42

Montér den øverste bremsebakkes returfjeder.

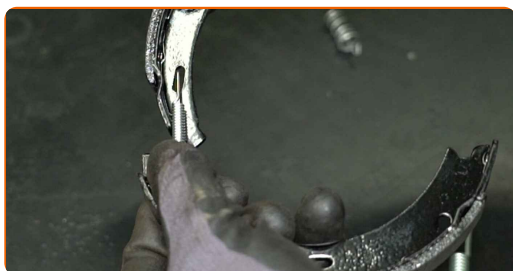


43

Monter parkeringsbremsens justeringsanordning.

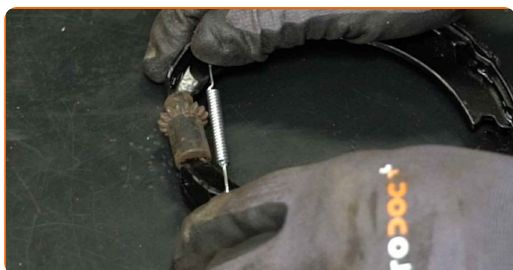

44

Monter nye parkeringsbremsesko.

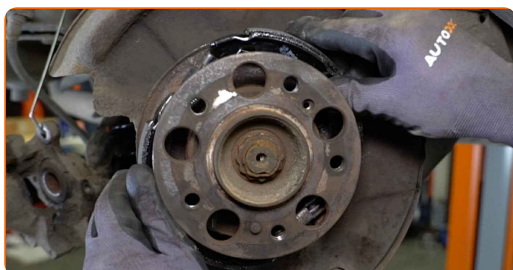


45

Monter nedholdelsesfjedrene på parkeringsbremseskoene. Brug spidstænger.



46

Installer den nedre returfjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

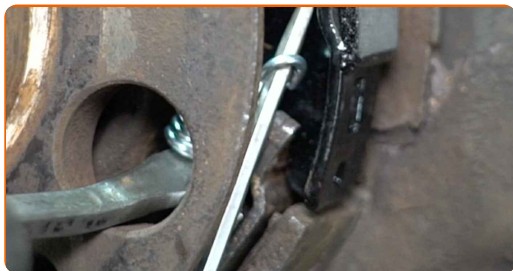

47

Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




48

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.



49

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

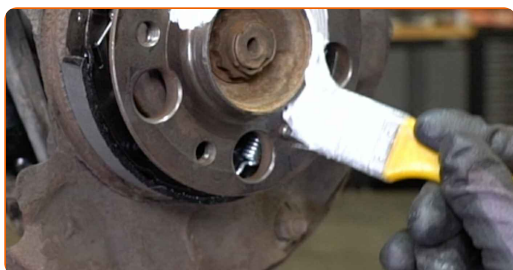

50

Installer bremseskiven.




**51** Installer fastgørelsesbolt.




**52** Stram bremseskive befæstigelserne til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



**53** Indstil parkeringsbremsens justeringsmekanisme i den korrekte indstilling. Brug en skruetrækker med lige kær.

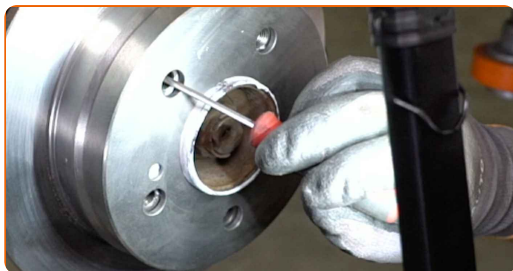

**54** Installer bremsekalibren og stram til.

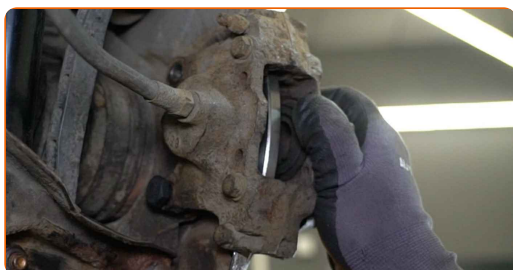


**55** Installer fastgørelsesboltene.




56

Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

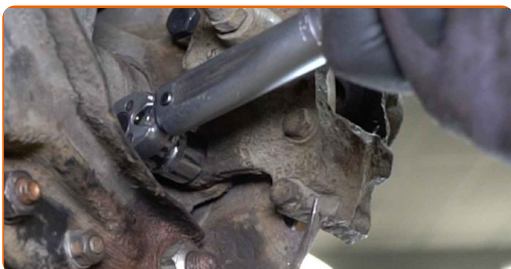


57

Installer bremseklodserne.

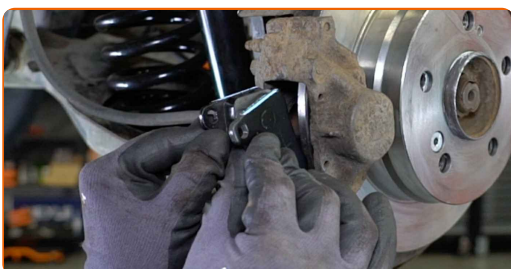


58

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

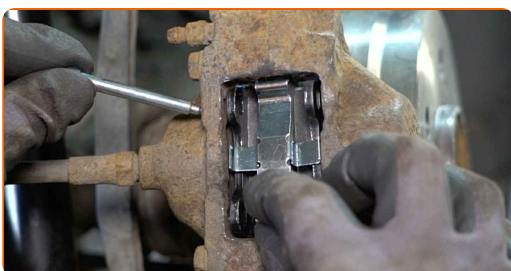

59

Installer bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

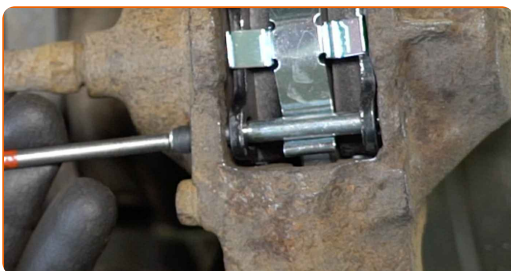

60

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



61

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.




62

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



63

Påsæt hjulet.

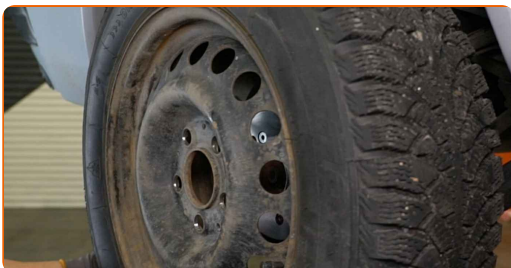


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W201

64


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

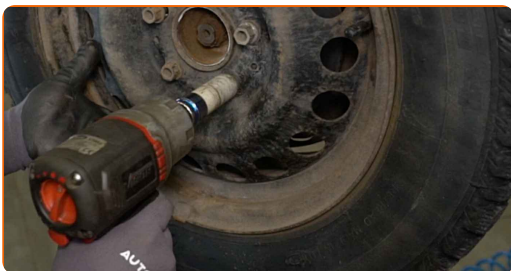

- 65** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 66** Fjern donkraft og klodser.

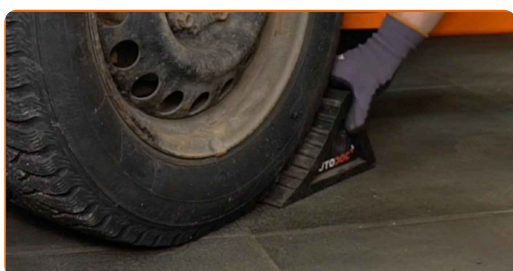

### Udskiftning: håndbremsekabel – Mercedes W201. Fagfolk anbefaler:

- Uden at starte motoren, så træd på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 67** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



68

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**HÅNDBREMSEKABEL: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201**

**HÅNDBREMSEKABEL TIL MERCEDES: KØB NU**

**HÅNDBREMSEKABEL TIL MERCEDES W201: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.