



Udskift forlygter -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – MERCEDES W201.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Dielektrisk fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forlygter – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre forlygte.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – MERCEDES W201. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjælmen.

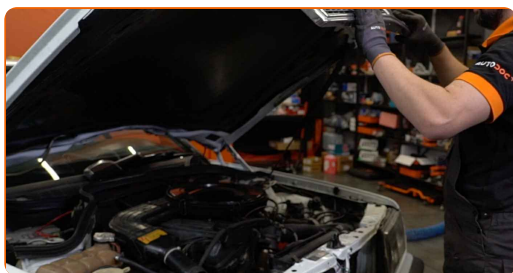


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

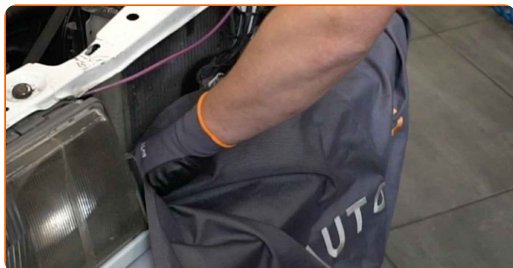


3

Skrue forlygternes beklædningsbeslag af. Brug en Phillips skruetrækker.

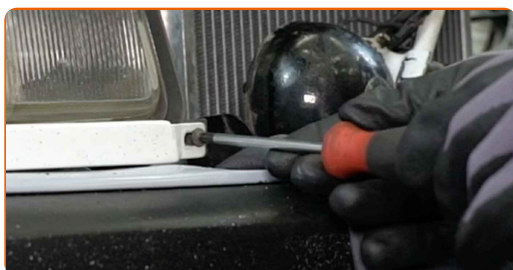

4

Fjern befæstigelsesbolten.

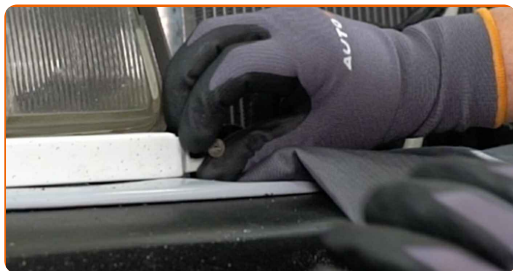

5

Fjern forlygtebeklædningen.




6

Skru de øverste forlygte befæstigelser af. Brug en Phillips skruetrækker.



7

Fjern befæstigelsesboltene.

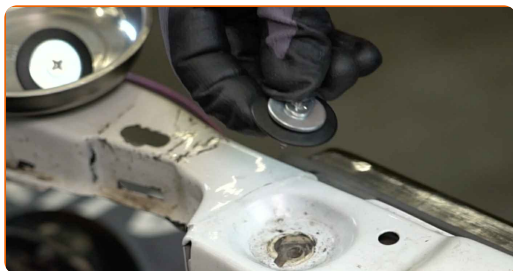


8


Skru den nederste forlygte befæstigelse af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



9 Frigør blinklysstikket.

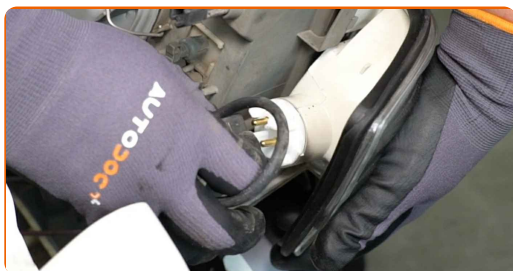

10 Frigør forlygtens stik.

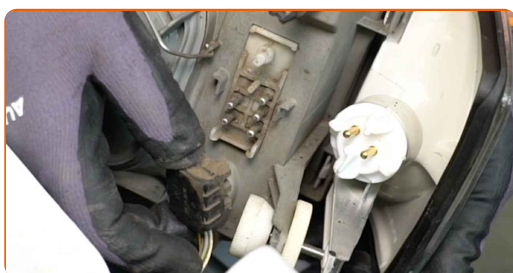


11 Fjern forlygten.



12 Behandl blinklysstikket. Brug dielektrisk fedt.



13 Behandl forlygtestikket. Brug dielektrisk fedt.

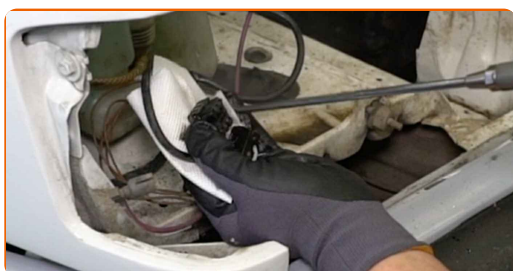

14

Skru blinklysets befæstigelse af.

**15**


Fjern blinklyset.

**16**

Montér blinklyset på den nye forlygte.

**17**


Skru blinklysets befæstigelses på.

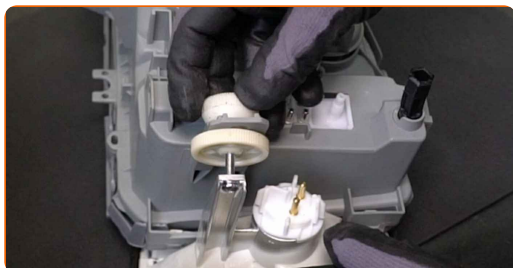**18**

Fjern det bageste dæksel fra den nye forlygte.



19 Træk holderen til pæren til nærlys og fjernlys til side.

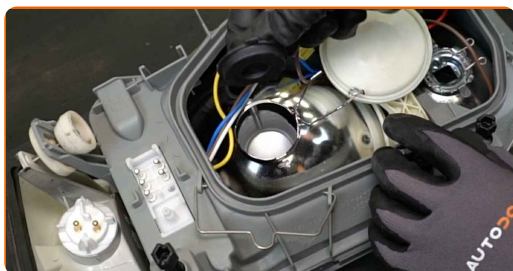


20 Monter nærlys- og fjernlyspæren.




Udskiftning: forlygter – Mercedes W201. Råd:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

21 Monter holderen til nær- og fjernlyspæren.

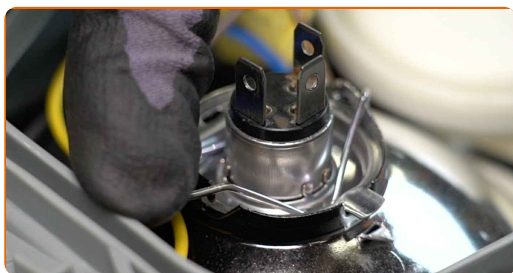

22 Fastgør nær- og fjernlyspærens stik.

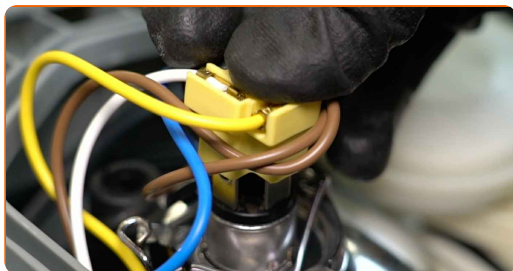


23 Monter sidelyspæren.



24 Træk tågelygtepærens holder til side.



25 Monter tågelygtepæren.

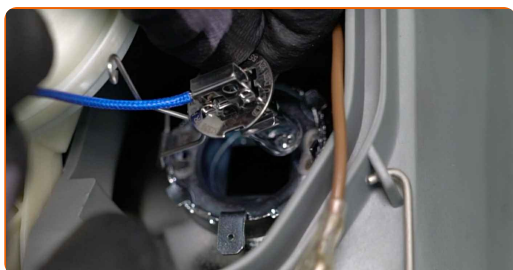


AUTODOC anbefaler:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

26 Monter tågelygtepærens holder.



27 Fastgør tågelygtepærens stik.

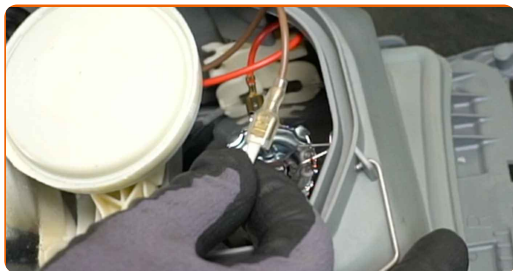

28 Installer og sikre glasset på baglygten.



29 Installer forlygten.




30 Fastgør forlygtens stik.



31 Fastgør blinklysets stik.




32 Installer fastgørelsesboltene.

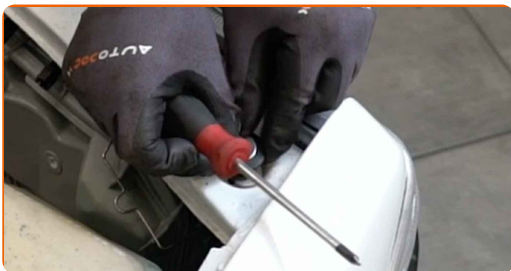

33 Skru de øverste forlygtefastgørelser i. Brug en Phillips skruetrækker.




34 Skru den nederste forlygtefastgørelse i. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

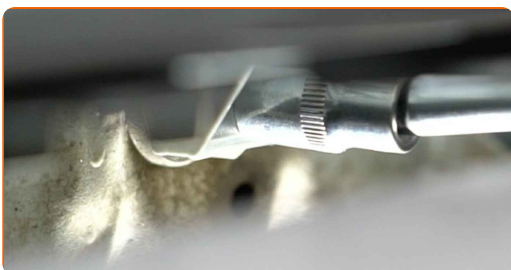


35 Monter forlygtebeklædningen.



36 Installer fastgørelsesbolt.

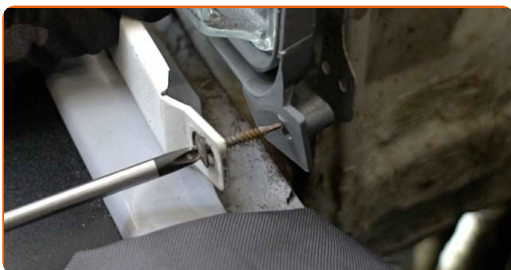

37 Skru forlygtens beklædningsbeslag i. Brug en Phillips skruetrækker.

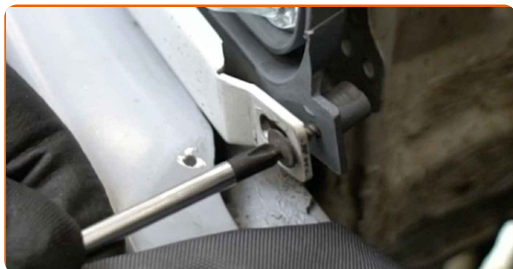

38 Kontroller, at den nye forlygte fungerer korrekt.

Udskiftning: forlygter – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Juster om nødvendigt forlygtens position og lysretning.

39 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



40 Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

FORLYGTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

FORLYGTER TIL MERCEDES: KØB NU

**FORLYGTER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.