




Udskift styrestang -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

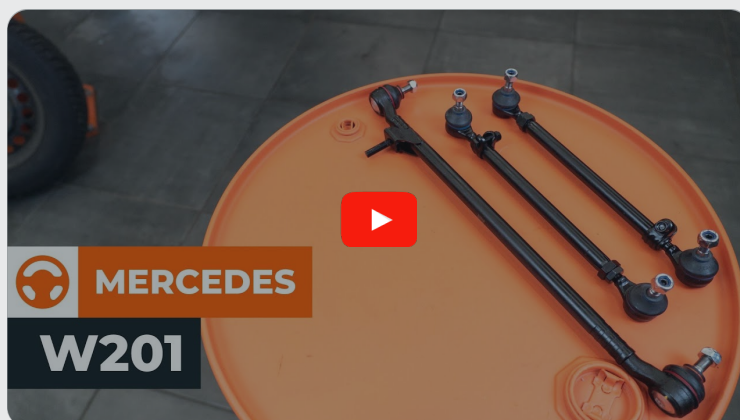


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STYRESTANG – MERCEDES W201.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

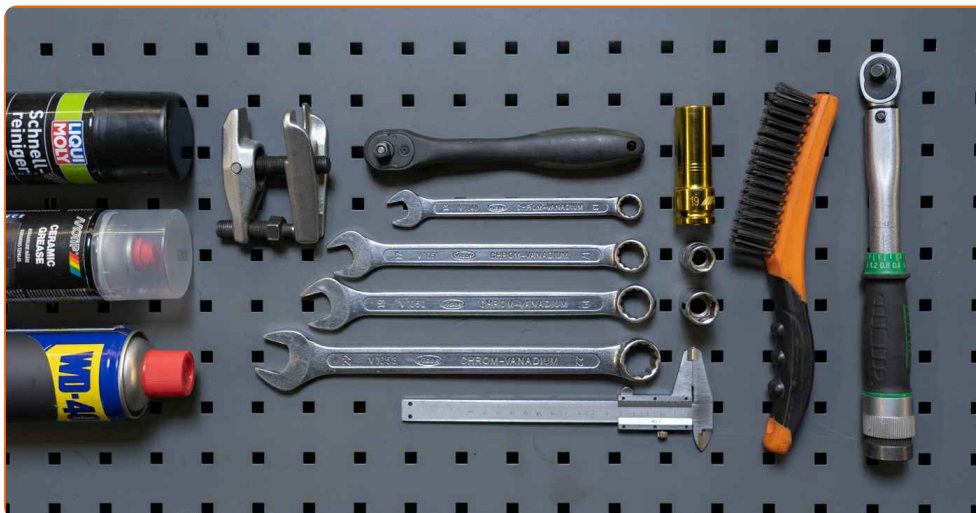

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Vernier kaliber
- Kugleledsafttrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: styrestang – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: STYRESTANG – MERCEDES W201. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

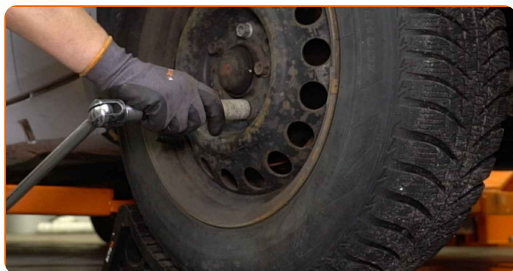


3 Hæv bilen.

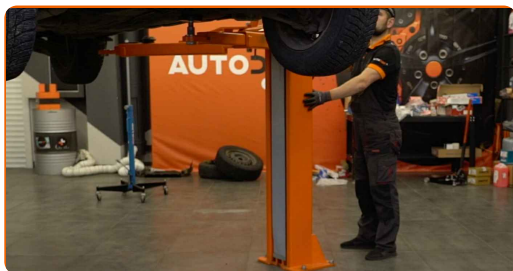

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


4 Skru hjulboltene af.

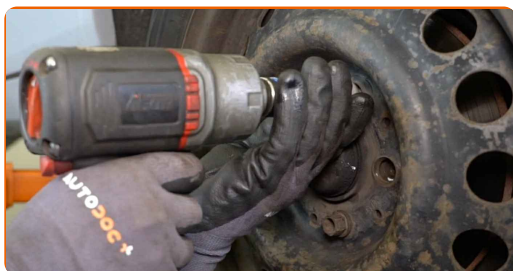

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W201

5 Fjern hjulene.

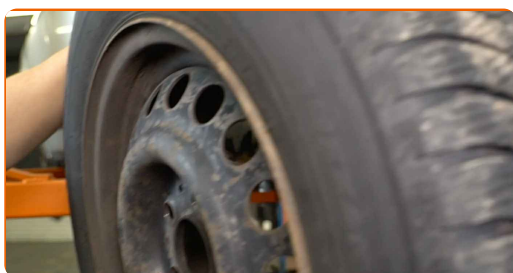

6 Rengør fastgørelseselementerne på centerlink og trækstangsenderne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Rengør fastgørelsesbeslagene til styringsdæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru fastgørelsesbeslagene til styringsdæmperen af. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern befæstigelsesboltene.




10

Fjern styringsdæmperen.

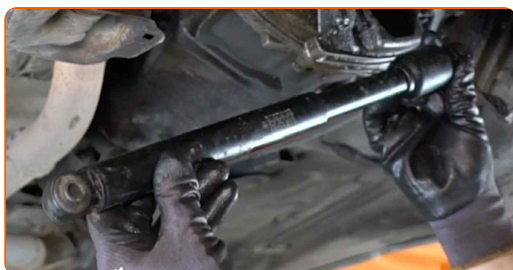


11


Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreledet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

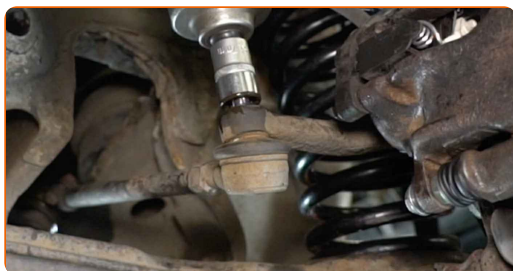

12 Afmonter styreledet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.

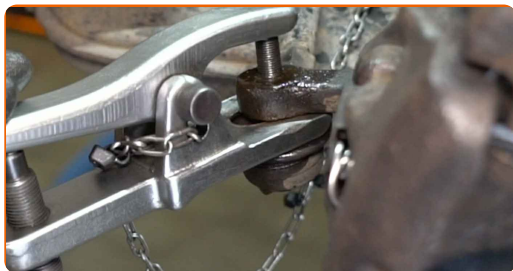


13 Skru den befæstigelse af, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

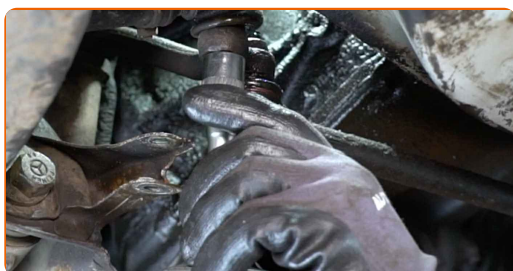


14 Frigør styrestangsenden fra tomgangsarmen. Brug en lejeaftrækker.

15 Fjern styretøjets trækstang.

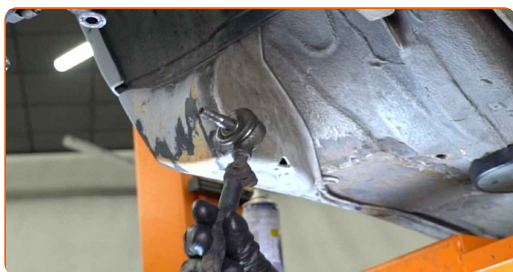


16 Skru møtrikken af befæstigelsen der forbinder styreledet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

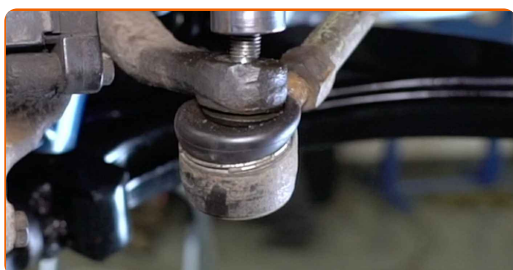


17 Afmonter styreledet af styrespindlen. Brug en lejeaftrækker.




18 Skru den befæstigelse af, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

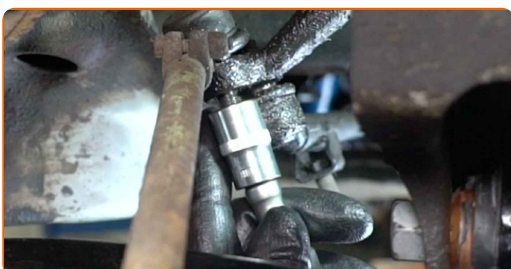


19 Frigør styrestangsenden fra tomgangsarmen. Brug en lejeaftrækker.

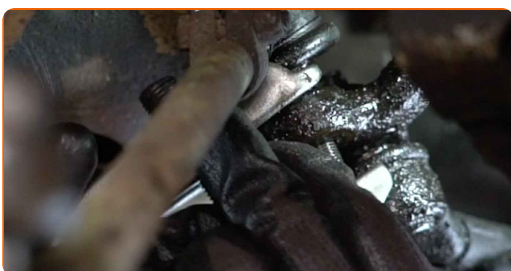

20 Fjern styretøjets trækstang.

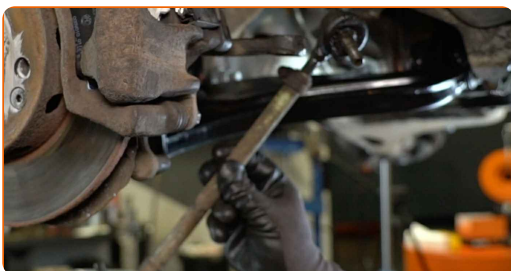


21 Skru fastgørelseselementerne på de midterste trækstangsender til tomgangsarmen af. Brug en kombinøgle N° 17.

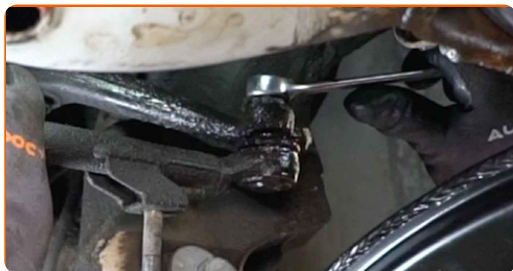

22 Frigør de midterste trækstangsender fra tomgangsarmene. Brug en lejeaftrækker.




23 Fjern det midterste trækstangsled.

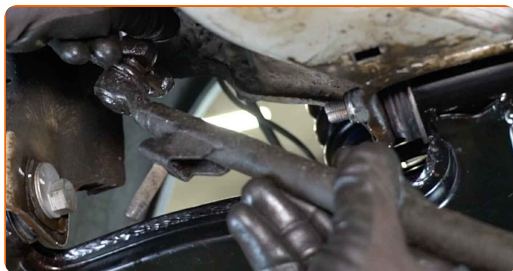


24 Rengør monteringsæderne på trækstangen og styrestængerne. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




25 Monter et nyt midterste trækstangsled.

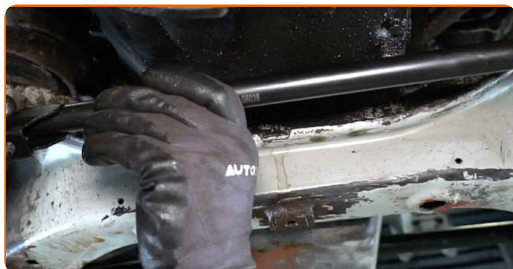


26 Spænd de skruer til, der forbinder de midterste trækstangsled med tomgangsarmene. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

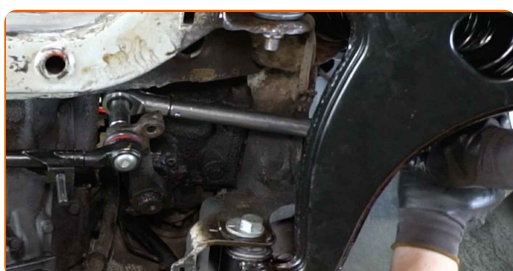


27 Juster længden af de nye trækstænger ved at bruge de gamle som reference. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle. Brug en skydelære.

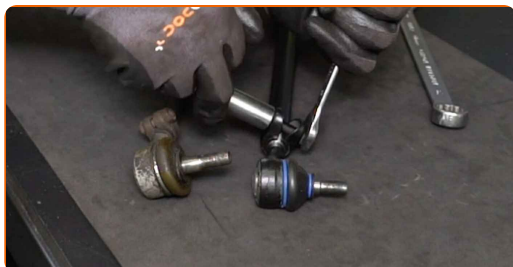


28 Monter de nye trækstænger.

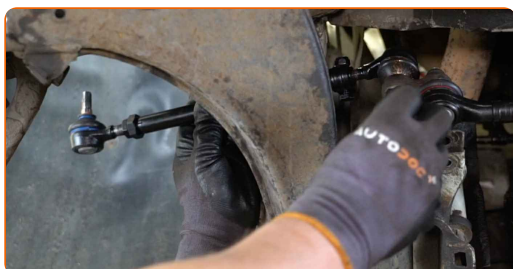


- 29** Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

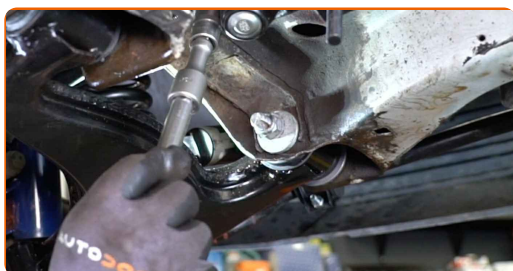


- 30** Spænd fastgørelseselementet, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

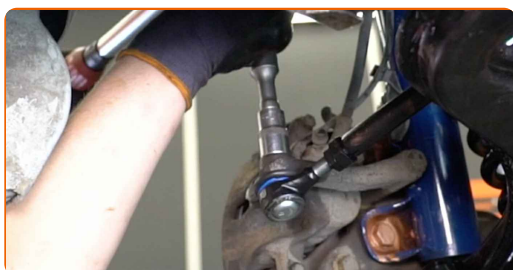

- 31** Spænd fastgørelseselementet, der forbinder styrestangsenden med tomgangsarmen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

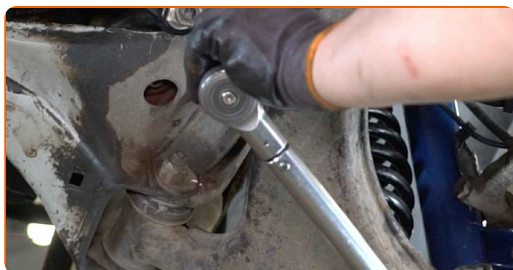


- 32** Stram møtrikken der forbinder styrekuglen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

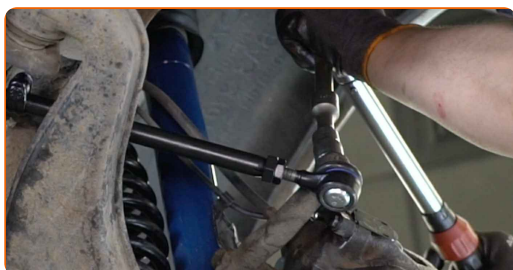

33

Monter styringsdæmperen.

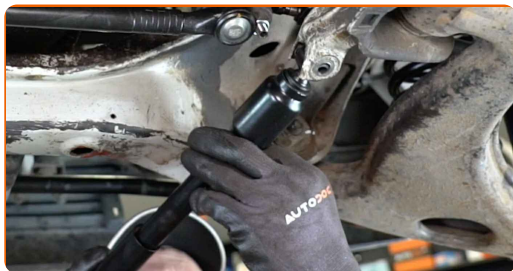

34

Installer fastgørelsesboltene.



35

Spænd fastgørelseselementerne til styringsdæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.




36

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



37

Stram befæstigelsesbolten på styreledet. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

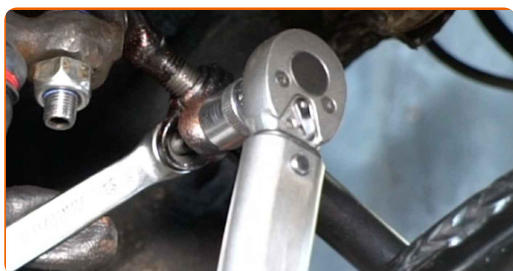


38

Stram befæstigelsesbolten på styreledet. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



39

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

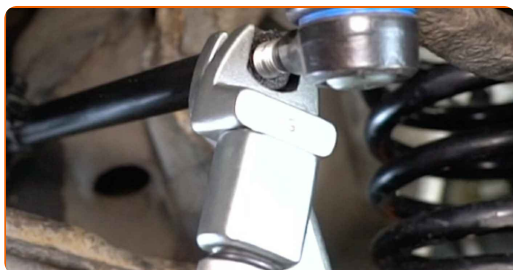

40

Rengør fælgenes monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




41

Behandl overfladen, hvor bremsekladden kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.



42

Monter hjulene.

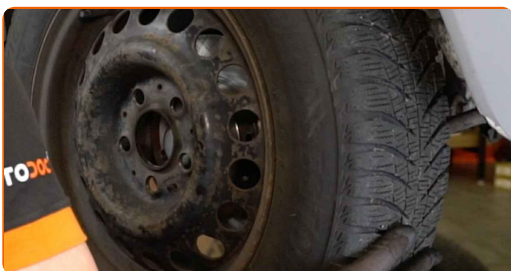

Udskiftning: styrestang – Mercedes W201. Råd:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

43


Skrul hjulboltene ind. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



- 44** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

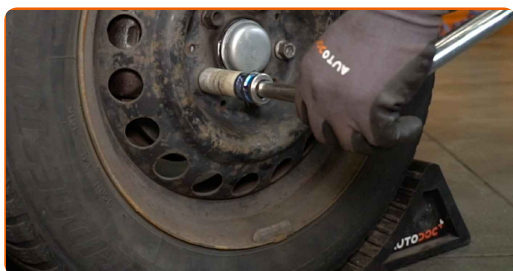

- 45** Fjern donkraft og klodser.

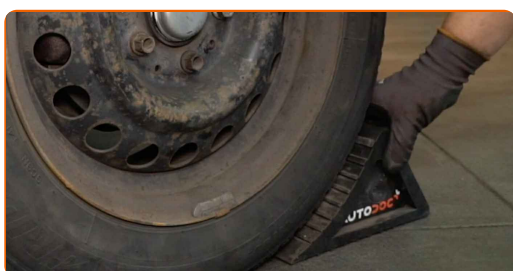

Udskiftning: styrestang – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter udskiftning af komponenten er det tilrådeligt at justere hjulene ved hjælp af et sporingsapparat.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STYRESTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

STYRESTANG TIL MERCEDES: KØB NU

**STYRESTANG TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.