



Udskift bremseskiver bag  
- **Mercedes W201** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W201.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

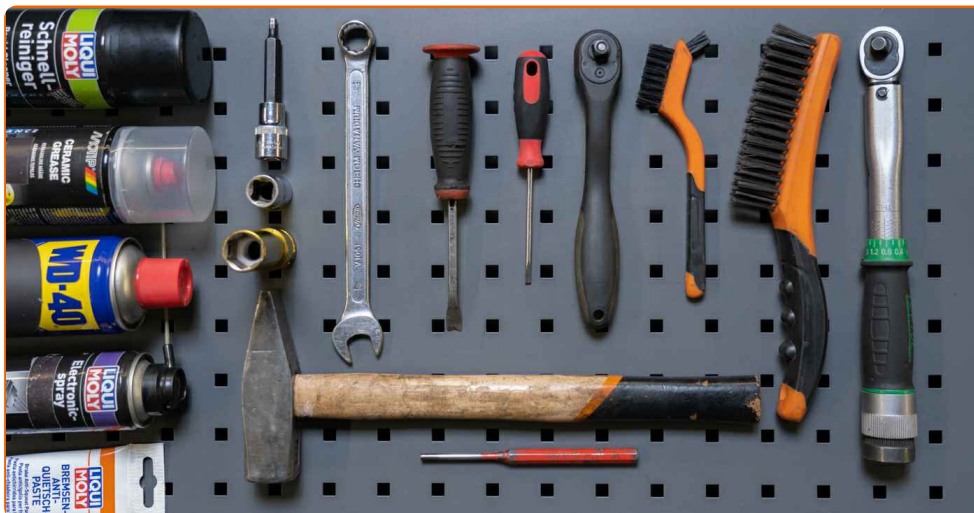

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Hammer
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W201 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W201 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åben motorhjelmen.

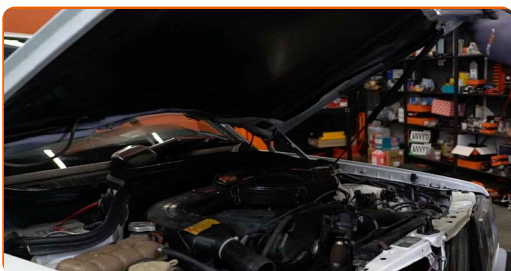

2

Løsen bremsebeholderens dæksel.




3

Sikre hjulene med klodser.


4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

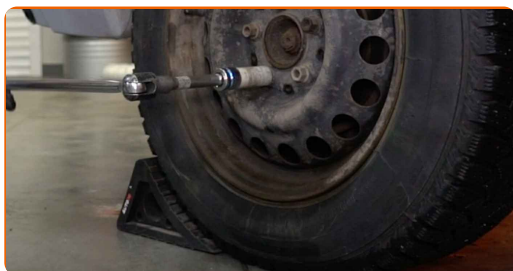

5

Hæv bilen.

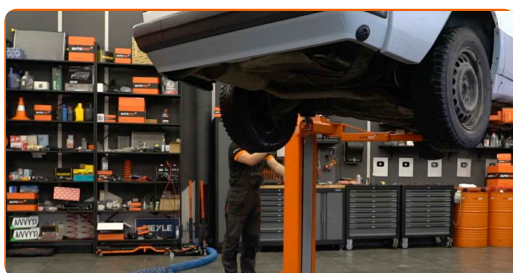


**Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.

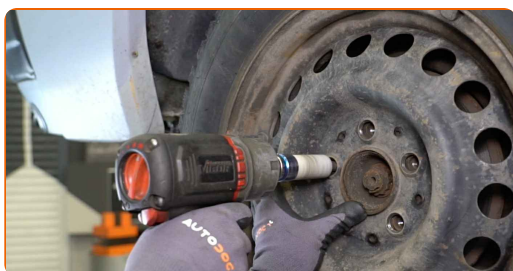


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Mercedes W201


7

Fjern hjulet.

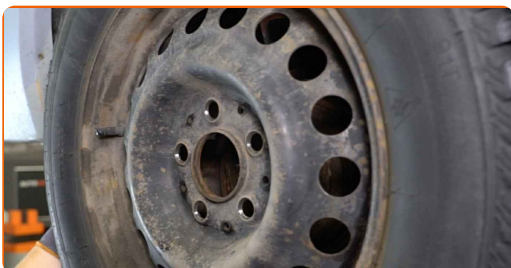


8

Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

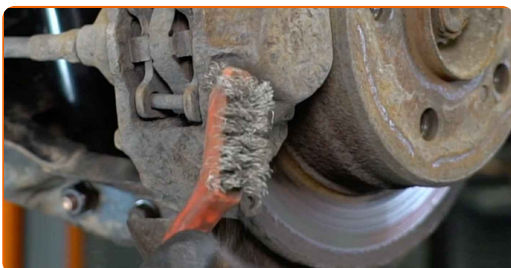


9

Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

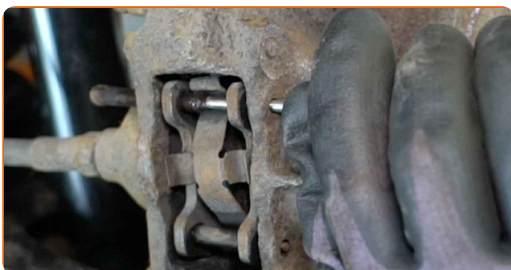


10


Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

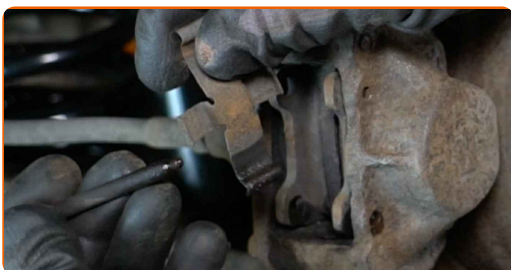


**11** Spred bremseklodserne. Brug et koben (2 dele).

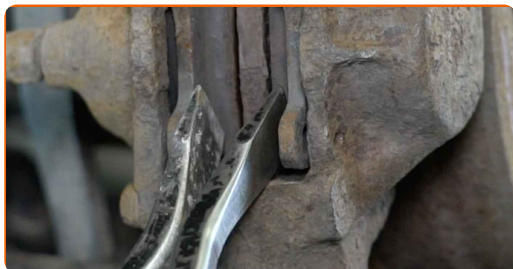


**12** Fjern bremseklodserne.

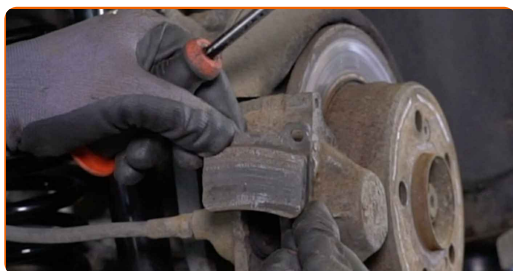


**13** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

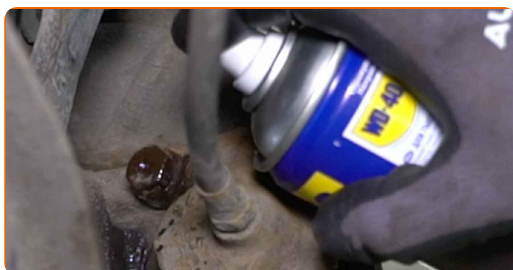

**14** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle № 17.

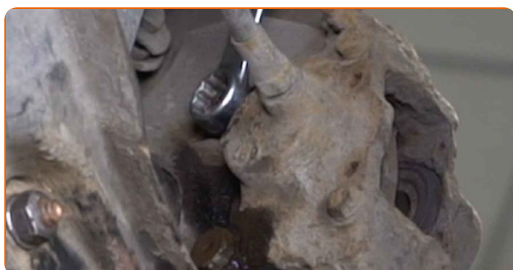


**15** Fjern befæstigelsesboltene.

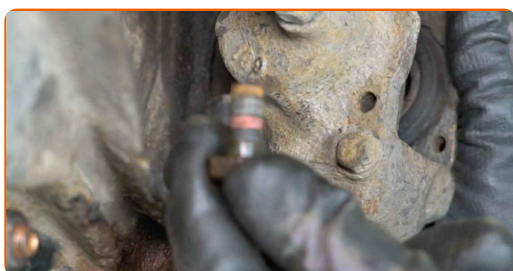

16

Fjern bremsekaliberen.

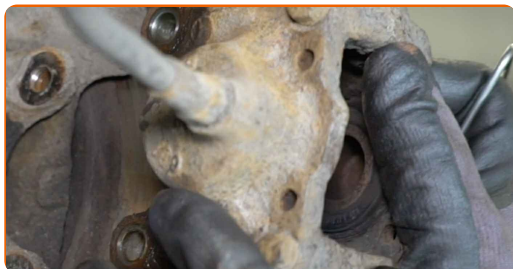

### AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

17

Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.






**18** Skru bremseskive befæstelserne af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



**19** Fjern befæstigelsesbolten.



**20** Fjern bremseskiven.

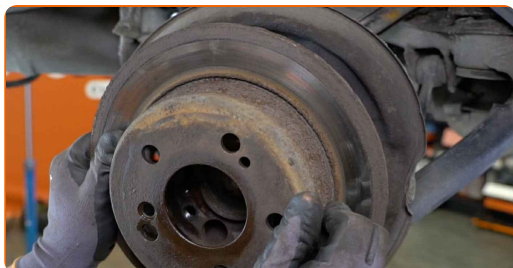

**21** Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.



**22** Behandl kontaktfladen. Brug keramisk fedt.




23

Monter en ny bremseskive.



24

Installer fasgørelsesbolt.

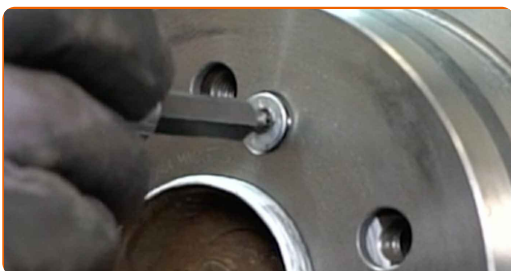

25

Stram bremseskive befæstelserne til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



26

Indstil parkeringsbremsens justeringsmekanisme i den korrekte indstilling. Brug en skruetrækker med lige kærv.




27

Behandl bremsekaliber stemplerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




28

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage.

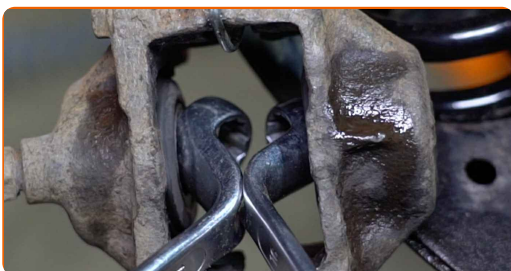

29

Installer bremsekaliberen og stram til.

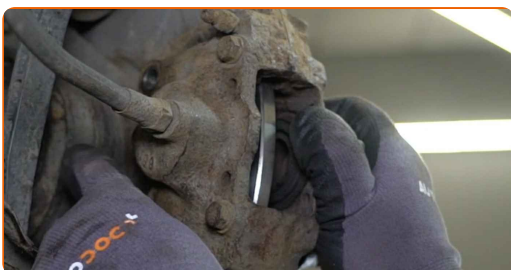


30

Installer fastgørelsesboltene.



31

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

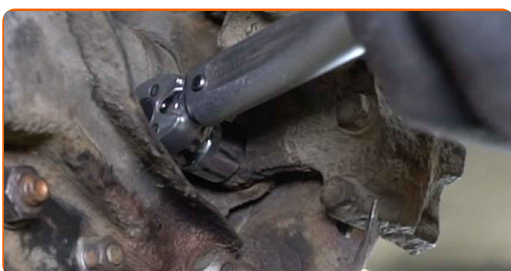


- 32** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W201. Fagfolk anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 33** Installer bremseklodserne.

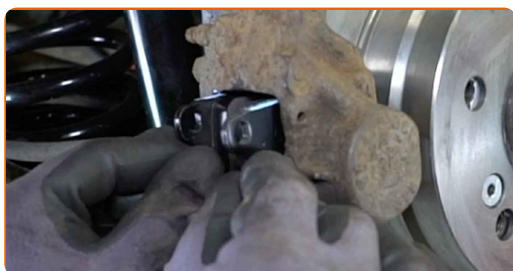

- 34** Installer låsefjederen på bremseklodserne.



**35** Installer bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

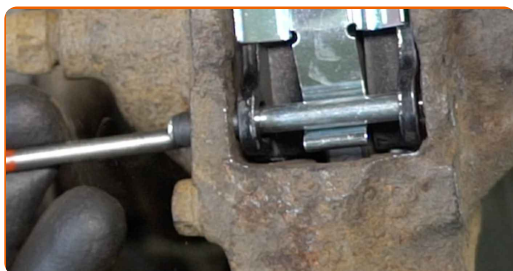


**36** Rengør bremseklodsernes overflade. Brug bremserens.



**37** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



**38** Påsæt hjulet.

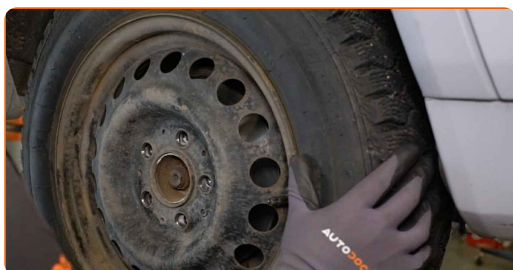


**Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

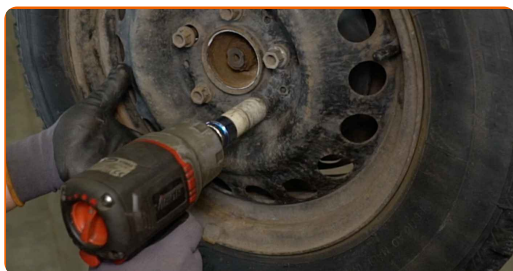


40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

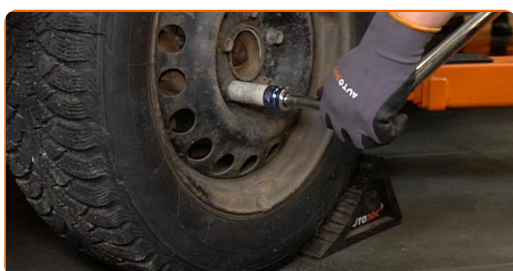

41

Fjern donkraft og klodser.

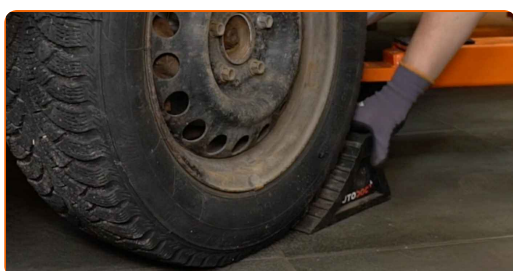

### Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



43

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201**

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.