


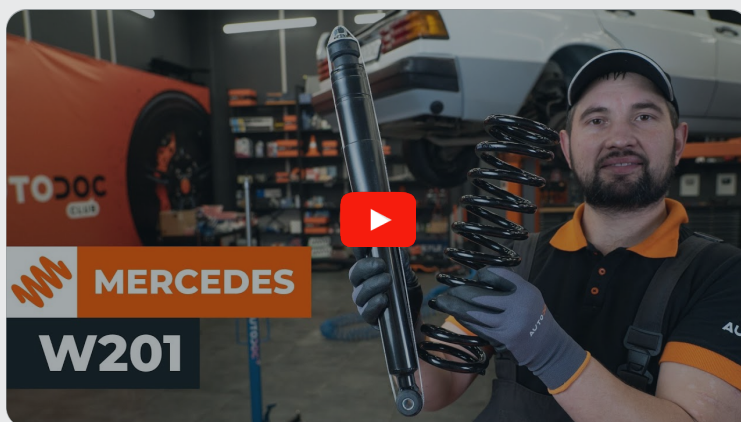

Udskift fjeder bag -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – MERCEDES W201.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

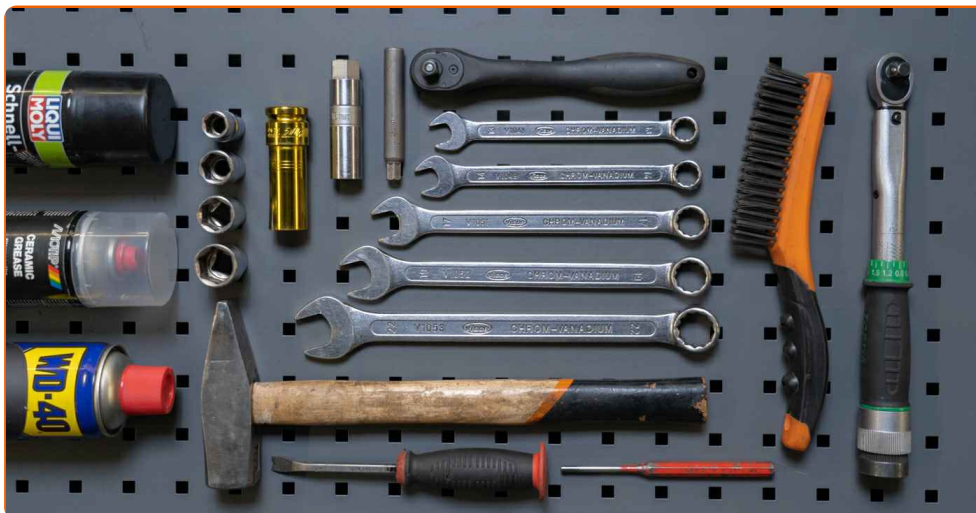

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.22
- Stæddæmper befæstigelse nr.16
- Støddæmper modhold topnøgle#DD6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: FJEDER – MERCEDES W201. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

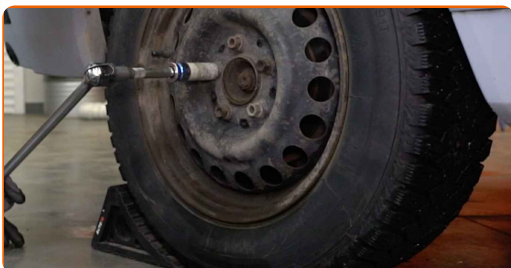

3 Hæv bilen.

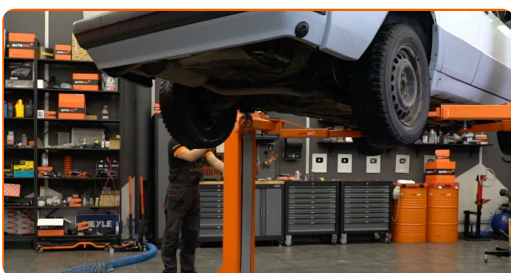


Udskiftning: støddæmpere og fjedre – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

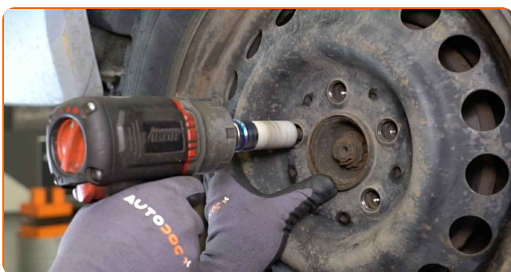


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

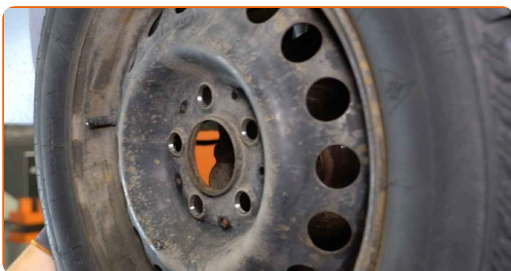

6

Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

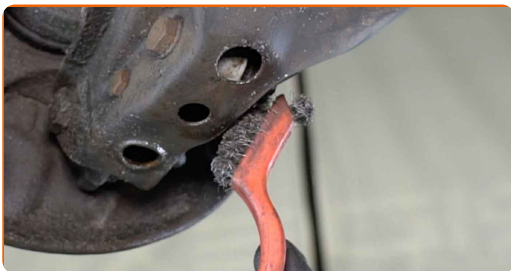


7

Skrue de nedre befæstigelse af til støddæmperen. Brug en kombinøgle N°17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




8

Fjern befæstigelsesbolten.

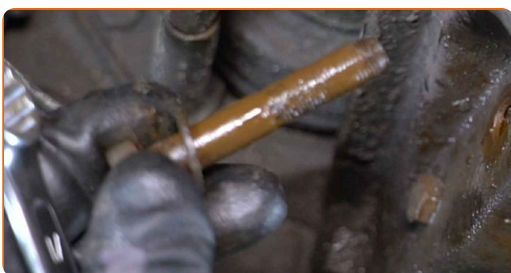

9

Rengør befæstigelsen der forbinder stabilisatorstangen med ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

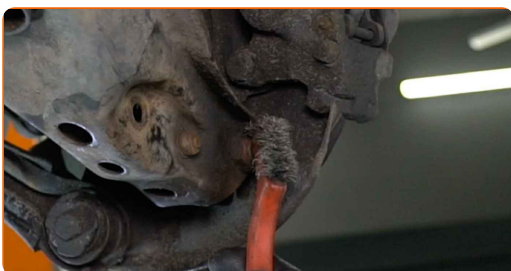


10

Rengør bæreamens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 11** Skru befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



- 12** Fjern befæstigelsesbolten.

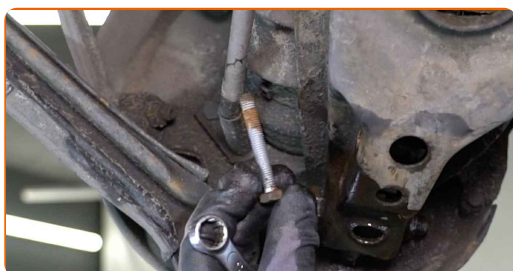


- 13** Frigør stabilisatorstangen fra ophængsarmen.


- 14** Løsen befæstigelsen som forbinder bæreamen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en topnøgle N°22. Brug en skraldenøgle.




- 15** Understøt den bageste kontrolarm, hvor den er fastgjort til underrammen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

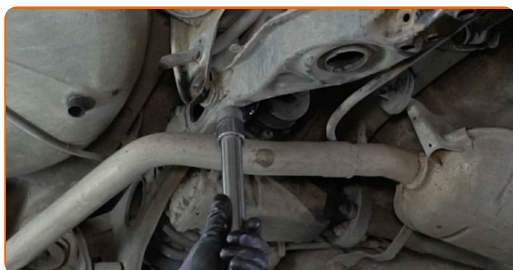

- 16** Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

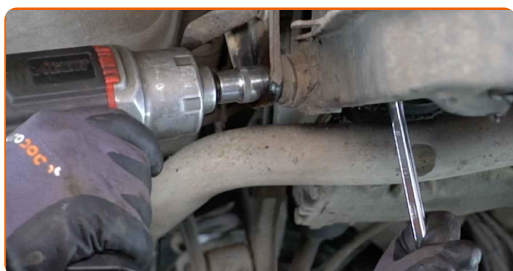

- 17** Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

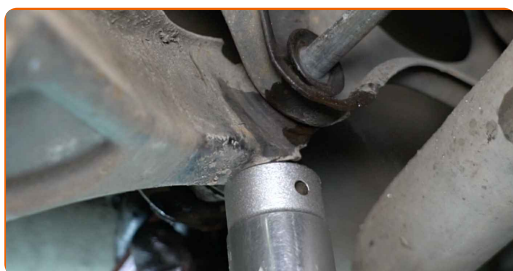


- 18** Afmonter kontrolarmen fra underrammen, og sænk den hydrauliske donkraft til gearkassen. Om nødvendig, brug et koben.



Udskiftning: fjeder – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Da kontrolarmen er fjederbelastet, skal den hydrauliske donkraft sænkes strengt lodret for at forhindre, at armen glider brat af og forskubbes.


19 Fjern fjedren.

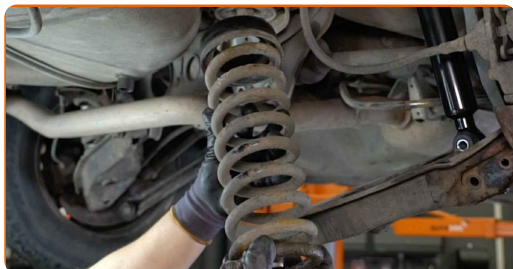


20 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




21 Rengør ophængsarmens monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

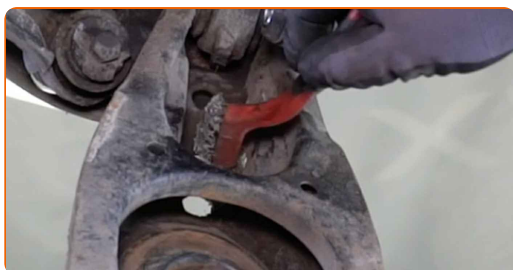

22 Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

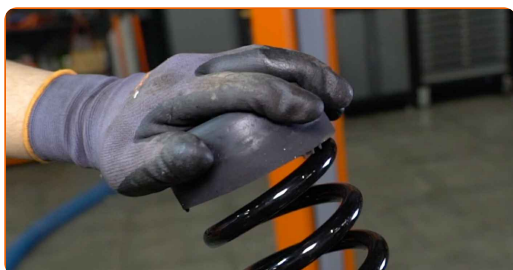

23 Monter fjedren.

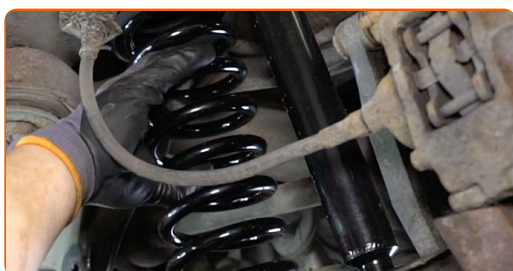


AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at spiralfjederen er korrekt placeret på dets monteringssted.
- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udsiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.


24

Monter kontrolarmen på underrammen. Brug en hydraulisk løfteenhed. Om nødvendig, brug et koben.

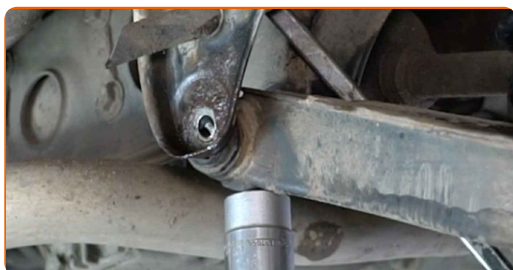


25

Installer fasgørelsesbolt.

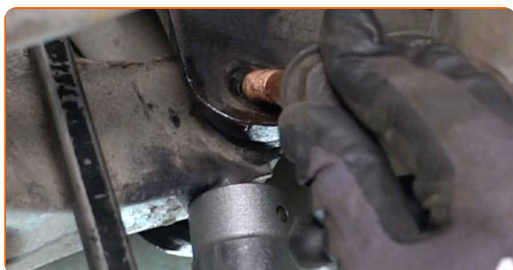


26

Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.

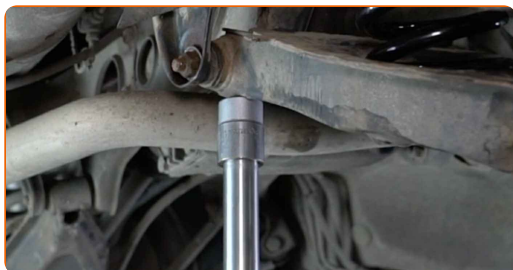


27 Forbind stabilisatorarmen med ophængsarmen.

28 Installer fasgørelsesbolt.

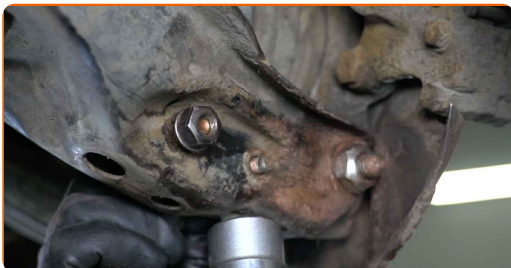


29 For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.


30 Stram befæstigelse til der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

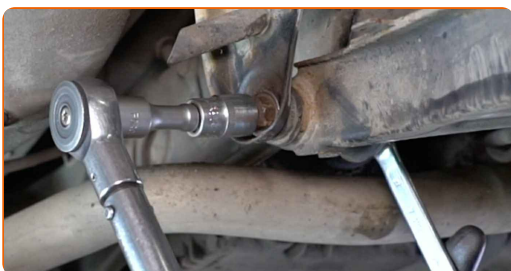

31 Stram den nedre befæstelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

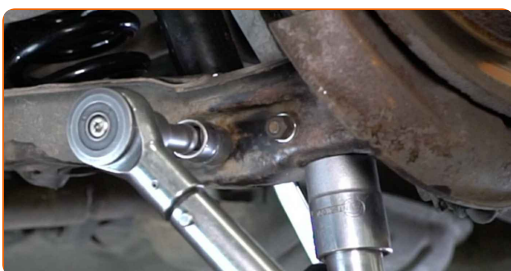

32 Stram fastgørelsen til der forbinder stabilisatorstangen med ophængsarmen. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

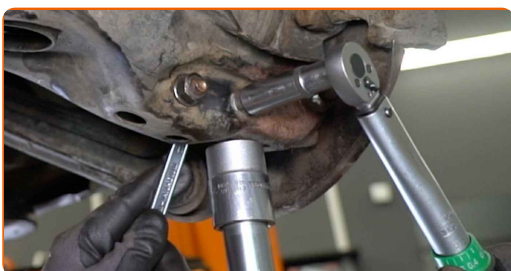

- 33** Stram fastgørelserne der forbinder bærearmerne til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 22. Brug en topnøgle №22. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



- 34** Fjern understøtningen under bageste bærearmer.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W201 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 35** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.




36

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



37

Påsæt hjulet.

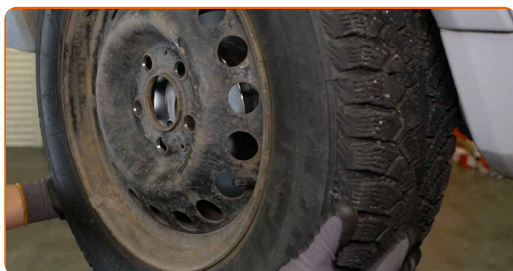

AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



- 39** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

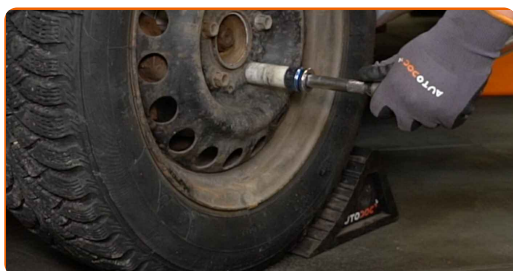

- 40** Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

FJEDER TIL MERCEDES: KØB NU

**FJEDER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.