


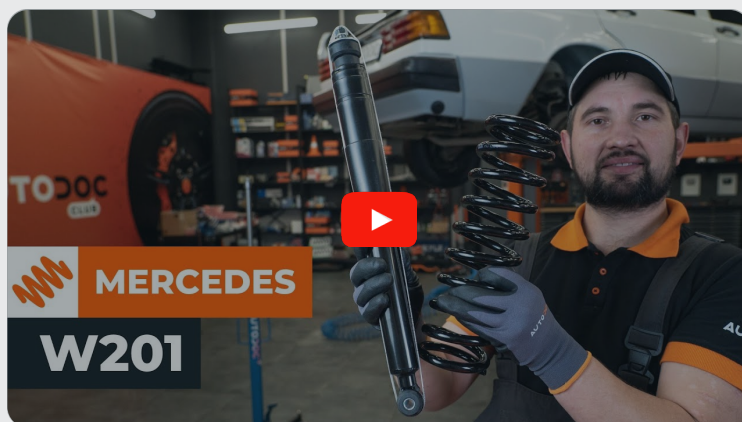

Udskift støddæmper bag
- **Mercedes W201** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES W201.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

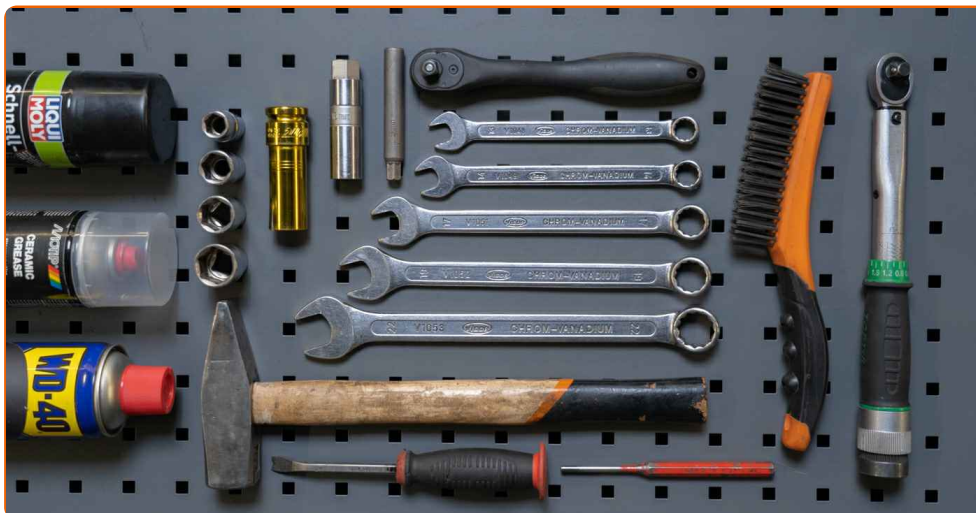

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.22
- Stæddæmper befæstigelse nr.16
- Støddæmper modhold topnøgle#DD6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES W201. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åben til bagagerummet.

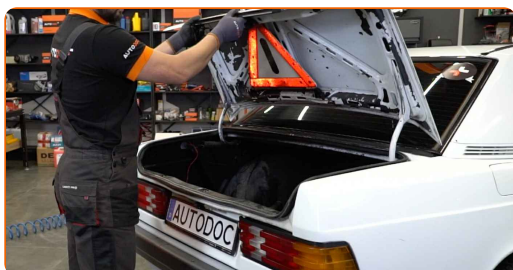


2

Fjern bagagerum beklædning.

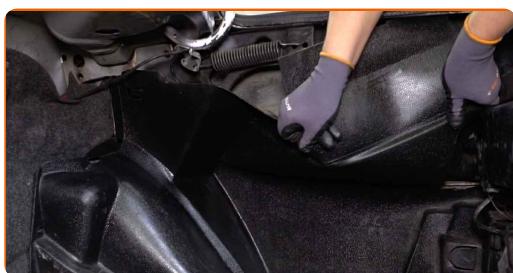


3

Rengør støddæmperens øverste fastgørelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

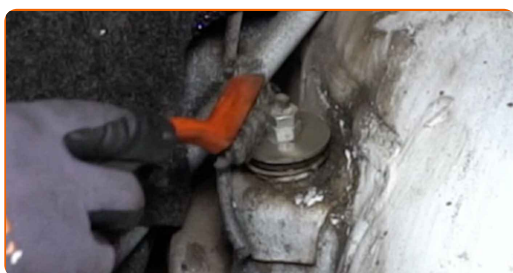

4

Løsen den øvre befæstigelse til støddæmperen. Brug en kombinøgle №14 (2 dele).

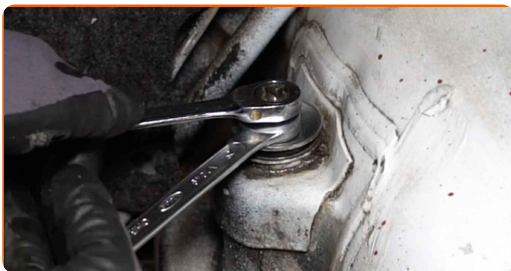


5

Sikre hjulene med klodser.


6

Løsen hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en vridenøgle.

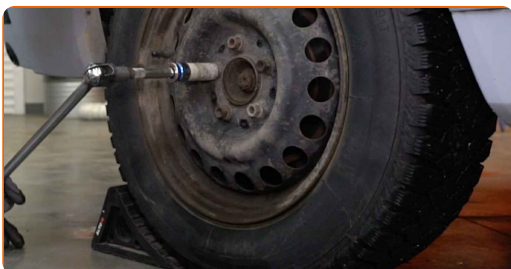

7


Hæv bilen.

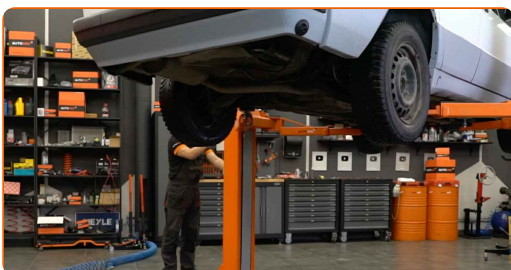

Udskiftning: støddæmper – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


8 Løsen hjulboltene.

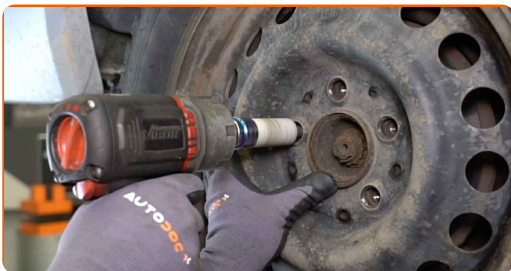


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

9 Fjern hjulet.

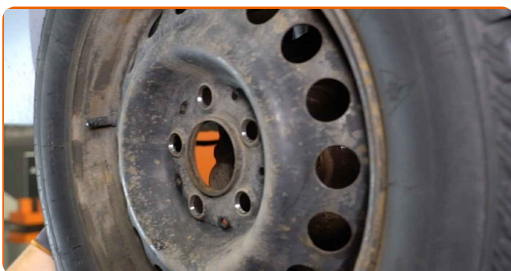


10 Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

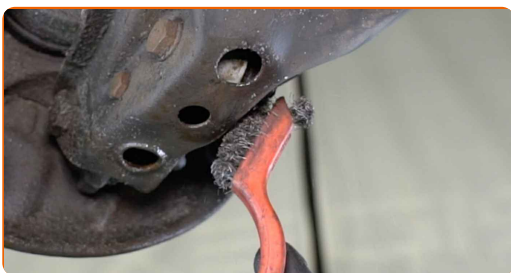


11 Skru de nedre befæstigelses af til støddæmperen. Brug en kombinøgle N°17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




12 Fjern befæstigelsesbolten.

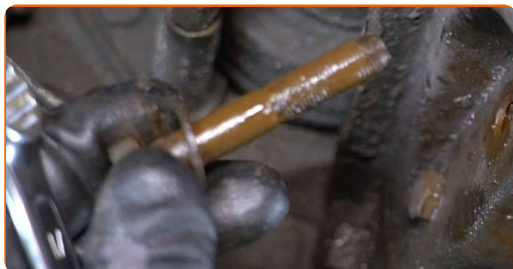


13 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.

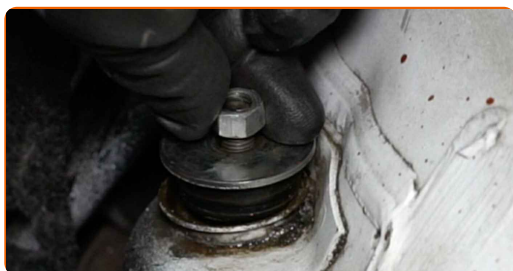

14 Fjern delene til støddæmperens øverste montering.

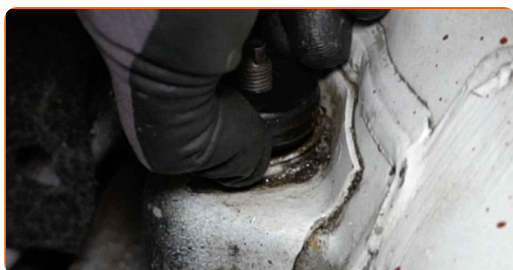


15 Fjern støddæmperen.

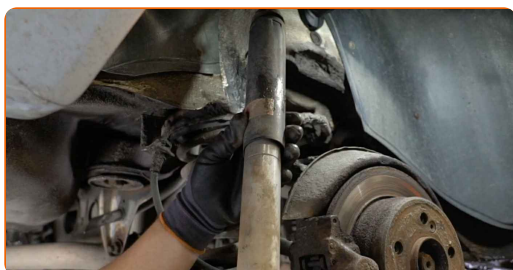

16 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



17 Placer støddæmperen i hjulkassen og fastgør den.

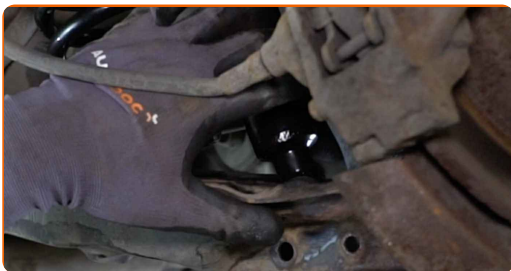

Udskiftning: støddæmper – Mercedes W201. Råd:

- Før installation af en ny støddæmper skal du pumpe den manuelt 3 til 5 gange.


18 Montér delene til støddæmperens øverste montering.

19 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.

20 Installer fastgørelsesbolt.

21 For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

22 Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

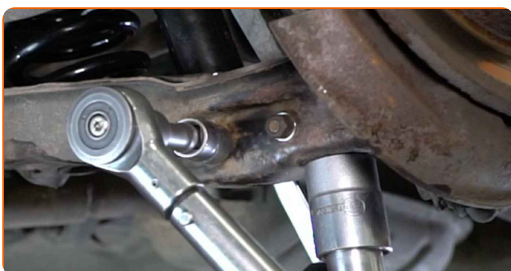

23 Fjern understøtningen under bageste bærearml.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W201 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

24

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.




25

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



26

Påsæt hjulet.

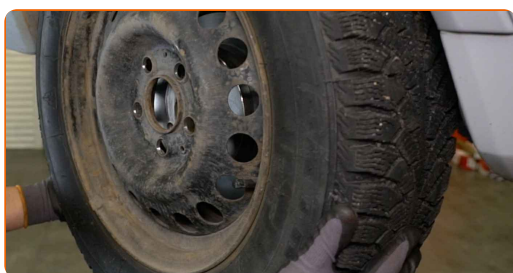


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


27 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.




28 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

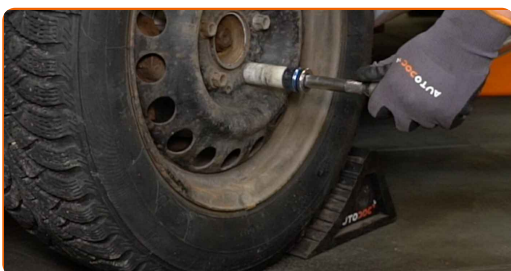

29 Fjern donkraft og klodser.

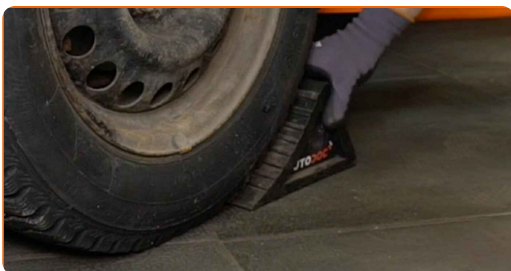

30 Stram den øvre befæstigelse til støddæmper til. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen nr.16. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD6. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

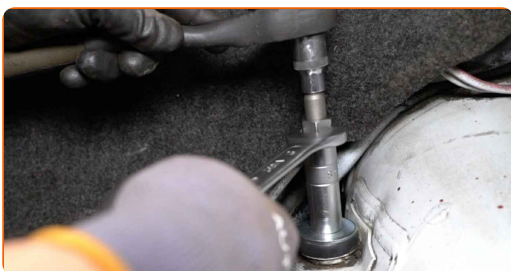

31 Installer bagagerum beklædning.



32 Luk bagagerummet til.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

STØDDÆMPER TIL MERCEDES: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.