



Udskift ribrem -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Chassis (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 kasse (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Chassis (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 kasse/kombi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Chassis 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Chassis 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES W201.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

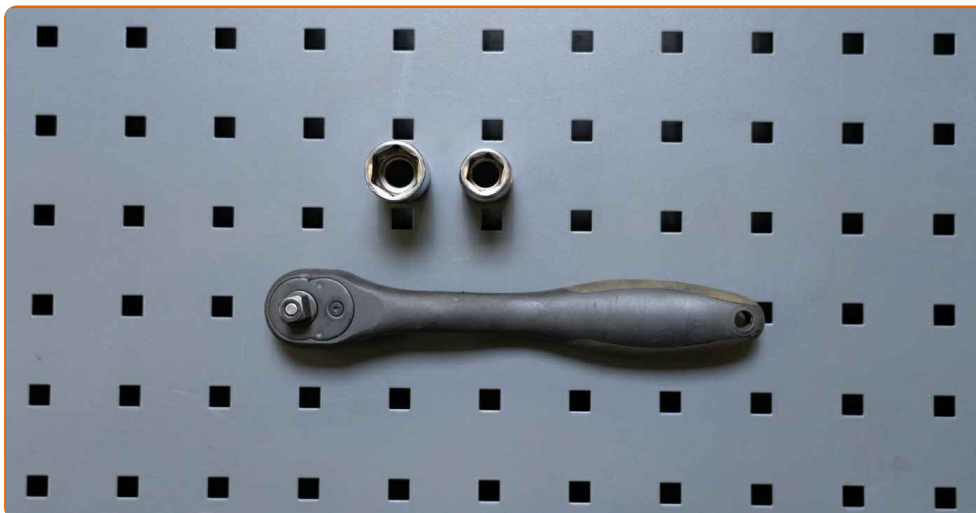

- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Mercedes W201. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES W201. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

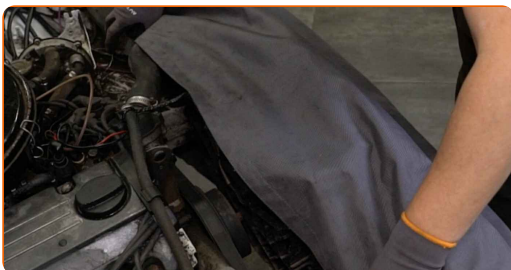


3

Skru fastgørelsesbolten til remspænderen ud. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

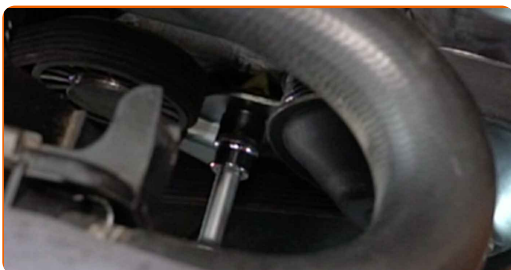


4

Løsn remspænderen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

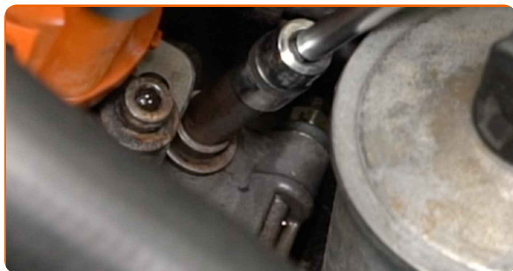

5

Fjern poly V-remmen.

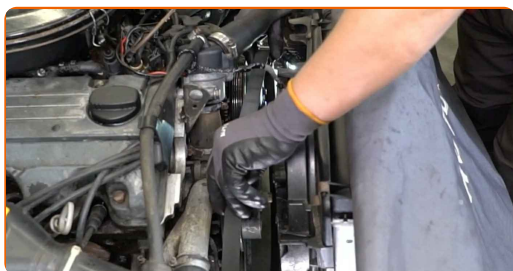


AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6

Installer poly V-remmen.

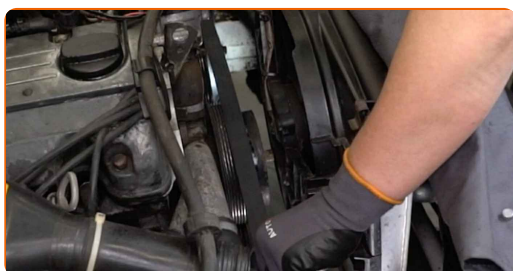


Udskiftning: ribrem – Mercedes W201. Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

7

Stram remspænderen til. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

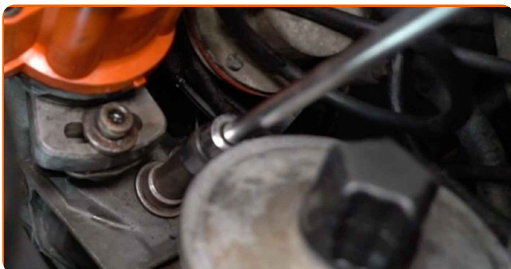

AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

8

Skrue fastgørelsesbolten til remspænderen i. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



10

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

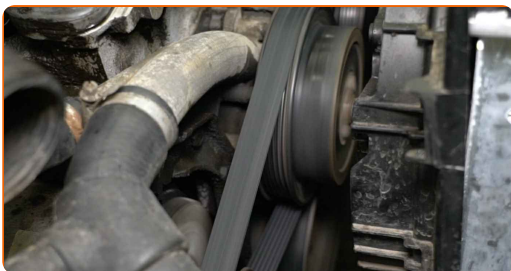

11 Sluk motoren.

12 Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

RIBREM TIL MERCEDES: KØB NU

**RIBREM TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.