



Udskift blinklys -  
**Mercedes W201** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BLINKLYS – MERCEDES W201. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Dielektrisk fedt

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: blinklys – Mercedes W201. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BLINKLYS – MERCEDES W201. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

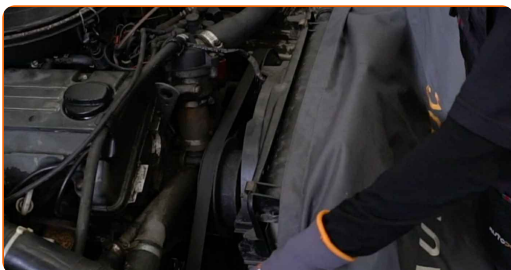

3


Skru blinklysets befæstigelsen af.

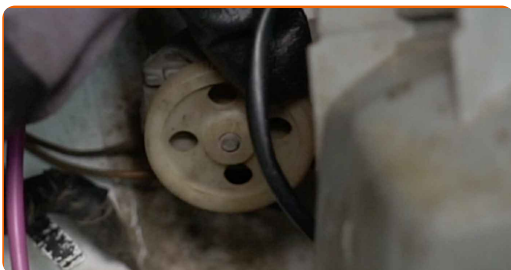

4 Fjern blinklyset.




5 Frigør stikket til blinklyset.

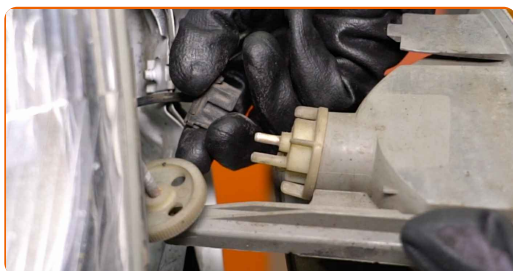


6 Behandl blinklysstikket. Brug dielektrisk fedt.



7 Isæt en pære i en ny blinklyslygte.

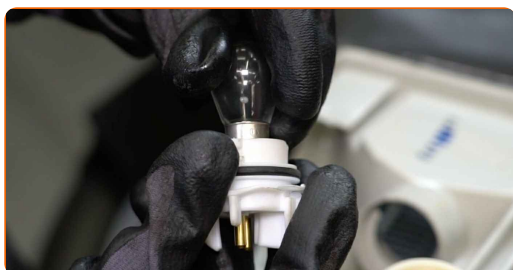

8 Fastgør stikket til blinklyset.

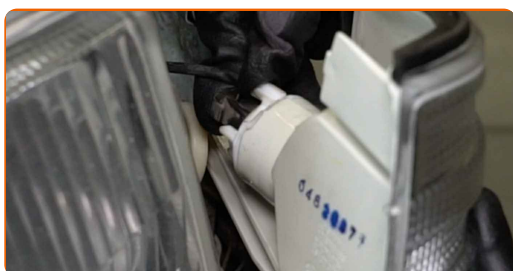


**9**


Monter den nye blinklyslygte.

**10**

Skru blinklyssets befæstigelse på.

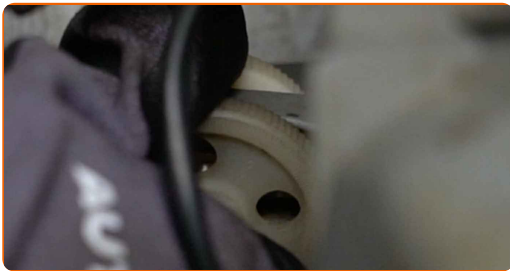**11**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

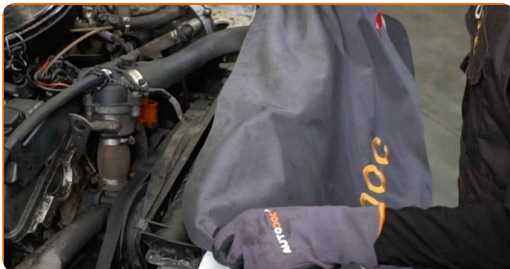**12**

Luk motorhjelmen.



13

Kontroller om blinklyset fungerer korrekt.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The image displays two smartphones showing the Autodoc mobile app interface. The left phone shows a search result for '2-l Pritsche (901, 902)' for a Mercedes 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). The right phone shows the app's main screen with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**EKSTRABLINKLYGTE: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201**

**EKSTRABLINKLYGTE TIL MERCEDES: KØB NU**

**EKSTRABLINKLYGTE TIL MERCEDES W201: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.