



Udskift tændrør -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MERCEDES W201.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Dielektrisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skrue­nøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Phillips skrue­trækker
- Koben
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Mercedes W201. Fagfolk anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mercedes W201.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

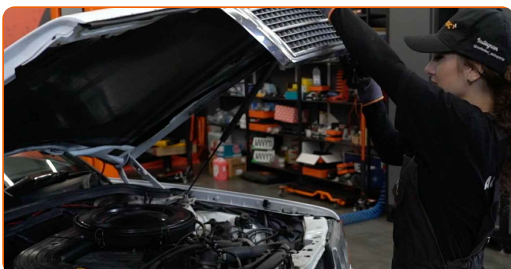

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

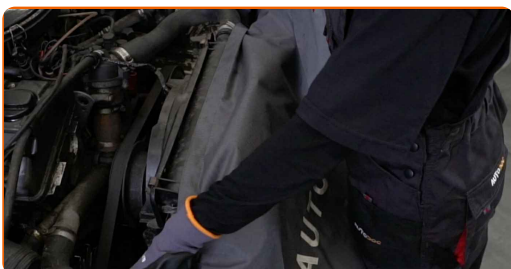


3 Afbryd forbindelsen på minus/stel pol fra batteriet. Brug en kombinøgle N°10.

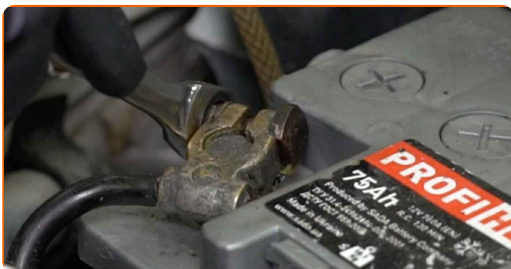


- 4** Skru indløbsrørets fastgørelsesanordninger af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




- 5** Fjern befæstigelsesboltene.

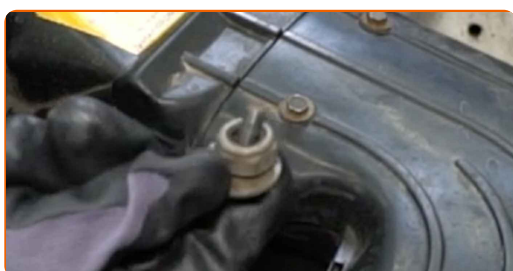


- 6** Fjern indsugningsrøret.

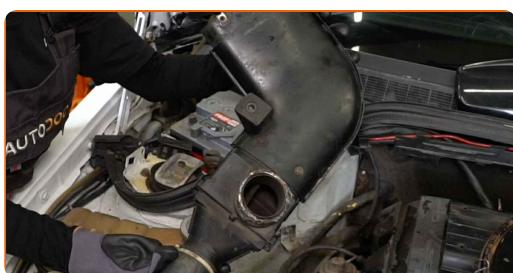

- 7** Afbryd tændkablerne til tændrørerne.

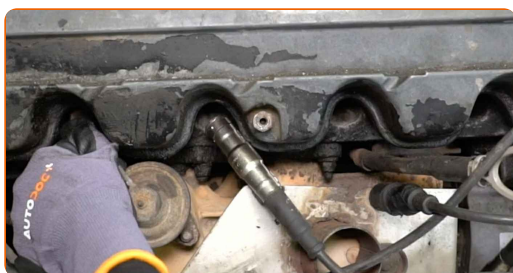


- 8** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

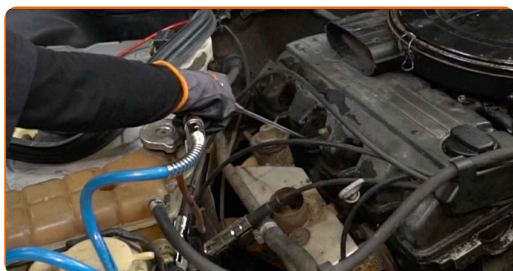


9

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

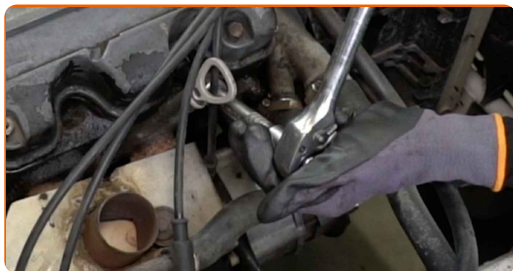


10

Tag tændrørene ud.

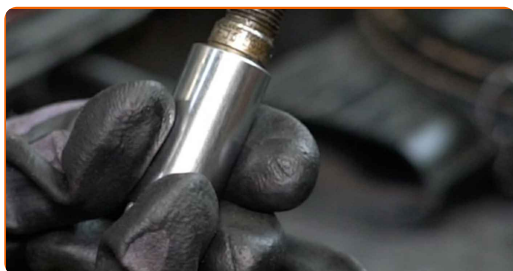


11

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

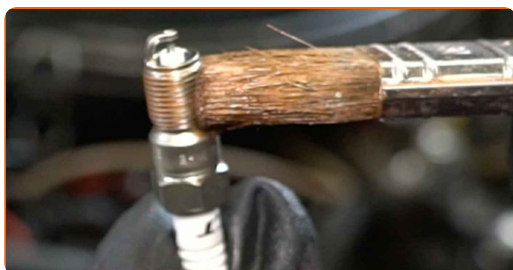


12

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

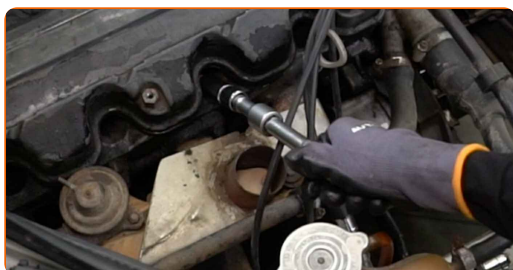


13 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

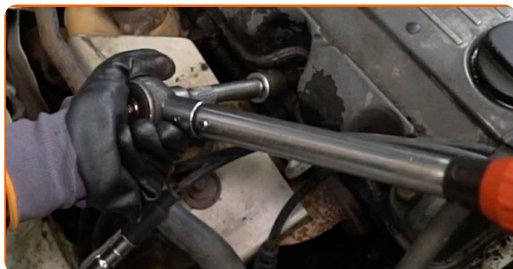

Udskiftning: tændrør – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

14 Forbind tændkablerne til tændrørene.

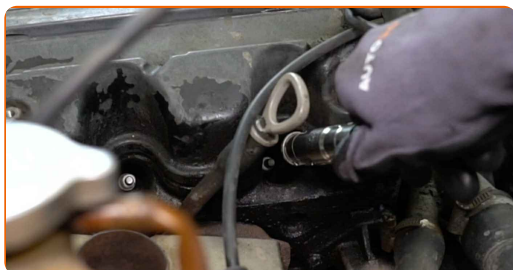

AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

15 Fastgør indsugningsrøret.




16 Installer fastgørelsesboltene.



17 Skru indløbsrørets fastgørelsesanordninger i. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



18 Forbind minus/stelkablets pol til batteriet.

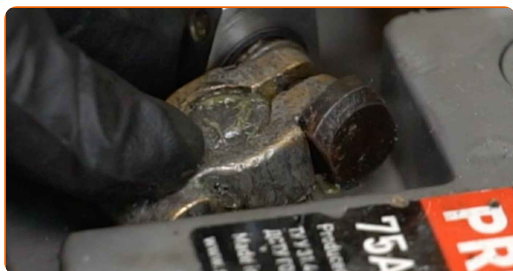


19 Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



20 Sluk motoren.

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

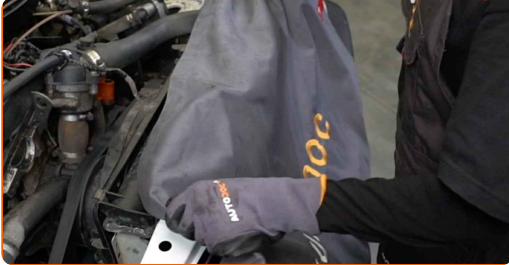

22 Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

TÆNDRØR TIL MERCEDES: KØB NU

**TÆNDRØR TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.