



Udskift sidespejl -
Mercedes W201 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL – MERCEDES W201.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

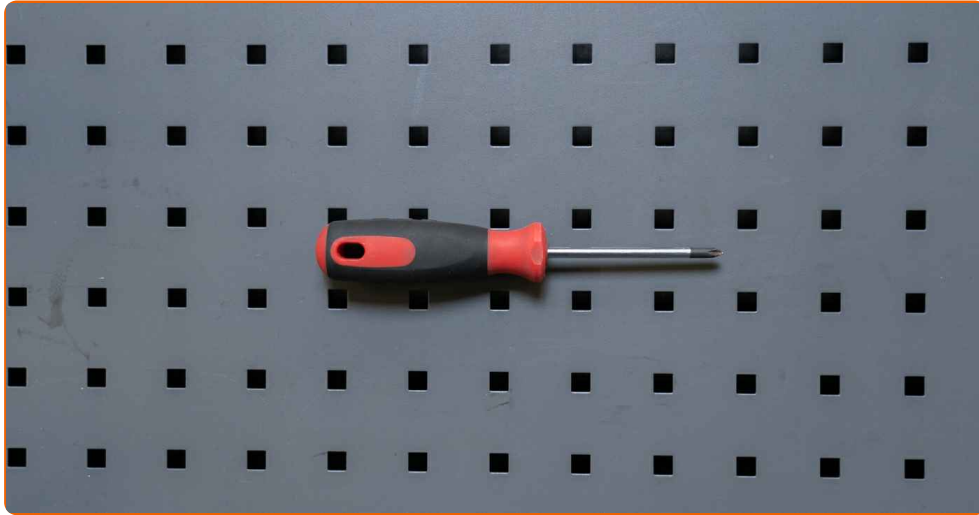

• Phillips skruetrækker

• Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: sidespejl – Mercedes W201. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: SIDESPEJL – MERCEDES W201. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åben bildøren.

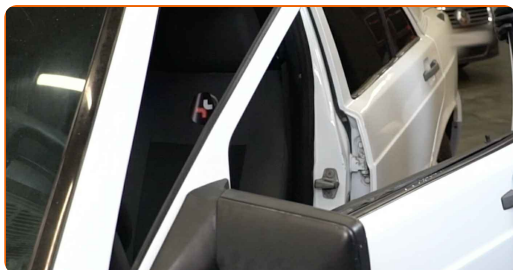


2 Sænk rudeglasset.

3 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

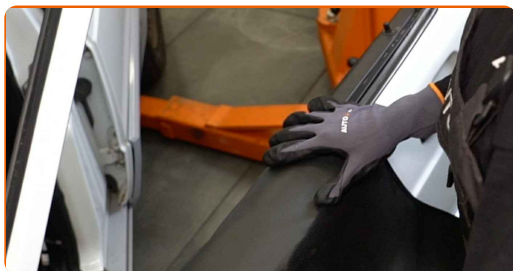

4 Skru den indvendige beklædning af, som skjuler sidespejlets fastgørelsesanordninger. Brug en Phillips skruetrækker.

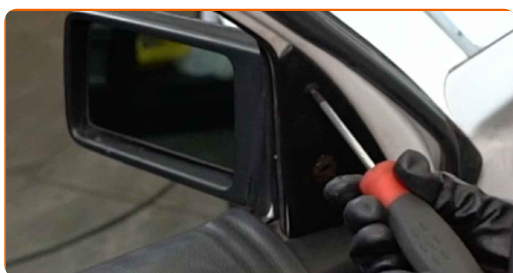


5

Fjern afdækningen, der skjuler sidespejlets fastgørelsesanordninger.




6

Skru sidespejlets fastgørelsesanordninger af. Brug en Phillips skruetrækker.

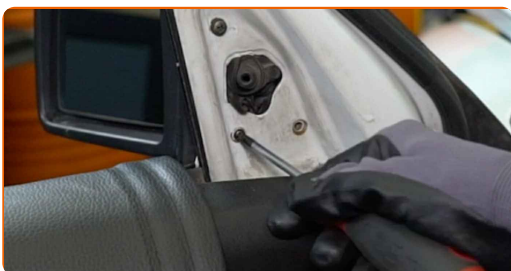

7

Fjern befæstigelsesboltene.

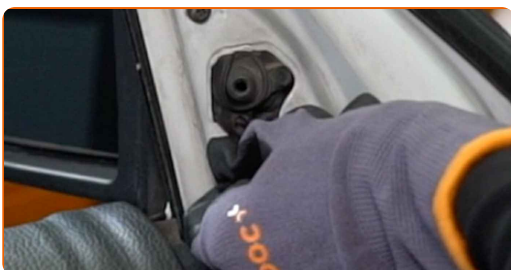


8

Fjern sidespejlet.




9

Installer det nye sidespejl.

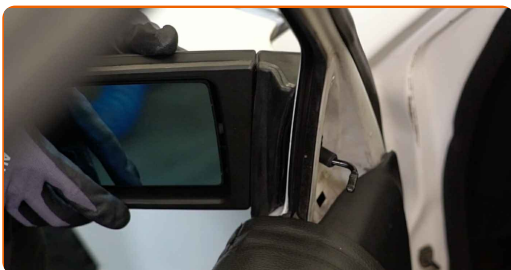


10 Installer fastgørelsesboltene.

11 Skru sidespejlets fastgørelsesanordninger ind. Brug en Phillips skruetrækker.

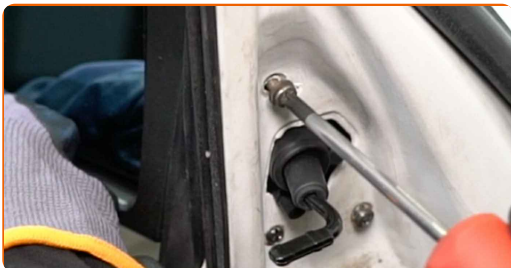

12 Monter dækslet til sidespejlet.

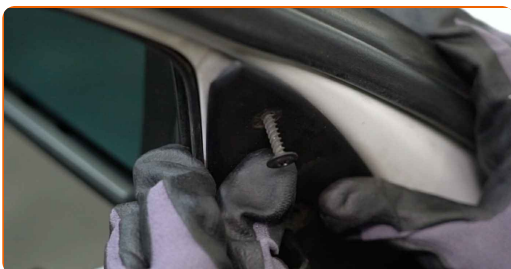

13 Skru den indvendige beklædning, der skjuler sidespejlets fastgørelsesanordninger, i. Brug en Phillips skruetrækker.



14 Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.




15

Luk bildøren.



16

Juster spejlglasset.

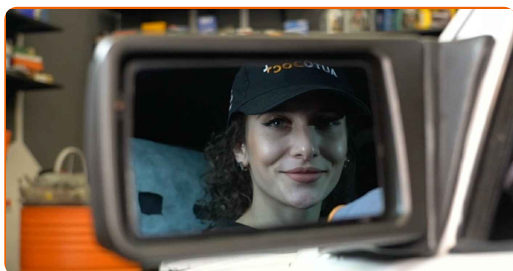

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

SIDESPEJL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W201

SIDESPEJL TIL MERCEDES: KØB NU

**SIDESPEJL TIL MERCEDES W201: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.