



Udskift luftfilter -  
**MERCEDES-BENZ R-**  
**klasse (W251, V251) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165),  
MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175),  
MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ  
R-klasse (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251,  
V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R  
280 4-matic (251.062), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 300 (251.054,  
251.154), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 300 4-matic (251.062)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ R-  
KLASSE (W251, V251). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ  
BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Mikrofiber håndklæde
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4 Fjern indsugningsslangerne.



5 Rengør luftfilterdækslet og huset.



6 Fjern luftfilterhuset.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.




**8** Rengør luftfilterdækslet og huset.




**9** Skru befæstigelse af luftfilter dækslerne. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.




**10** Fjern luftfilter dækslerne sammen med filterelementerne.

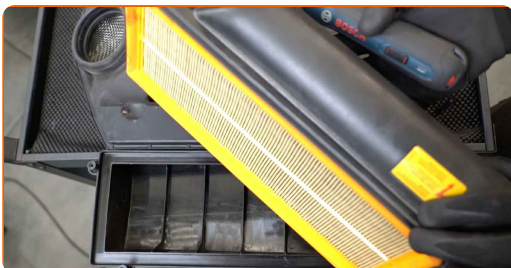

**11** Fjern det gamle filters elementer.

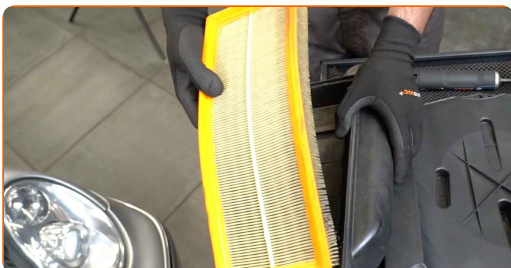

**12** Rengør luftfilterdækslet og huset.

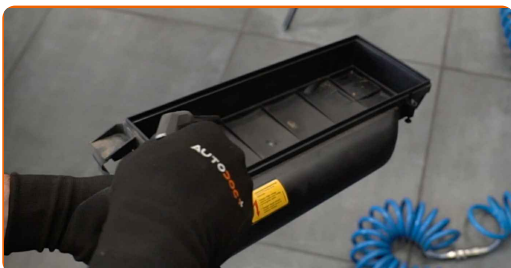

13

Installer det nye filters elementer. Vær sikker på at enderne af filtrene passer stramt ind i huset.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

14

Geninstaller luftfilter dækslerne langs med filter elementerne.



15

Skru befæstigelseerne ind på luftfilter dækslerne. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.





16

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.



17

Monter luftfilterhuset igen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

18

Monter motordækslet og fastgør den.





## AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

19

Geninstaller luftindsugningsslangerne.



20

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

21

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.