



Udskift ribrem -  
**MERCEDES-BENZ S-**  
**klasse Sedan (W220) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 240 (203.061)

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ S-KLASSE  
SEDAN (W220). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №16

• Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1


Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern motordækslet.

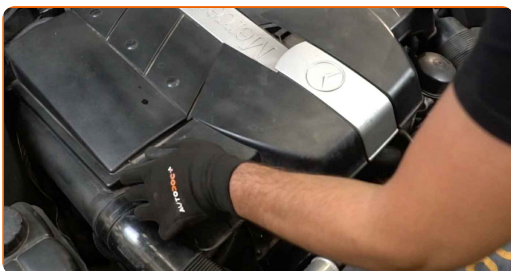


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Fjern indsugningsslangerne.

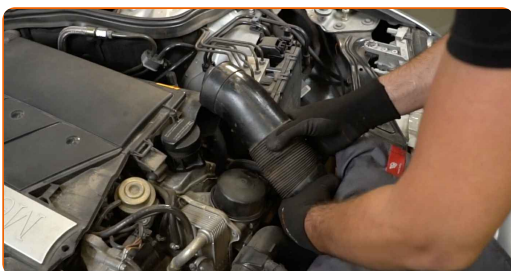

5

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.

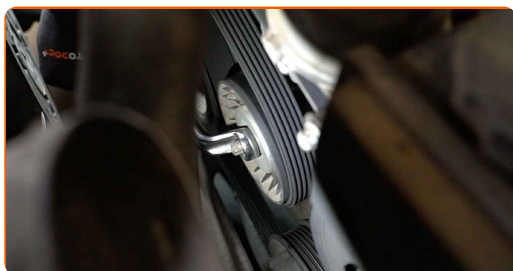

6

Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ S-klasser Sedan (W220). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

8

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

9

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 16.



10

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.



11

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 16.

12

Geninstaller luftindsugningslangerne.



13

Monter motordækslet og fastgør den.



### AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.