



Udskift pærer til forlygter
- **MERCEDES-BENZ SL**
(R129) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL 3.0 (129.060), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 3.0 (129.061), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.063), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.067), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL 5.0 (129.066), MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 6.0 (129.076), MERCEDES-BENZ SL (R129) 60 AMG (129.067), MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.059), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.064), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.068), MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 SL (129.076)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UDSKIFTNING: PÆRER TIL FORLYGTER – MERCEDES-
BENZ SL (R129). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Dielektrisk fedt
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pærer til forlygter – MERCEDES-BENZ SL (R129). Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: PÆRER TIL FORLYGTER – MERCEDES-BENZ SL (R129). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern baglygtens glas.



Venligst bemærk!

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre forlygte pære.

4 Tag stikket til tågelygten af.



5 Træk tågelygtepærens holder til side.



6 Fjern tågelygtepæren.



7 Afmonter stikket til nær- og fjernlyspæren.



8 Træk holderen til pæren til nærlys og fjernlys til side.



9 Fjern nær- og fjernlyspæren.



10 Frigør blinklyspærens fatning ved at dreje den ca. 30°.



11 Fjern blinklyspæren.



12 Behandl pærens stik. Brug dielektrisk fedt.



13 Montér en ny blinklyspære i fatningen.



14 Fastgør blinklyspærens fatning ved at dreje den ca. 30°.



15 Monter en ny nær- og fjernlyspære.



Udskiftning: pærer til forlygter – MERCEDES-BENZ SL (R129). AUTODOC anbefaler:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

16 Monter holderen til nær- og fjernlyspæren.



17 Fastgør nær- og fjernlyspærens stik.




18 Montér en ny tågelygtepære.




AUTODOC anbefaler:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.


19 Monter tågelygtepærens holder.

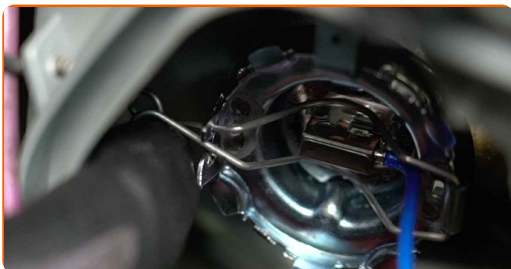

20 Fastgør tågelygtepærens stik.

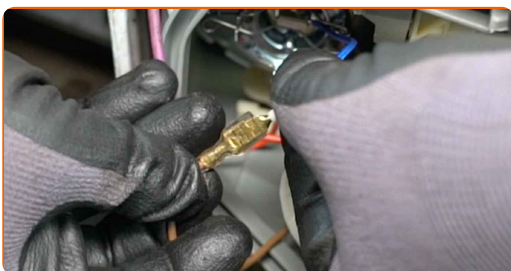

21 Installer og sikre glasset på baglygten.

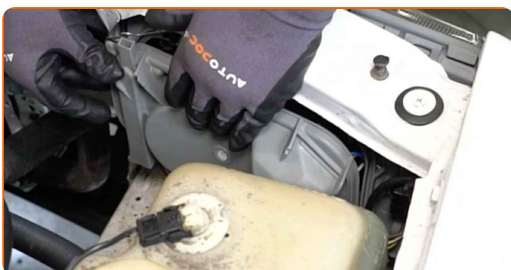

22 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

23 Luk motorhjelm.

24 Åben til bagagerummet.


25 Frigør dækslet, som holder pærene, ved at dreje holderne ca. 90°.



26 Fjern el-pæren fra el-pære holderen samtidig.



27 Fjern de gamle pærer.

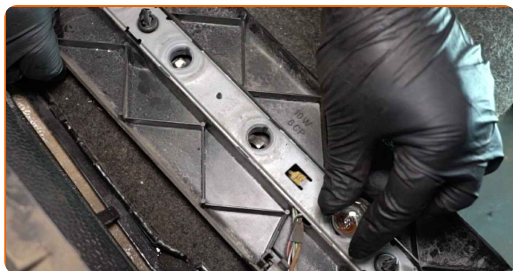

28 Behandl pæreholderens fatninger holder på dækslet. Brug dielektrisk fedt.



29 Montér de nye pærer i fatningen på dækslet.



30 Installer el-pære holderen samtidig med el-pæren.



31 Lås dækslet på plads ved at dreje holderne ca. 90°.



32 Luk bagagerummet til.

33 Tænd lyset for at kontrollere, at de nye pærer virker.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FORLYGTEPÆRE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.