



Udskift bremsekaliber
bag - **MERCEDES-BENZ**
SLK (R171) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 1.8 Kompressor (171.442), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 3.0 (171.454), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 1.8 Kompressor (171.445), MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 3.0 (171.454)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ SLK (R171). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle №9
- Kombinationsnøgle №14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseudlufter sæt
- Bremseslange clips
- Dorn
- Hammer
- Køben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ SLK (R171). AUTODOC
anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ SLK (R171). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

**7**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

9

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.




10

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



11

Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 14.

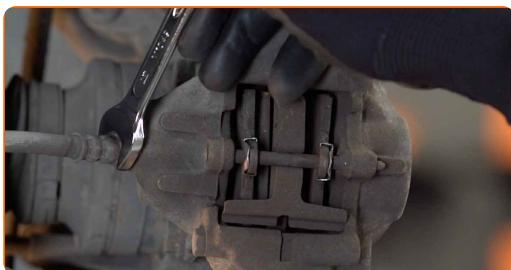


12

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern bremsekaliberen.

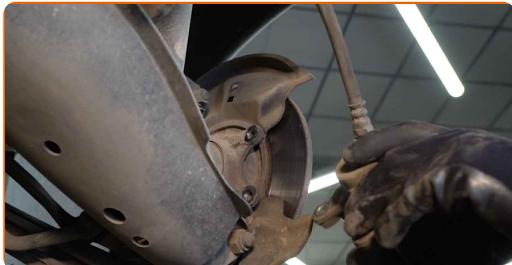

14

Skru bremseslangen af bremsekaliberen.



**Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ SLK (R171). AUTODOC
eksperter anbefaler:**

- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

15


Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16**

Når man udskifter bremsekaliberen på MERCEDES-BENZ SLK (R171), skal man nøje tjekke bremseslanger for tegn på skader. Udsift dem om nødvendigt.

17

Fjern bremseklod låsestift. Brug en hammer. Brug en drivdorn.

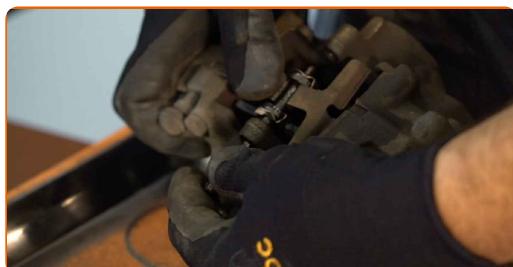**18**

Fjern bremseklodserne.

**19**

Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Behandel overfladen på bremseklodsernes kontaktflade med bremsekaliberen. Brug anti-hvin smøremiddel.



21

Skru bremsekaliberen på bremserøret.



22

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



23

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



24


Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

**25**

Installer bremseklodserne.

**26**

Påsæt bremseklosen i låsestift. Brug en hammer. Brug en drivdorn.

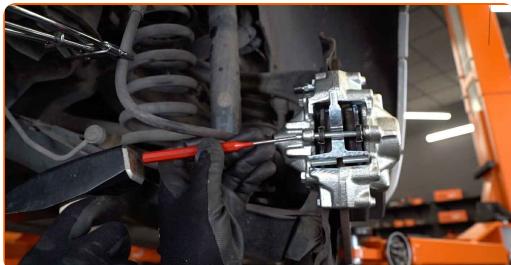**27**

Fjern bremseslange klemmen.



28

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 9.



29

Forbind bremse udluftningssætten til bremseudluftningsskuen.




30

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.



31

Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

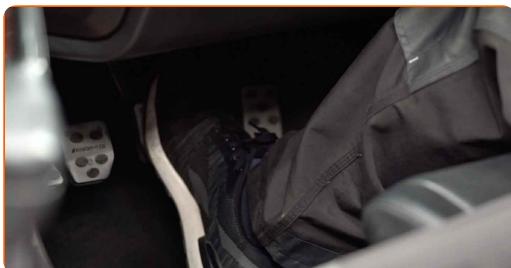

32

Dræn bremsekaliber systemet.



33

Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 9.



34

Afbryd bremse udluftningssættet.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ SLK (R171)


37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

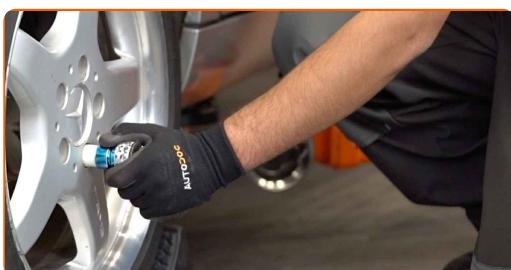

39

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ SLK (R171). Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.