



Udskift brændstoffilter -  
**MERCEDES-BENZ T1 Bus**  
**(601)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377),  
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 D 2.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ  
T1 BUS (601). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Phillips skruetrækker
- Håndbetjent brændstofpumpe
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ T1 Bus (601). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ T1 BUS (601). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



**3** Rengør brændstoffilterets montagebeslag. Brug universal rengøringsmiddel.



4 Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en kombinøgle № 19.



5 Fjern befæstigelsesbolten.




6 Fjern brændstoffilteret.



7 Rengør brændstoffilterets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



8 Installer et nyt brændsotfilter.

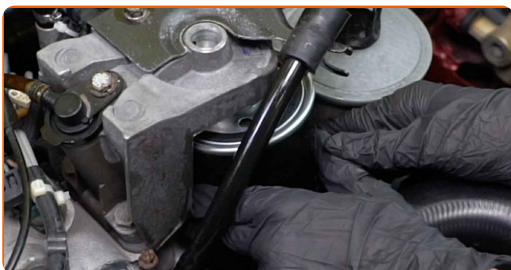

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ T1 Bus (601). Råd:

- Smør O-ringerne på det nye brændstoffilter med en smule brændstof.

9

Installer fastgørelsesbolt.



AUTODOC anbefaler:

- Brug nye O-ringe.

10

Stram befæstelserne til brændstoffilter. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.



11

Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en Phillips skruetrækker.



**12** Afbryd røret fra brændstoffilteret.



**13** Klargør brændstofsyste­met manuelt ved at pumpe brændstof ind og derved fjerne tilbageværende luft. Brug en håndbetjent brændstofpumpe.



Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ T1 Bus (601). AUTODOC anbefaler:

- Dette er nødvendigt for at brændstofsyste­met bliver helt fyldt med brændstof.


**14** Tilslut røret til brændstoffilteret.





15

Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en Phillips skruetrækker.

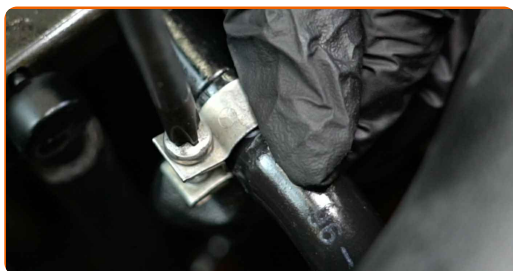

16

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



17

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



18

Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ T1 Bus (601). Fagfolk anbefaler:

- Sørg for, at der ikke er brændstoflækager.



19

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20

Luk motorhjelm.

### AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.