



Udskift motorolie og filter

- **MERCEDES-BENZ T1**

**Chassis (602) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602) 310 D 2.9

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – MERCEDES-BENZ  
T1 CHASSIS (602). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**


Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602). Råd:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602) – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.


**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

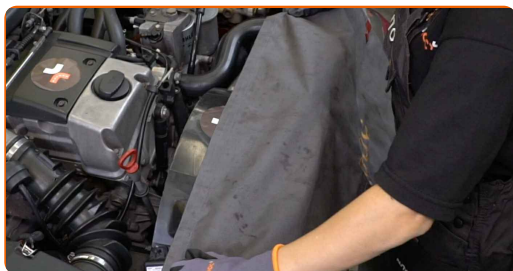


**3** Træk oliepinde op.

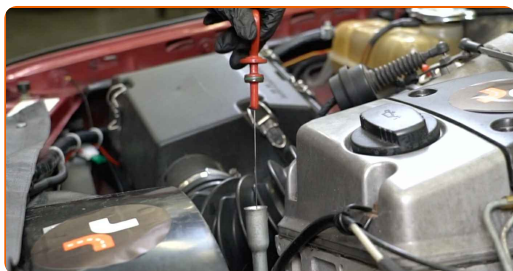


**4** Løsen oliedæksel.

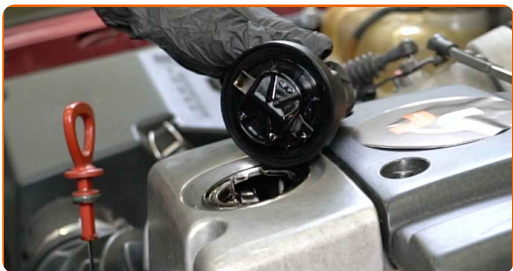


**5** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.

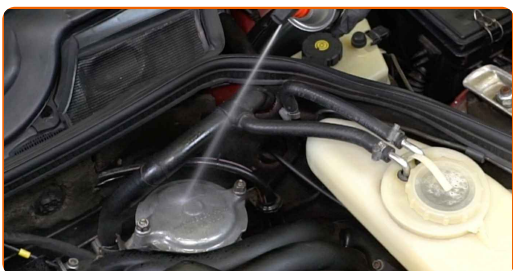

**6** Skru fastgørelserne på oliefilterhusets dæksel af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

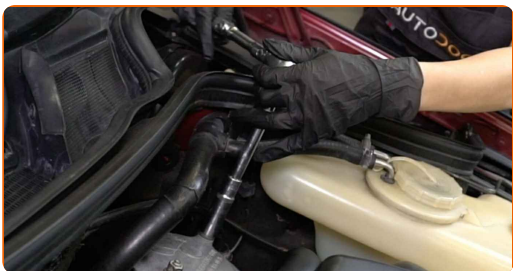

**7** Fjern oliefilterhusets dæksel.

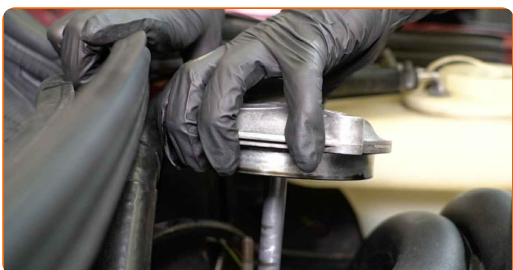

**8** Tag oliefiltret ud af dets hus.



- 9 Dæk oliefilter hylsteret med et mikrofiber håndklæde for at forhindre skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.



- 10 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602). AUTODOC anbefaler:**

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

- 11 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 7 liter under udtømningshullet.




- 12 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



13

Skru bundkar proppen ud. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

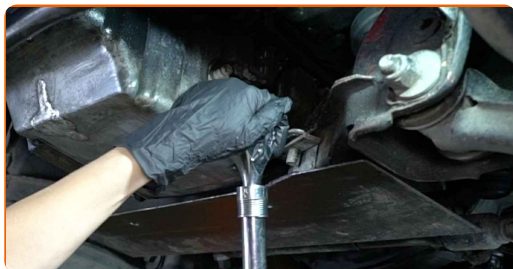

14

Dræn den brugte olie.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

15

Fjern den gamle pakning på oliefilterets dæksel. Brug en skruetrækker med lige kærv.






**16** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.




**17** Installer en ny pakning på oliefilterets dæksel.

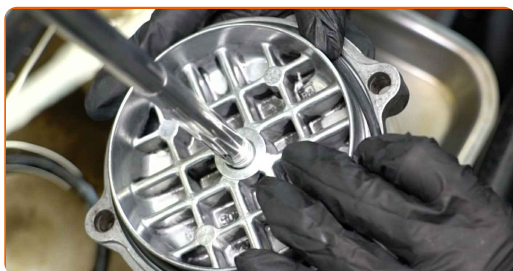

Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug kun nye O-ringe under installation.

**18** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

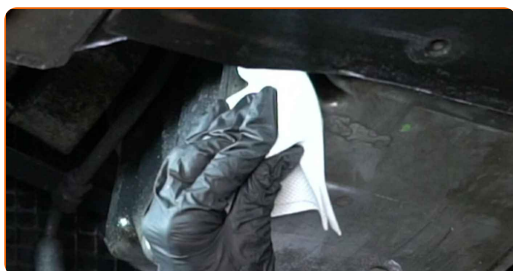



- 19** Skru den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




- 20** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




- 21** Sænk bilen.

- 22** Fjern mikrofiber håndklædet fra oliefilter beholderen.

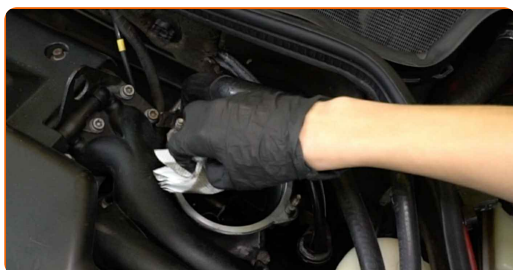


- 23** Installer et nyt oliefilter.

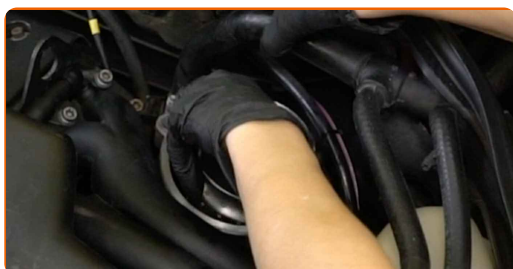


24

Montér dækslet på oliefilterhuset.

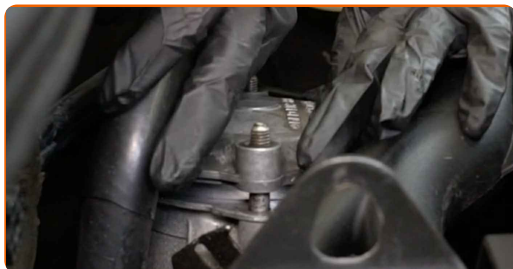

25

Spænd fastgørelserne på oliefilterhusets dæksel. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

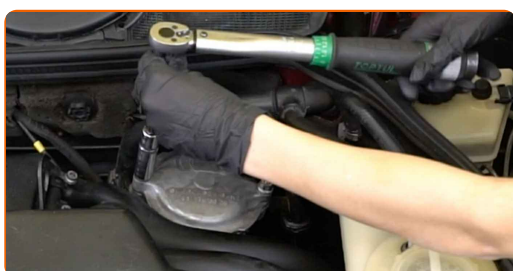

26

Fjern oliepåfyldningshætten.



27

Indsæt tragten.



28

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.



**AUTODOC anbefaler:**

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

29

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde.



**Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602). Fagfolk anbefaler:**

- Tilføj olie om nødvendig.
- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

30

Påsæt oliefilter dækslet.



31

Stram oliedæksel til.



**32** Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.



**Udskiftning: olie og oliefilter – MERCEDES-BENZ T1 Chassis (602). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

**33** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



**Venligst bemærk!**

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

**34** Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.

35 Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

36 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



37 Luk motorhjelm.

### AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.