



Udskift ribrem -
MERCEDES-BENZ T2/LN1
Chassis |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Chassis 510 2.3 (667.001, 667.002)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ T2/LN1
CHASSIS. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

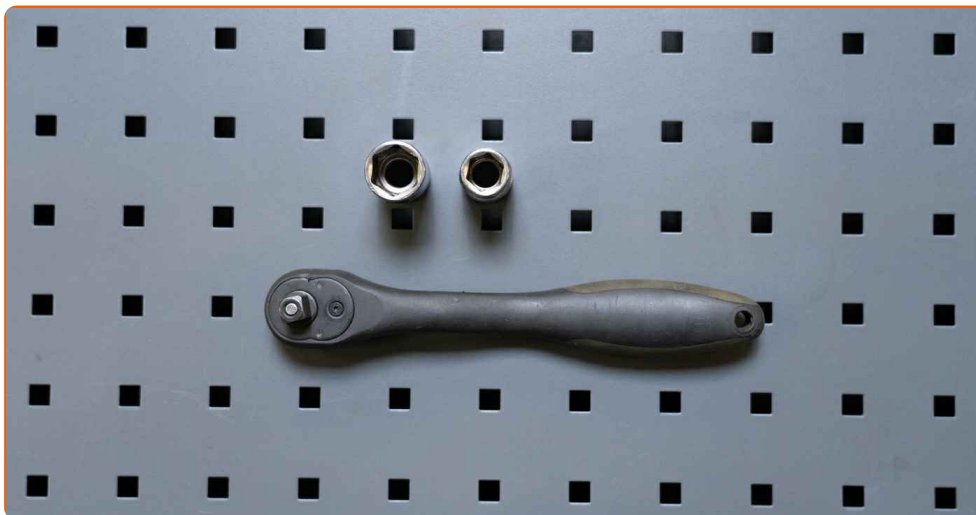

- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Chassis. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ T2/LN1 CHASSIS. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Skru fastgørelsesbolten til remspænderen ud. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

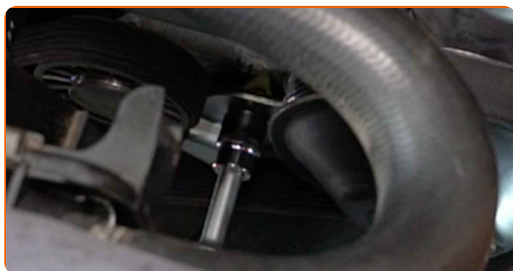

4 Løsn remspænderen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

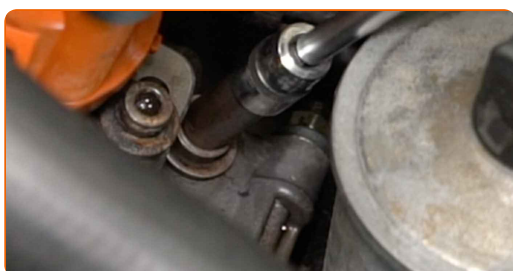


5 Fjern poly V-remmen.

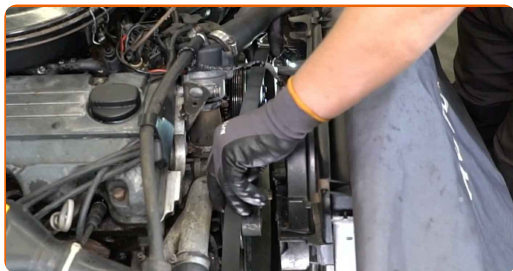

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.


6 Installer poly V-remmen.

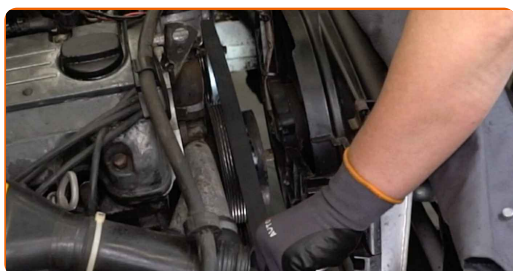

Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Chassis. Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

7 Stram remspænderen til. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

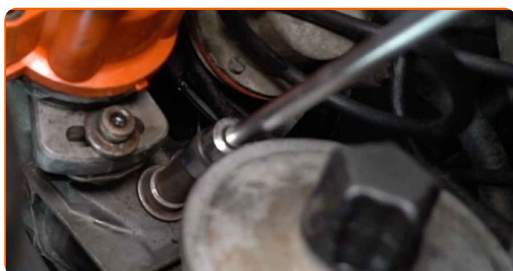

AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

8

Skru fastgørelsesbolten til remspænderen i. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

10

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

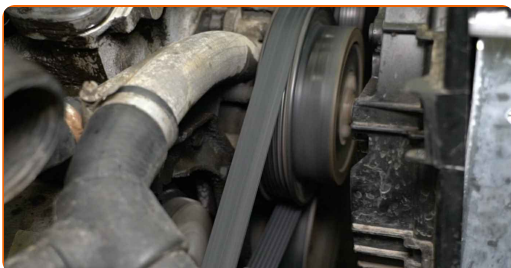

11

Sluk motoren.

12

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.