



Udskift luftfilter -  
**MERCEDES-BENZ**  
**VANEO (414) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
 MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ Vaneo  
(414). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC EKSPERTER ANBEFALER:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern væskebeholderen til vinduesvisker.

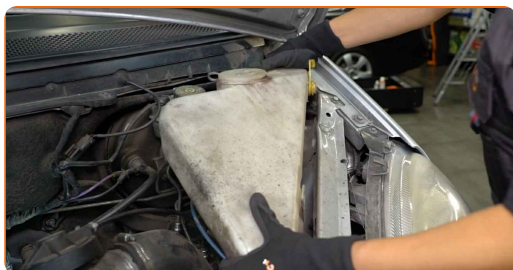


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Fjern forbindelsen til pumpen på væskebeholderen til vinduesvisker.

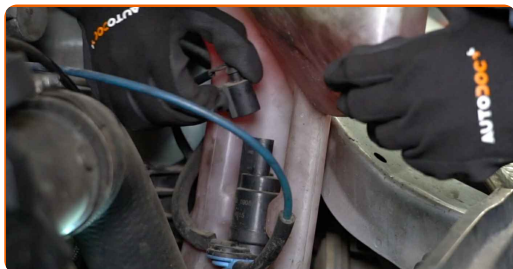

5

Tag filterets låg af. Brug et koben.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

6

Rengør luftindsugningsslangen. Brug universal rengøringsmiddel.

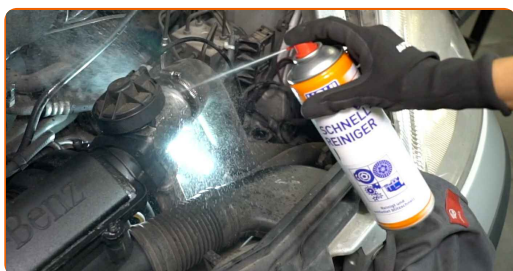

7

Skrue klemmen af som fastgør luftfilterslangen til gasspjæld enheden. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.




**8** Fjern luftindsugningsslangen.




**9** Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



**10** Fjern filterelementet fra filterhuset.

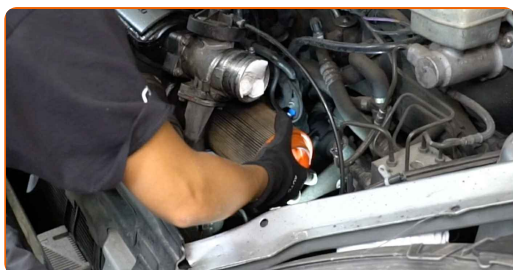

**11** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

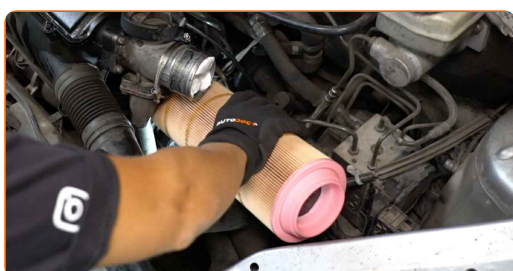


Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


12

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

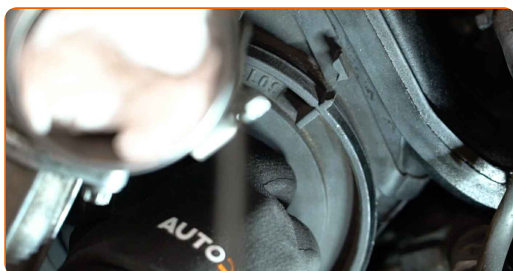


13

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

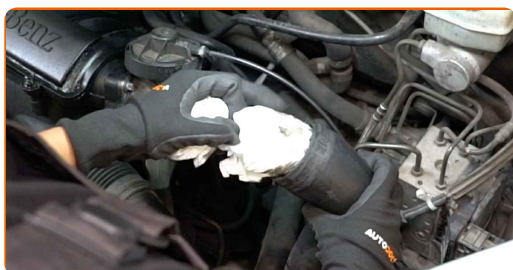


14

Installer luftindsugningsslangen og fastgør den.

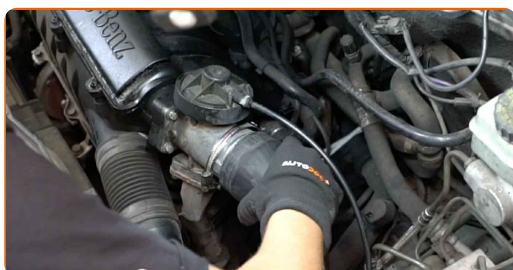





- 15** Skru klemmen ind som forbinder luftfilterslangen med gasspjæld enheden. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

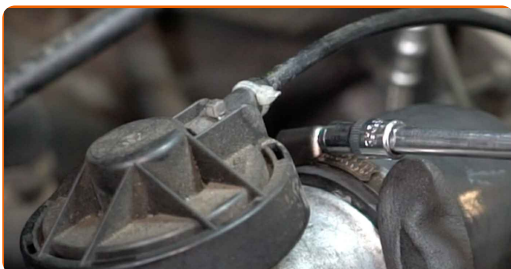

- 16** Fastgør forbindelsen til pumpen på væskebeholderen til vinduesvisker.

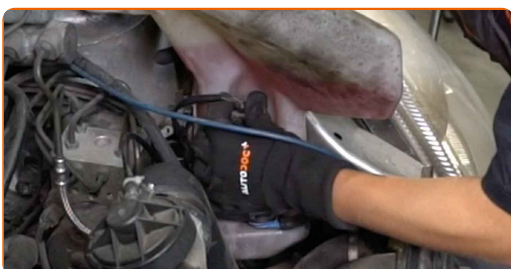

- 17** Installer væskebeholderen til vinduesvisker.

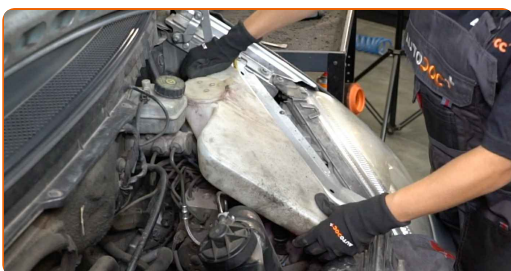

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

- 18** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



19

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.