




Udskift ribrem -  
**MERCEDES-BENZ Viano**  
**(W639) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

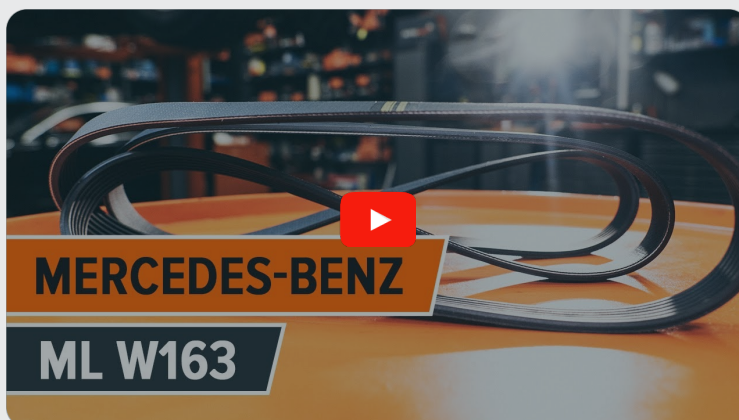

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ ML-klasse (W163) ML 270 CDI (163.113)

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ VIANO  
(W639). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

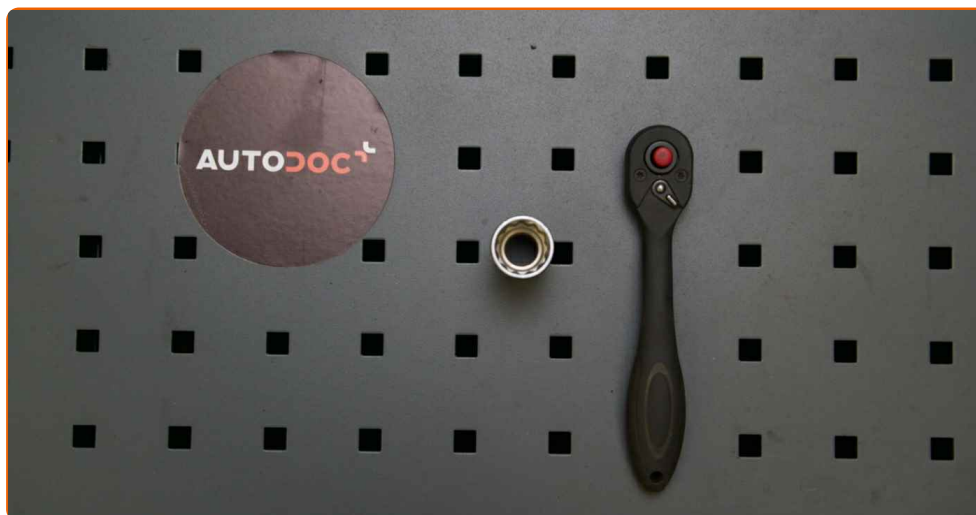

- 12-kantet topnøgle nr.17
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte


**Køb værktøj**

Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ Viano (W639). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ VIANO (W639). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

- 1 Åbn motorhjælmen.
- 2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
- 3 Sikre hjulene med klodser.
- 4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.
- 5 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.

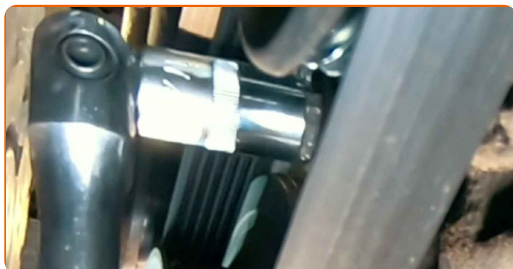

- 6 Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ Viano (W639). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

**7** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.

**8** Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.

**9** Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ Viano (W639). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

**10** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug 12-kantet topnøgle nr. 17. Brug en skraldenøgle.



**11** Sænk bilen.

**12** Fjern donkraft og klodser.

- 13 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



- 14 Sluk motoren.

- 15 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 16 Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.