



Udskift ribrem -  
**MERCEDES-BENZ VITO**  
**Bus (638) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ VITO BUS (638). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №16
- 3/8" firkantforlænger
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**


Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ VITO Bus (638). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES-BENZ VITO BUS (638). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjælmen.


**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

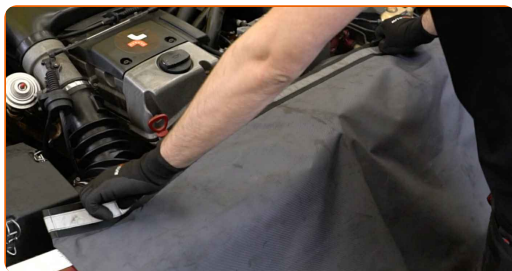

**3** Skru fastgørelsesbolten til remspænderen ud. Brug en kombinøgle N°16 (2 dele).



**4** Brug et håndtag med den korrekte diameter til at løsne remspænderen og fjern fastgørelsesbolten. Brug en 3/8" firkantforlænger.

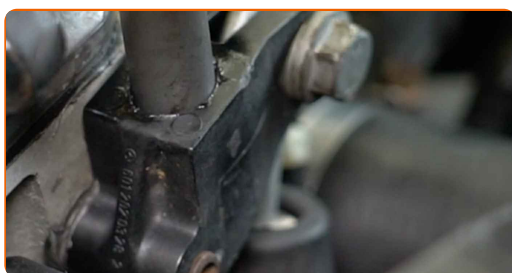


**5** Fjern poly V-remmen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.


**6** Installer poly V-remmen.

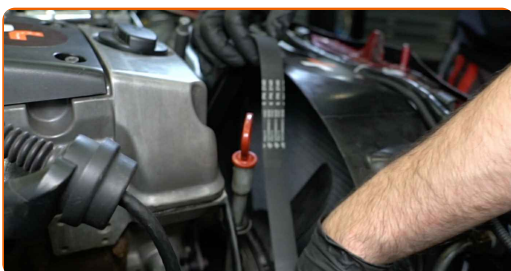

**Udskiftning: ribrem – MERCEDES-BENZ VITO Bus (638). Fagfolk anbefaler:**


- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

**7** Sæt remspænderen tilbage i dens oprindelige position, og monter fastgørelsesbolten. Brug en 3/8" firkantforlænger.

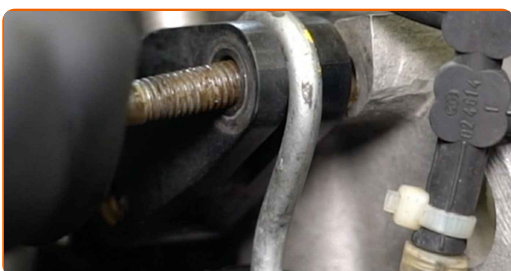


8

Skru fastgørelsesbolten til remspænderen i. Brug en kombinøgle №16 (2 dele).

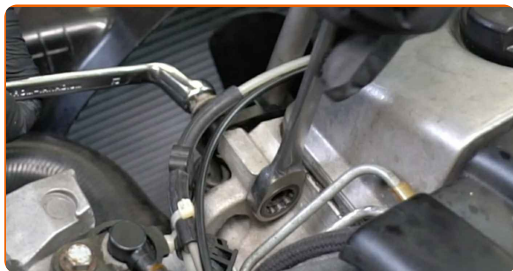

9

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

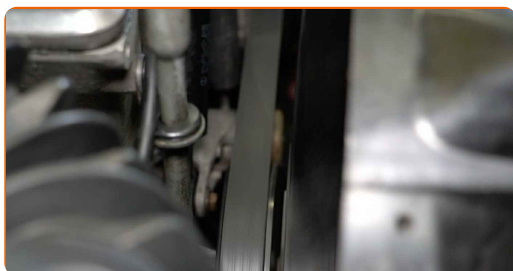


10

Sluk motoren.

11

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

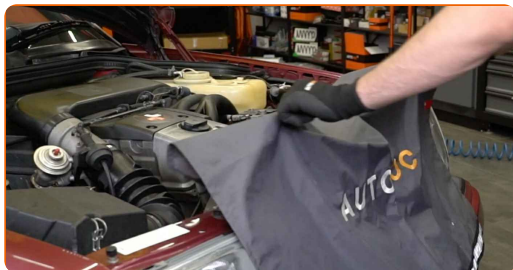

12

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.