




Udskift støddæmper bag
- **MERCEDES-BENZ VITO**
/ MIXTO kasse (W639) |
Brugermanvisning

TIJVARENDE VIDEOUNDERVISNING

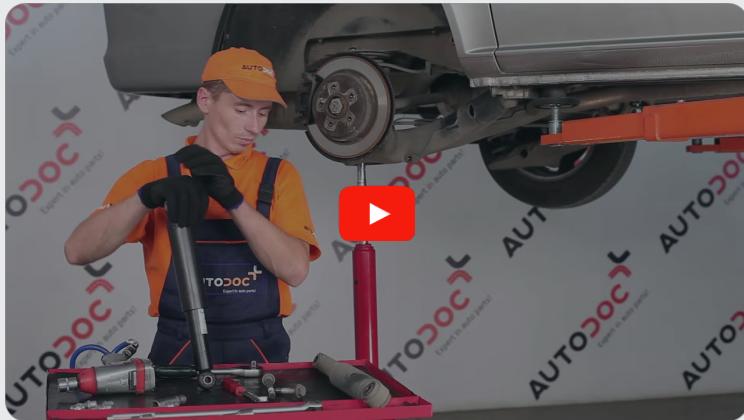

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,
639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 126 (639.601,
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 123 (639.601), (+
3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES-BENZ VITO
/ MIXTO KASSE (W639). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:

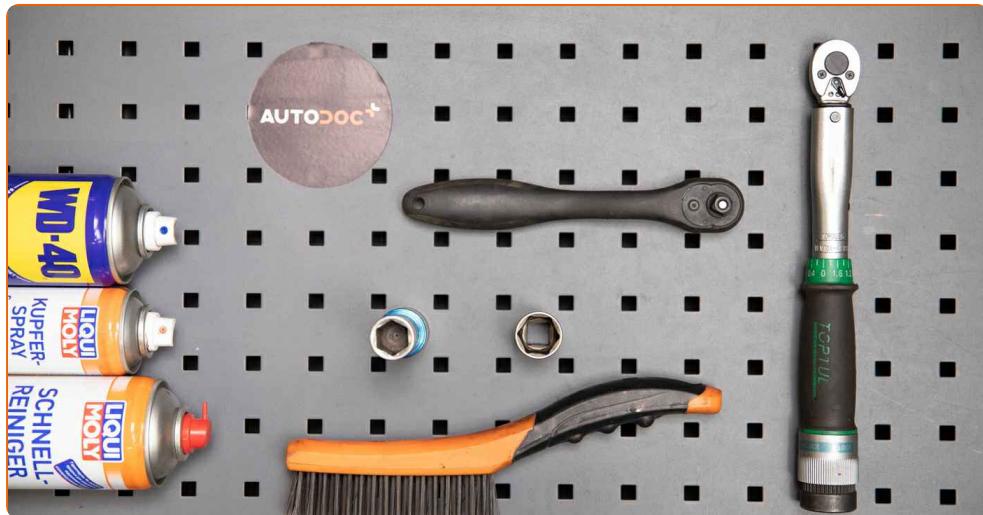

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtaq
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: støddæmper – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639).
AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO KASSE (W639). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639)

5

Fjern hjulet.



6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

**9**

Fjern befæstigelsesbolten.

10

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




Udskiftning: støddæmper – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639).
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmperen når boltene løsnes.

11

Fjern befæstigelsesbolten.

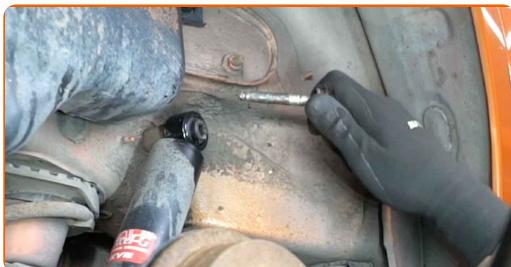

12

Fjern støddæmperen.



13

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

Udskiftning: støddæmper – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

14

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.




AUTODOC anbefaler:

- **MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639)** – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

15

Installer fastgørelselsboltene.

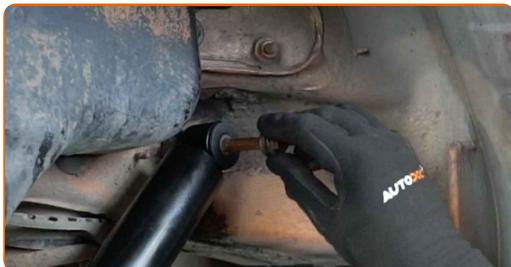

16

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



17

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



18

Fjern støtten under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639).
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

19

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

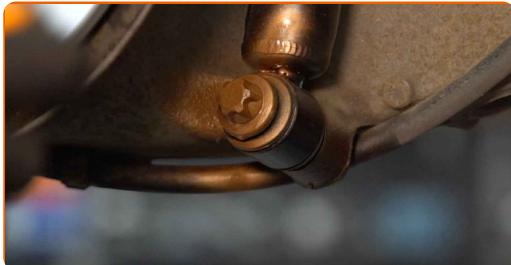

20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfaze til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639)

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.