



Udskift viskerblade for -
MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)


Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Fagfolk anbefaler:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.

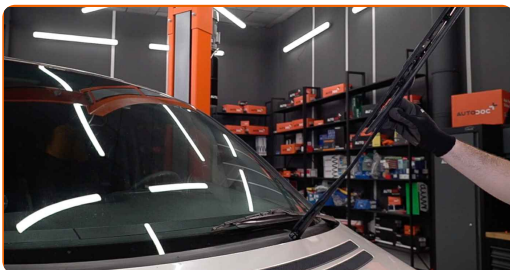

2

Frigør forrudevasker dyse slange.

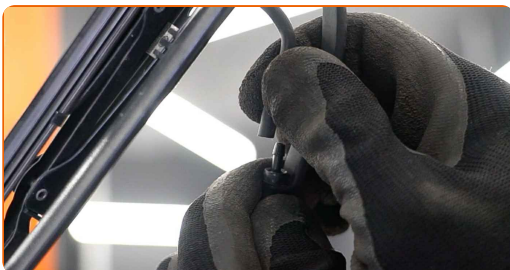

3

Drej vinduesvisker bladene 90 grader. Fjern bladet fra viskerarmen.




Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). AUTODOC anbefaler:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

4

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.

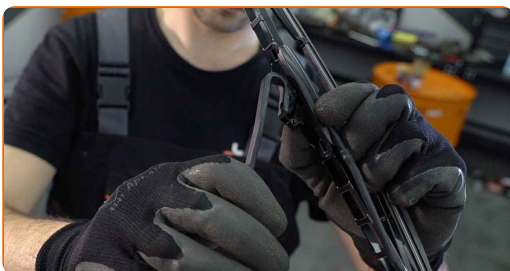

5

Forbind forrudevasker dyse slange.




Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.


6

Slå tændingen til.

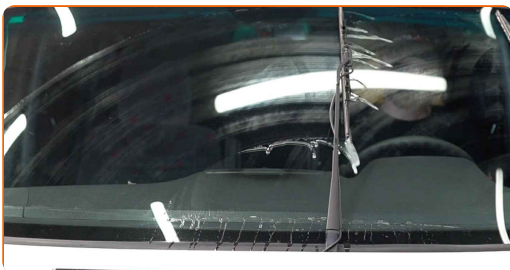

7

Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.

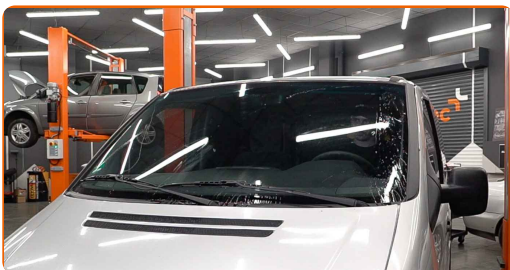

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.