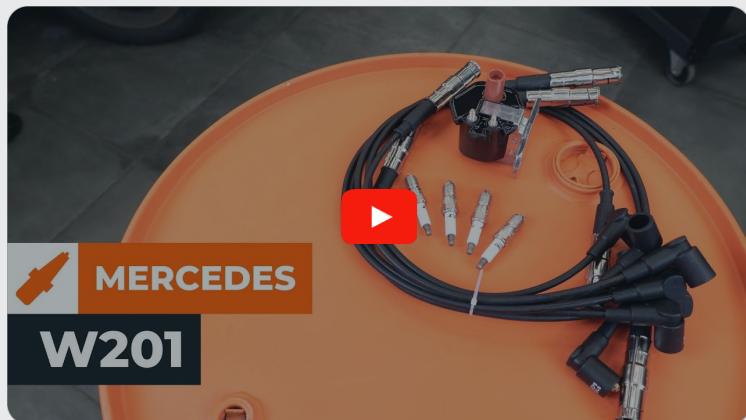




Udskift tændkabler -
MERCEDES-BENZ W123
Stationcar (S123) |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

Vigtigt!

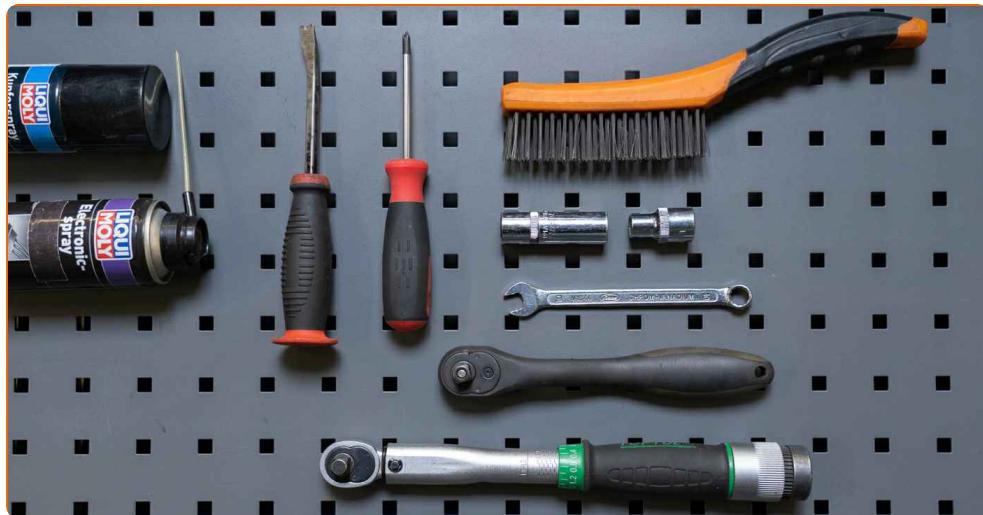
Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ W123 Stationcar (S123) 200 2.0 (123.280), MERCEDES-BENZ W123 Stationcar (S123) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W123 Stationcar (S123) 230 TE 2.3 (123.283)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – MERCEDES-BENZ
W123 STATIONCAR (S123). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:



- Stålbørste
- Højtemperatur anti-gripe smøremiddel
- Dielektrisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: tændkabler – MERCEDES-BENZ W123 Stationcar (S123).
AUTODOC anbefaler:

- Advarsell! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – MERCEDES-BENZ W123 Stationcar (S123).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Afbryd forbindelsen på minus/stel pol fra batteriet. Brug en kombinøgle №10.



4 Skru indløbsrørets fastgørelsесanordninger af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

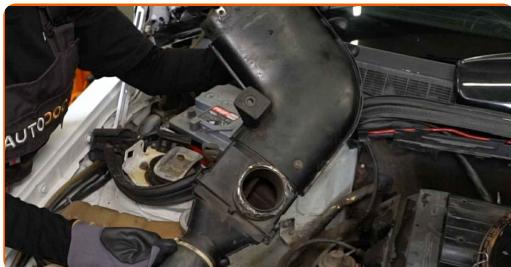


5 Fjern befæstigelsesboltene.

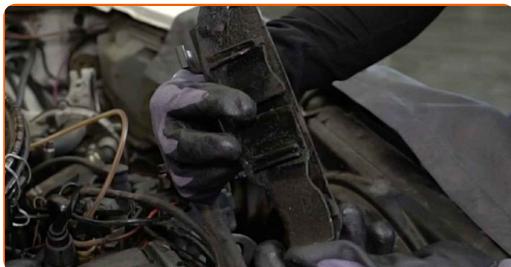


6

Fjern indsugningsrøret.

**7**

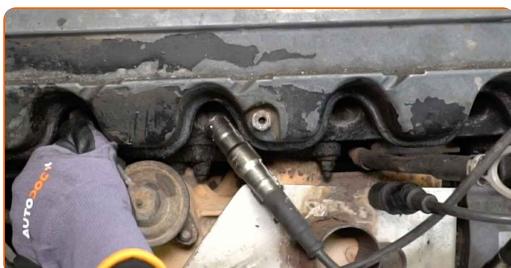
Fjern tændkabelbeslaget.

**8**

Lav mærker for at angive rækkefølgen på installationen af tændrørsledningerne.

**9**

Afbryd tændkablerne til tændrørerne.

**10**

Afbryd tændkablerne fra strømfordeleren.



11

Fjern tændkablerne.



12

Behandl strømfordeler-tilslutningerne. Brug en stålbørste. Brug dielektrisk fedt.



13

Monter nye tændkabler.

14

Tilslut tændkablerne til strømfordeleren.

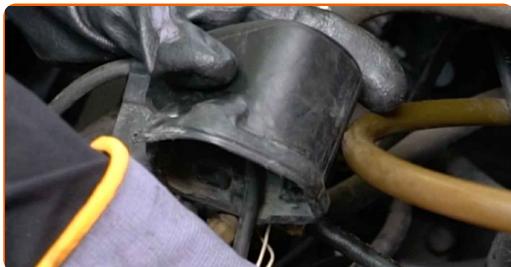


Udskiftning: tændkabler – MERCEDES-BENZ W123 Stationcar (S123). Råd fra AUTODOC eksperter:

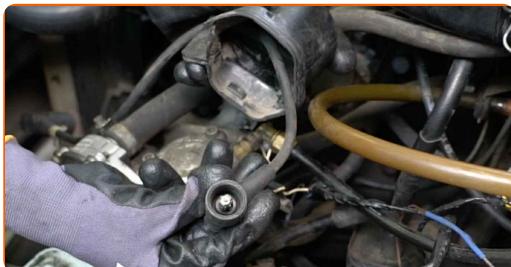
- Følg installations sekvensen.

15

Fjern tændspolens dæksel.

**16**

Afbryd tændkablet fra tændspolen.

**17**

Fjern tændkablet fra tændspolens dæksel. Brug et koben.

**18**

Sæt det nye tændkabel i tændspolens dæksel.

**19**

Tilslut tændkablet til tændspolen.



20

Monter tændspoledækslet.



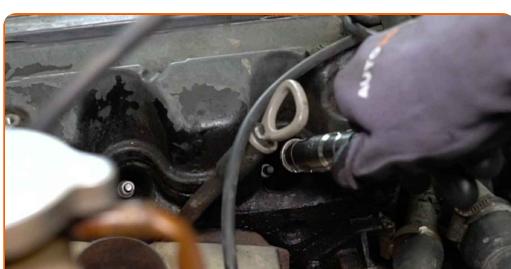
21

Monter tændkabelbeslaget.



22

Forbind tændkablerne til tændrørerne.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: tændkabler – MERCEDES-BENZ W123 Stationcar (S123). Følg installations trinnene.

23

Fastgør indsugningssrøret.



24

Installer fastgørelselsboltene.



25

Skru indløbsrørets fastgørelsesanordninger i. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



26

Forbind minus/stelkablets pol til batteriet.



27

Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

28

Sluk motoren.

29

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

30

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.