



Udskift bremsekaliber  
bag - **MERCEDES-BENZ**  
**W124 Coupe (C124) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0 (124.050), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 220 CE 2.2 (124.042)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES-BENZ  
W124 COUPE (C124). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №9
- Kombinationsnøgle №17
- Kravemøtriknøgle № 14
- Hjul slag topnøgle №17
- Koben
- Hammer
- Dorn
- Bremseslange clips
- Bremseudluffer sæt
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124)

6

Fjern hjulet.



7

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



8

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



**9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**10** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



**11** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



**12** Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.




**13** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Skru fastgørelserne til bremsekalibren af. Brug en kombinøgle N°17.

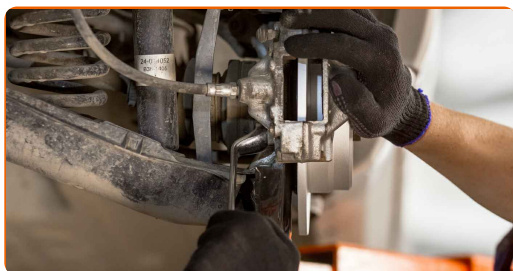

15

Fjern bremsekalibren.



16

Afbryd bremseslangen. Brug en åben ringnøgle #14.



17

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**18**

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.



**19**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

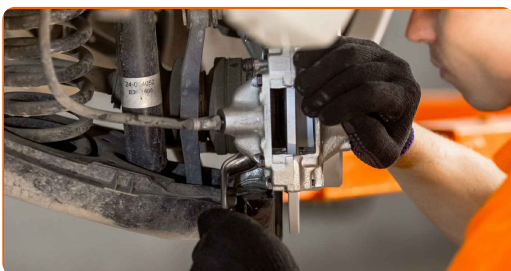


**20**

Installer bremseklodserne.



**21**

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

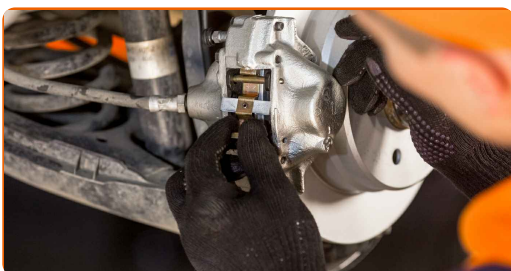




22

Installer bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer. Brug et koben.



23

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en åben ringnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

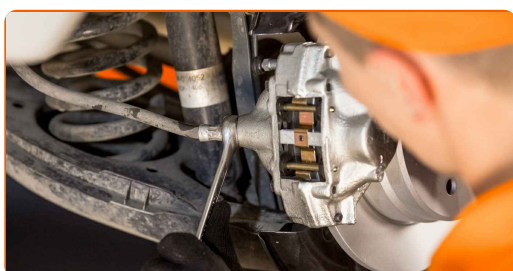

24

Fjern bremseslange klemmen.




25

Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

26

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle № 9.

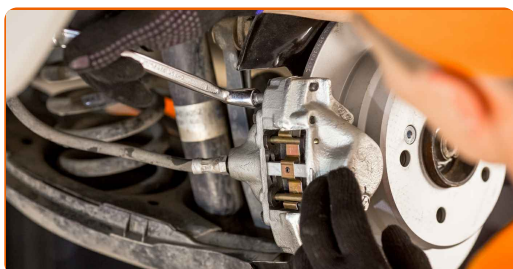


27

Dræn bremsekaliber systemet.




28

Stram bremsekalibers udluftningskruen til. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 9. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

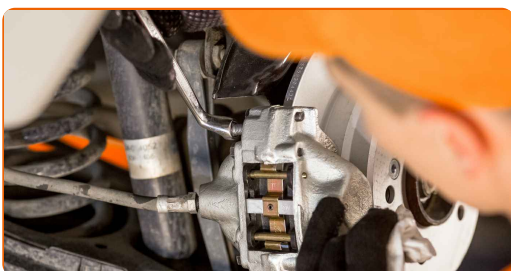


29

Afbryd bremse udluftningsættet.

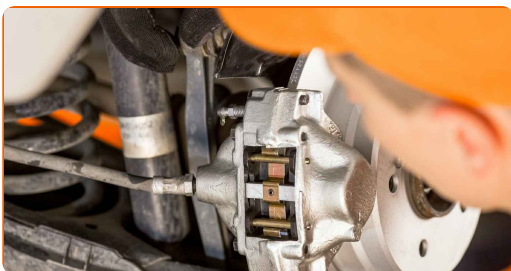

30

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

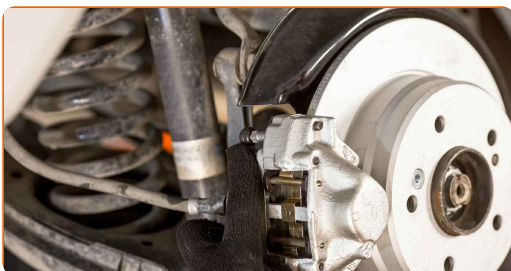


Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).  
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Behandle overfladen hvor bremsekaliber har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.

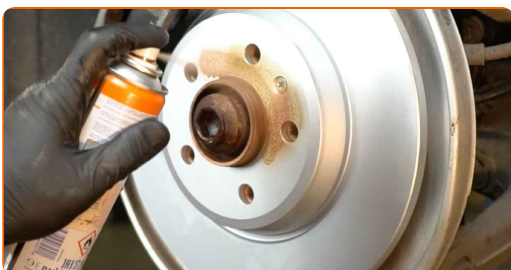

32

Rengør bremsekalivers overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124)

**34**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

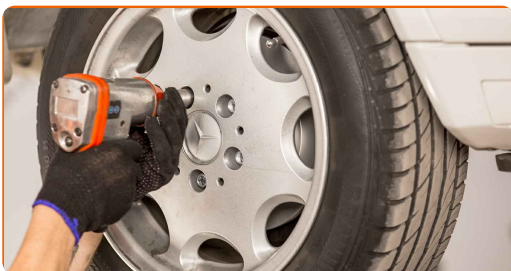

**35**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



**36**

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremsekaliber – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.