



Udskift køler -
MERCEDES-BENZ W124
Coupe (C124) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE Cat (124.043)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

UDSKIFTNING: KØLER – MERCEDES-BENZ W124 COUPE
(C124). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

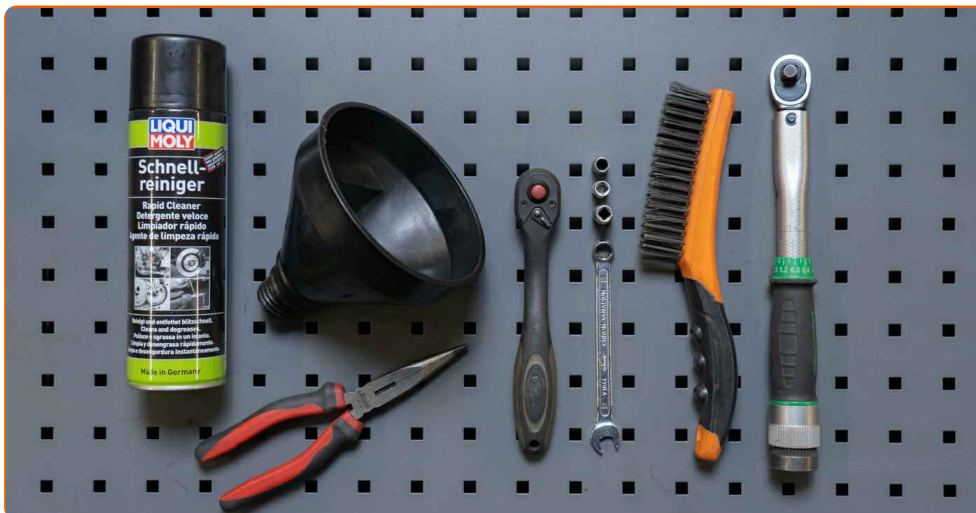

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Spidstænger
- Tragt
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter


Køb værktøj

Udskiftning: køler – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Efterse tilstanden af kølervæske og udskift den om nødvendigt.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Åbn motorhjælmen.
- 2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
- 3 Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.
- 4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.
- 5 Klargør en beholder til væske.
- 6 Åben for kølervæske aftapningshanen.

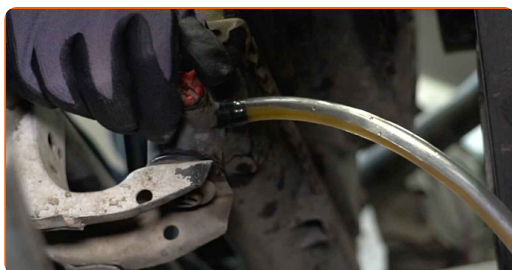

7 Tøm kølevæsken ud af motoren.

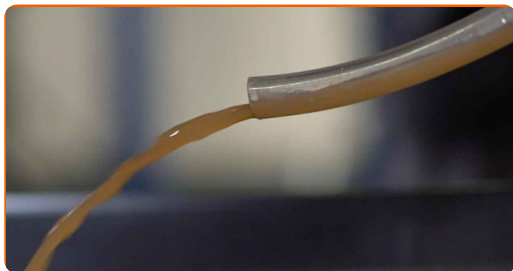


Udskiftning: køler – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Råd:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølevæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

8 Luk kølevæske aftapningshanen til.

9 Løsn klemmerne på den øverste kølevæskeslange. Brug en topnøgle №7. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

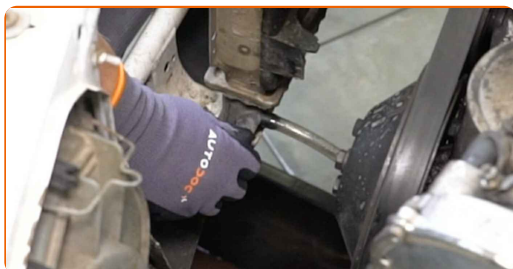

10 Fjern den øvre kølerslange.

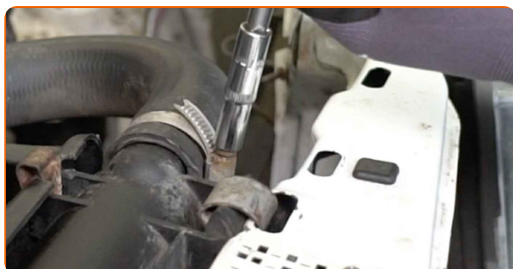


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Kølevæske kan lække fra radiatoråbningerne.

11

Løsn klemmen på den nederste kølevæskeslange. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

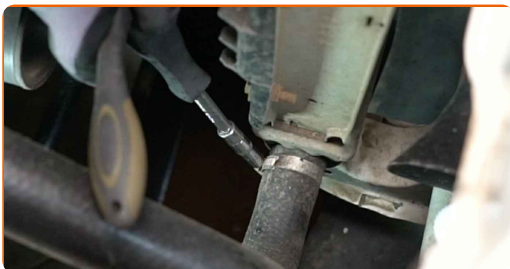

12

Frigør nedre kølerør.



Udskiftning: køler – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel! Kølevæske kan lække fra radiatoråbningerne.


13

Rengør fastgørelseselementerne på kølerblæserhuset. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




14

Skru blæserinddækningens befæstigelse af. Brug en kombinøgle №10. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

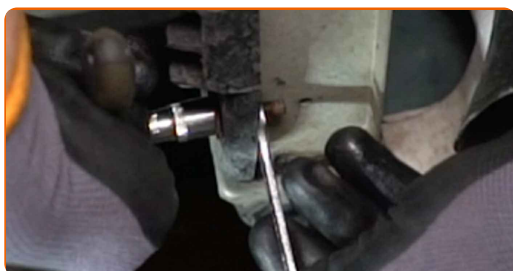


15

Fjern befæstigelsesboltene.

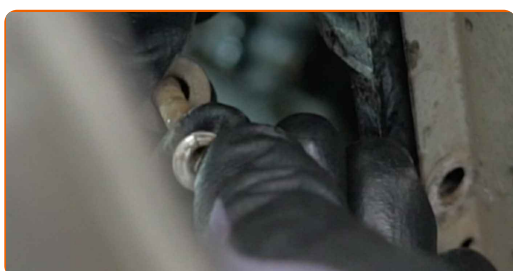


16

Fjern de øverste clips på kølerblæserhuset. Brug spidstænger.

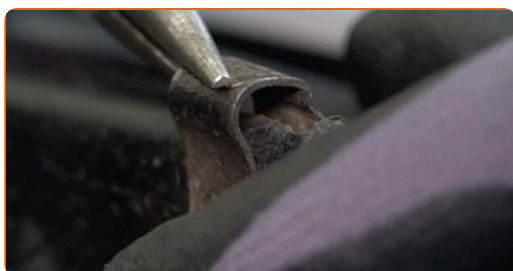

17


Fjern blæsetragten.

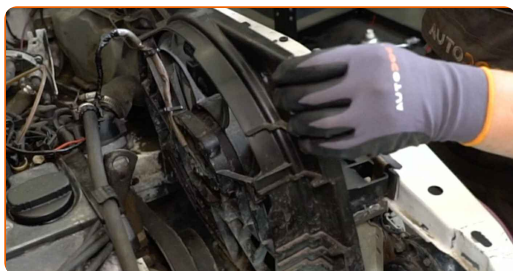


18 Fjern de øvre motorkølerclips. Brug spidstænger.



19 Fjern køleren.

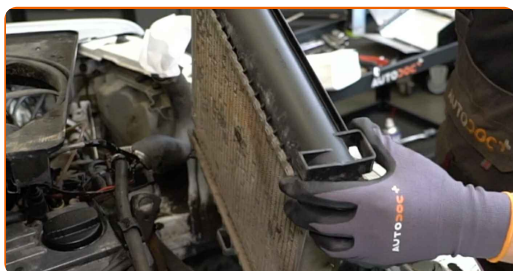


20 Fjern kølerens monteringsklodser.

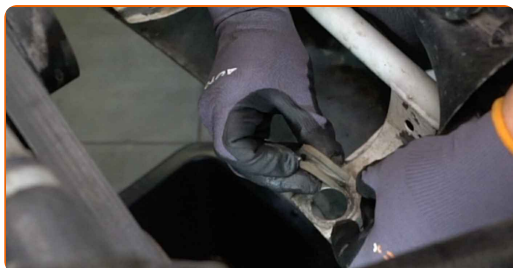


AUTODOC anbefaler:

- Inspicer monteringsklodserne. Udskift dem om nødvendigt.

21 Rengør monteringssæderne til kølerens monteringsklodser.

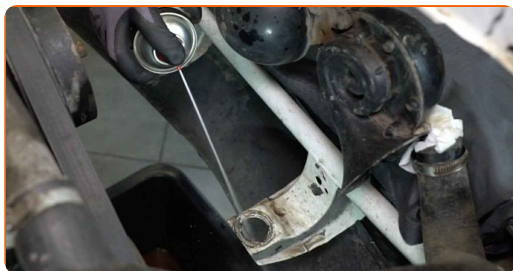


22 Monter monteringsklodserne på køleren.

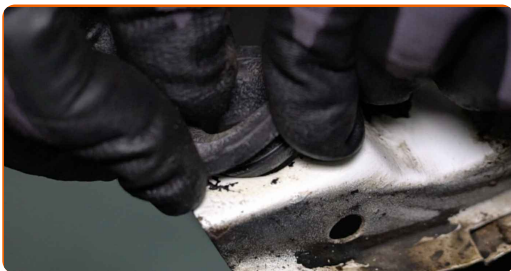


23 Installer den nye køler.



24 Monter de øvre kølerclips på motoren.

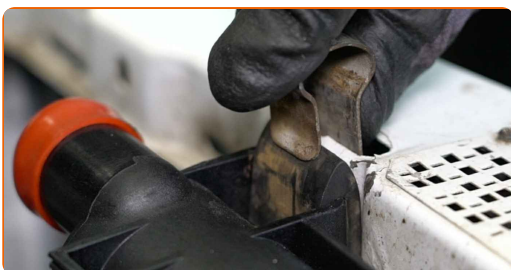

25 Installer blæsetragten.

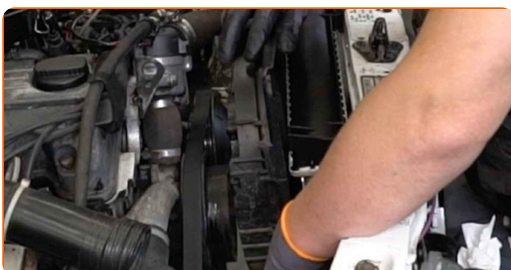


26 Fastgør de øverste clips til kølerblæserhuset.



27 Installer fastgørelsesboltene.



28 Skru befæstigelsen ind til blæserinddækningen. Brug en kombinøgle N°10. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

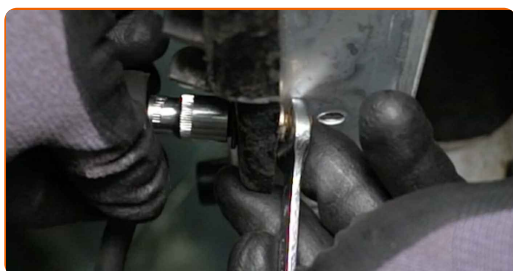

29 Fastgør nedre kølerør.



30 Stram klemmen på den nederste kølevæskeslange. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




31 Fastgør den øvre kølevæske slange.



32

Stram klemmen på den øverste kølevæskeslange. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

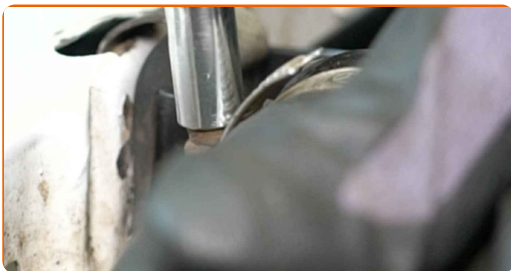

33

Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

34

Indsæt tragten.



35


Hæld kølevæske på ekspansionsbeholderen.




Udskiftning: køler – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124). AUTODOC anbefaler:

- Brug kun kølevæske der anbefales af producenten.
- Kølevæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

36 Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

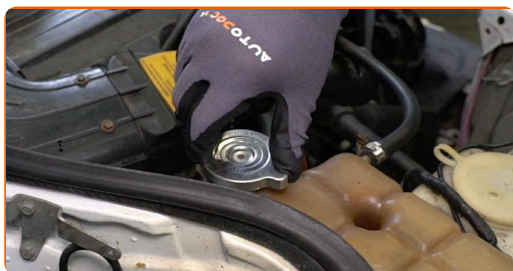

37 Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.

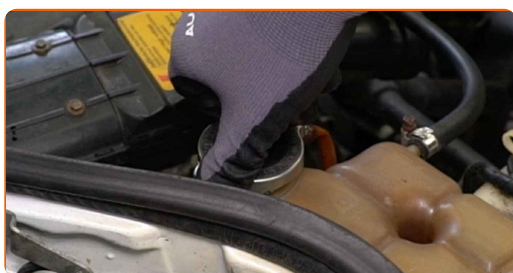

38 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

AUTODOC anbefaler:

- Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

39 Sluk motoren.

40 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

41 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØLER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.